

2025-08-05

Slovenščina (SL)

939025-002

0000000373-014

SW: 3.63.0

HW: 2503



Gorilnik na pelete TWIN 40–50 kW



Navodila za uporabo



ETA Heiztechnik GmbH
Gewerbepark 1
4716 Hofkirchen an der Trattnach
+43 (0)7734 2288-0
www.eta.co.at
info@eta.co.at



Kazalo

1	Splošno	5
1.1	Uvod	5
1.2	Splošni napotki	5
1.3	Garancija in jamstvo	6
2	Opis	8
2.1	Samodejni preklop med kotlom na polena in gorilnikom na pelete	10
3	Varnost	11
3.1	Splošni napotki	11
3.2	Varnostne naprave	11
4	Primerno gorivo	14
5	Polnjenje s pravo količino lesa	15
6	Segrevanje kotla na polena	17
6.1	Priprava	17
6.2	Vstavljanje lesa	18
6.3	Prižiganje lesa	20
6.4	Dodajanje lesa	21
6.5	Po kurjenju	22
7	Regulacija ETAtouch	23
7.1	Spoznavanje regulacije	23
7.1.1	Uporabniška površina	24
7.1.2	Besedilni meni	24
7.1.3	Integrirana pomoč	25
7.1.4	Sporočila	25
7.1.5	Vhodi in izhodi	26
7.1.6	Prvi koraki	27
7.1.7	Daljinsko upravljanje meinETA	30
7.1.8	Moji parametri	32
7.1.9	USB-kamera	36
7.1.10	Izvoz podatkov iz nadzornega sistema ETAtouch	37
7.1.11	Obvestila	38
7.2	Funkcijski blok [kotel] – kotel na polena	42
7.2.1	Upravljalni elementi	42
7.3	Funkcijski blok [TWIN]	44
7.3.1	Upravljalni elementi	44
7.3.2	Besedilni meni – nastavljivi parametri	45
7.4	Funkcijski blok [PufferFlex]	46
7.4.1	Nastavitev časov polnjenja vmesnega zbiralnika	47
7.4.2	Nastavitev opozoril	48
7.4.3	Hranilnik toplote s solarno napravo	48
7.4.4	Hranilnik toplote kot kombiniran zalogovnik	49
7.4.5	Besedilni meni – nastavljivi parametri	50
7.5	Funkcijski blok [Zbiralnik tople vode]	54
7.5.1	Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo	54
7.5.2	Besedilni meni – nastavljivi parametri	55
7.6	Funkcijski blok [Modul za svežo vodo]	56
7.6.1	Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo	57
7.6.2	Besedilni meni – nastavljivi parametri	58
7.7	Funkcijski blok [Grelni krog]	60
7.7.1	Upravljalni elementi	60
7.7.2	Nastavljanje časov gretja	61
7.7.3	Ogrevalna krivulja	62
7.7.4	Besedilni meni – nastavljivi parametri	67

7.8	Funkcijski blok [Solarno]	68
7.8.1	Solarna naprava z enim zbiralnikom	68
7.8.2	Solarna naprava z 2 zbiralnikoma	69
7.8.3	Solarna naprava za vmesni zbiralnik z 2 internima registroma	69
7.8.4	Solarna naprava z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom	70
7.8.5	Solarna naprava z zunanjim izmenjevalnikom toplote in ventilom za slojno polnjenje	71
7.8.6	Besedilni meni – nastavljivi parametri	71
7.9	Funkcijski blok [Zalogovnik peletov]	72
7.10	Funkcijski blok [Zalogovnik peletov s preklopno enoto]	74
7.10.1	Besedilni meni – nastavljivi parametri	74
8	Redno vzdrževanje	75
8.1	Priprava	75
8.2	Odpepeljevanje kotla na polena	75
8.3	Ogrevalna voda	77
8.4	Praznjenje zaboja za pepel gorilnika na pelete	78
8.5	Vzpostavitev obratovalne pripravljenosti	78
9	Merjenje emisij	79
9.1	Opombe za meritev	79
9.1.1	Uvod	79
9.1.2	Vod za izpušne pline	79
9.1.3	Nastavljivi parametri	80
9.2	Merjenje emisij	81
10	Obratovanje z malo emisijami	82
11	Kurilna vrednost	83
12	Ogrevalna voda	84
12.1	Trdota vode	84
12.2	Korozija	85
12.3	Dopolnjevanje	85
12.4	Odzračevanje	85
13	Oznaka energetske porabe	86

1 Splošno

1.1 Uvod

Spoštovani kupec!

Da bi vam zagotoviti varno in zadovoljivo obratovanje vašega izdelka, boste v teh navodilih našli pomembne napotke in informacije o svojem izdelku. Vzemite si čas in si jih preberite.

Garancija in jamstvo

Pozorno preberite tudi pogoje za "Garancijo in jamstvo" (glejte poglavje [1.3 "Garancija in jamstvo"](#)). Strokovnjak za ogrevanje praviloma ustreza tem pogojem. Kljub temu ga opomnite na naše garancijske pogoje. Vse zahteve, ki jih postavljamo, pomagajo preprečiti škodo, ki si je ne želite ne vi ne mi.

Preberite navodila

Pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila. Le tako boste lahko svoj novi kotel uporabljali na energetsko varčen in okolju prijazen način.

Opis kotla na polena in gorilnika na pelete

V teh navodilih so poleg opisa gorilnika na pelete TWIN tudi napotki za upravljanje kotla na polena, segrevanje in čiščenje ter vzdrževanje.

Izkoristite znanje in sposobnosti strokovnjaka

Montažo, namestitev, zagon in osnovno nastavitvev kotla naj vam opravi strokovnjak. Prosite za razlago in uvod v delovanje svojega kotla, da ga boste znali bolje uporabljati in vzdrževati.

Podaljšano garancijsko obdobje


Če zagon opravi pooblaščen partnersko podjetje ali naša služba za stranke, vam dajemo podaljšano garancijsko obdobje. Pri tem upoštevajte garancijske pogoje, ki veljajo ob nakupu.

Pogodba o vzdrževanju

Najboljše vzdrževanje za vaš ogrevalni sistem vam bo zagotovljeno, če boste s katerim izmed naših pooblaščenih strokovnih podjetij ali našo službo za stranke sklenili pogodbo o vzdrževanju.

Daljinsko upravljanje kotla prek interneta

Daljinsko upravljanje www.meinETA.at omogoča, da s kotlom ETA upravljate z računalnikom, pametnim telefonom ali tablico prek lastnega omrežja (VNC Viewer) ali interneta – povsem enako, kot da bi stali pred krmilnikom ETAtouch na kotlu ETA. Za povezavo je potreben kabel LAN od krmilnika ETAtouch do modema.

 Podrobnosti o daljinskem upravljanju www.meinETA.at so na voljo v navodilih „Komunikacijska platforma meinETA“. Podrobnosti o priključitvi kabla LAN so v navodilih za montažo kotla.



1.2 Splošni napotki

Avtorske pravice

Celotna vsebina tega dokumenta je last podjetja ETA Heiztechnik GmbH in tako avtorsko zaščitena. Vsakršno razmnoževanje, posredovanje tretjim osebam ali uporaba v drugačne namene brez pisnega dovoljenja lastnika ni dovoljena.

Tipska ploščica

Na izdelku najdete tipsko ploščico s proizvajalčevo številko izdelka. V proizvajalčevi številki najdete serijsko številko in številko različice. Proizvajalčevo številko imejte pri roki za enoznačno identifikacijo svojega izdelka. Sem vnesite proizvajalčevo številko.

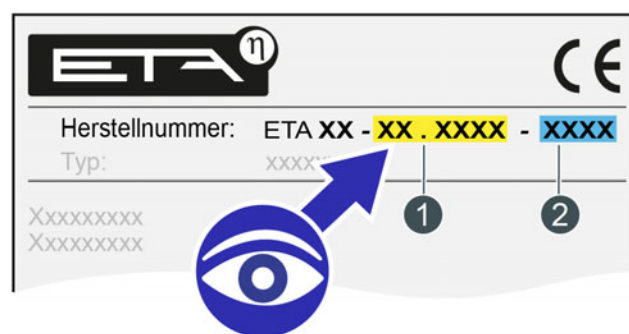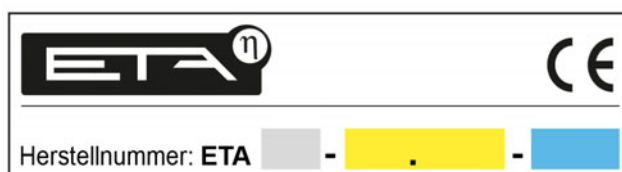


- 1 Serijska številka
- 2 Številka različice

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.


Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez vnaprejšnje napovedi. Tiskarske in tipkarske napake ali spremembe, do katerih je prišlo med pripravo te publikacije, vam ne dajejo nobene pravice za kakršne koli zahtevke. Posamezne različice opreme, ki so tukaj prikazane ali opisane, so na voljo le kot opcija. Če se navedbe o obsegu dobave v posameznih dokumentih razlikujejo, veljajo informacije, navedene v našem trenutno veljavnem ceniku.

Opis programske opreme

Različica programske opreme, opisana v tej dokumentaciji, ustreza stanju, veljavnem v trenutku objave tega dokumenta. Različica programske opreme, nameščena na vašem izdelku, lahko zato odstopa od opisane v tem dokumentu.

 Posodobitev programske opreme na višjo različico je mogoča kadar koli z ustreznimi pooblastili. Potrebne datoteke najdete na www.meinETA.at.

Razlaga simbolov

 Informacije in napotki

Sestava varnostnih napotkov

SIGNALNA BESEDA!

Vrsta in vir nevarnosti

Možne posledice

- Ukrepi za preprečevanje nevarnosti

Razvrstitev varnostnih napotkov**PREVIDNO!**

Pri neupoštevanju tega varnostnega napotka obstaja tveganje nastanka gmotne škode.

OPOZORILO!

Pri neupoštevanju tega varnostnega napotka obstaja tveganje poškodb.

NEVARNOST!

Pri neupoštevanju tega varnostnega napotka obstaja tveganje hudih poškodb.

1.3 Garancija in jamstvo**Pogoji**

Za delovanje naših izdelkov lahko jamčimo le, če so pravilno vgrajeni in uporabljeni. Pogoj za to je upoštevanje pogojev, navedenih v nadaljevanju.

Največ 2000 ur polne obremenitve letno

Ta kotel je praviloma dovoljeno uporabljati samo za ogrevanje in pripravo vode, in sicer največ 2000 ur polne obremenitve letno.

Postavitev v suhem prostoru

Za postavitev je potreben suh prostor. Predvsem sušilni stroji za perilo v istem prostoru so dovoljeni samo, če gre za kondenzacijske sušilne stroje.

Upoštevati je treba gradbene predpise in predpise za protipožarno varnost.

Upoštevati je treba gradbene predpise in predpise za protipožarno varnost v državi uporabe izdelka.

Primerno gorivo – polena

Kotel na polena je primeren za uporabo s poleni, sušenimi na zraku in z največ 20% vsebnosti vode, ter lesenimi briketi. Uporaba z neprimernim gorivom, predvsem z odpadki, ogljem in koksom ter mokrim lesom ni dovoljena.

Primerno gorivo


Kotel je primeren za uporabo z lesenimi peleti v skladu z EN ISO 17225-2:2014, razred kakovosti A1, ENplus-A1. Uporaba z neprimernim gorivom, predvsem s peleti, ki vsebujejo veliko halogenov (klora), ali z veliko žlindre, kot so npr. odpadki žit, ni dovoljena.

Dovodni zrak brez agresivnih snovi

Dovodni zrak v kotel ne sme vsebovati agresivnih snovi (npr. Klor in fluor iz topil, čistilnih sredstev, lepil in pogonskih plinov ali amoniak iz čistilnih sredstev) za preprečevanje korozije v kotlu in dimniku.

Dopustna trdota vode

Kot medij za prenos toplote je predvidena voda. V primeru posebne potrebe za zaščito pred zmrzaljo je dovoljeno dodati do 30 % glikola. Pri prvem polnjenju ogrevalnega sistema in pri ponovnem polnjenju po popravilih je potrebna razapnena voda. Pitne vode, ki vsebuje apnenec, je treba dolivati čim manj, da omejite nastanek vodnega kamna v kotlu.

 Da kotel zaščitite pred vodnim kamnom, morate upoštevati trdoto ogrevalne vode. Upoštevajte navedbe standarda ÖNORM H 5195-1. Podrobnosti so v poglavju [12.1 "Trdota vode"](#).

pH-vrednost med 8 in 9

pH-vrednost nalite vode v ogrevalni sistem je treba nastaviti med 8 in 9.

Namestitev zadostnega števila zapornih elementov

Namestiti je treba dovolj zapornih elementov, da lahko v primeru popravil preprečite iztek večjih količin vode. Netesna mesta na sistemu je treba takoj popraviti.

Najnižja temperatura povratnega teka 60 °C

Zagotoviti je treba najnižjo temperaturo povratnega teka 60 °C do kotla.

Namestitev varnostnega ventila in termičnega izpustnega ventila

Kot zaščita pred nadtlakom je treba na mestu postavitve naprave namestiti varnostni ventil (sprožitev pri 3 bar) in kot zaščito pred pregrevanjem termični izpustni ventil (sprožitev pri 97 °C).

Zadostno velika izravnalna posoda ali sistem za vzdrževanje tlaka

Kot zaščito pred vsesavanjem zraka pri hlajenju sistema vam mora strokovnjak namestiti dovolj veliko izravnalno posodo ali sistem za vzdrževanje tlaka.

Odprtih izravnalnih posod ni dovoljeno uporabljati.

Zadostna izhodna moč

Obratovanje z manjšo izhodno močjo od tiste, navedene na tipski ploščici, ni dovoljeno.

Razširitev reguliranja

Za razširitev reguliranja je treba uporabiti izključno komponente, ki vam jih dostavimo mi, če ne gre za splošno uporabljene standardne naprave, npr. termostate.

Redno izvajajte čiščenje in vzdrževanje

Napravo je treba čistiti in vzdrževati. Potrebni koraki in intervali so navedeni v tej dokumentaciji ali pa so priloženi kot ločen dokument.

Popravila

Popravila so dovoljena samo z nadomestnimi deli, ki vam jih dostavimo mi. Izvzeti so le splošni standardizirani deli, kot so električne varovalke ali pritrdilni material, če ustrezajo potrebnim zahtevam in ne omejujejo varnosti naprave.

Pravilna montaža

Za pravilno montažo v skladu s priloženimi navodili za montažo, veljavnimi pravili in varnostnimi predpisi jamči strokovno podjetje, ki montažo izvaja. Če ste kot stranka brez potrebne strokovne izobrazbe in predvsem tudi brez trenutno veljavne strokovne prakse ogrevalni sistem v celoti ali delno montirali sami, ne da bi vam strokovnjak preveril, ali so bila dela pravilno izvedena, iz garancije in jamstva izključujemo okvare na naši dostavi ter škodo, ki se lahko pojavi kot posledica.

Odpravljanje napak


Če napake odpravlja kupec sam ali pa tretja oseba, bo ETA nadomestil stroške oz. popravilo vključil v garancijsko nadomestilo, samo če ste pred začetkom teh del dobili pisno dovoljenje službe za stranke podjetja ETA Heiztechnik GmbH.


Nobenh posegov v varnostne naprave kotla



Posegi v varnostne naprave kotla, kot so nadzor in reguliranje temperature, varnostno temperaturno omejevalo, varnostni ventili in termični izpustni ventili, niso dovoljeni.

2 Opis

Upravljalni elementi kotla

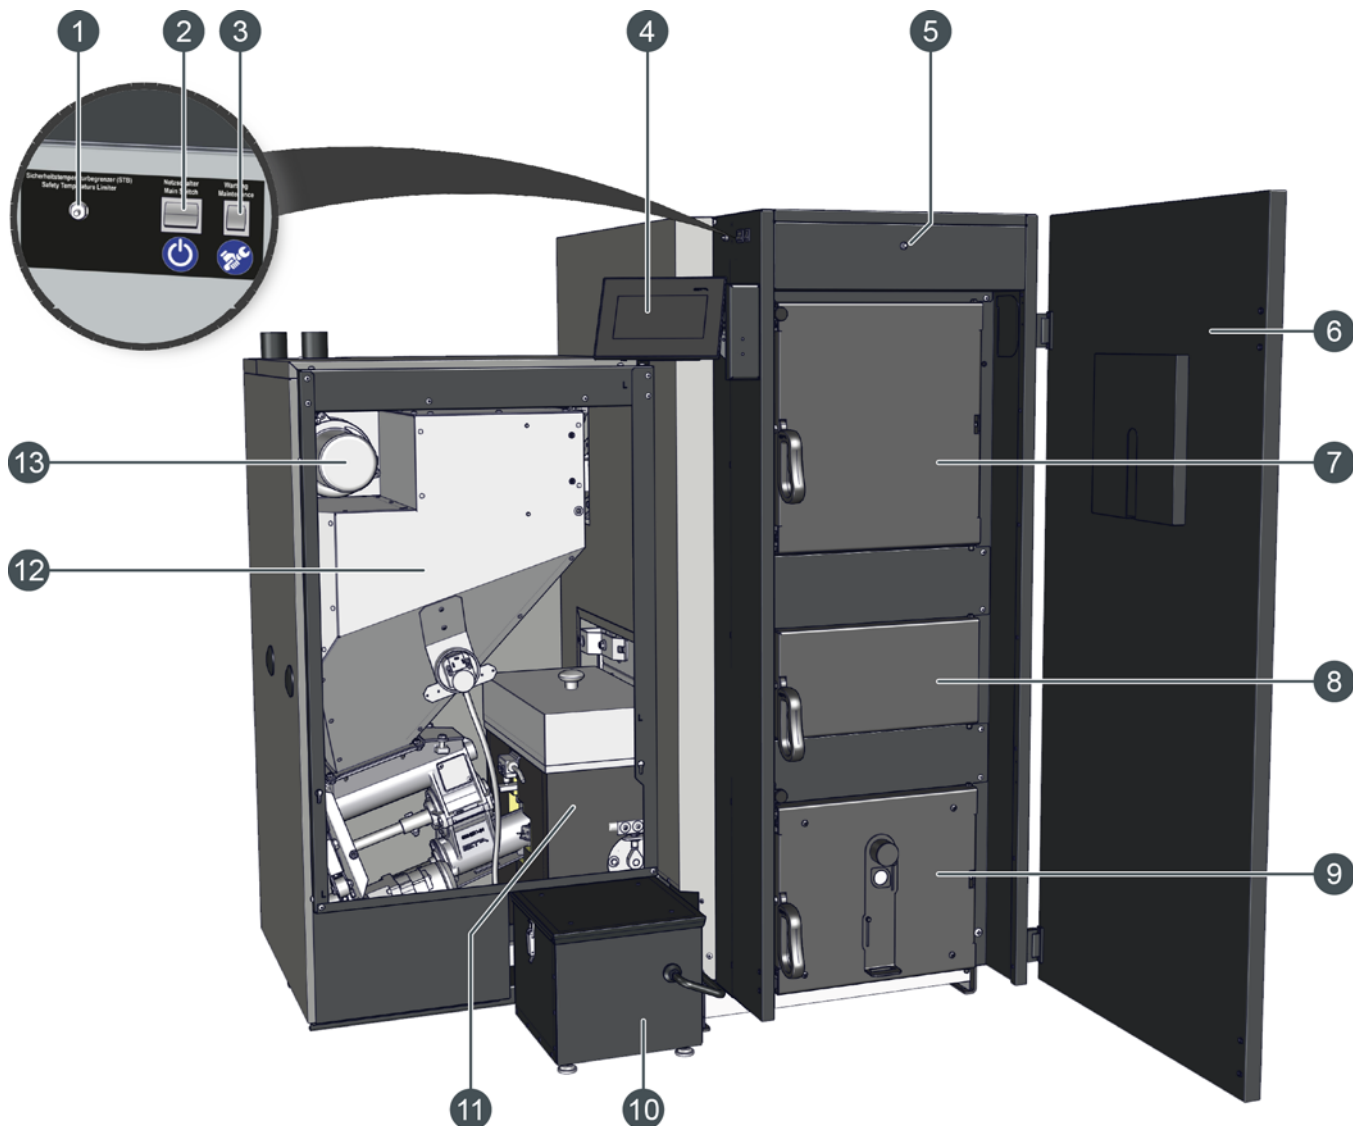
 Prikaz prikazuje kotel na polena z gorilnikom na pelete na levi strani. Prikaz podobne velja tudi za kotel na polena z gorilnikom na pelete na desni strani.




- 1 Sprostivni gumb za varnostno temperaturno omejevalo (STB)
- 2 Omrežno stikalo (simbol )
- 3 Vzdrževalno stikalo (simbol )
- 4 Zaslona regulacije ETAtouch
- 5 Kontaktno stikalo vrat
- 6 Izolacijska vrata
- 7 Vrata prostora za polnjenje
- 8 Vrata za prižiganje
- 9 Vrata zgorevalne komore
- 10 Zabojsnik za pepel gorilnika na pelete
- 11 Zgorevalna komora gorilnika na pelete
- 12 Zalogovnik
- 13 Sesalna turbina za transport peletov


Razlaga vzdrževalnega stikala

Vzdrževalno stikalo na kotlu se potrebuje, kadar želite vzdrževanje izvesti s pomočjo funkcije [Vzdrževanje] v reguliranju ETAtouch. Pri tem se vam na zaslonu kotla prikažejo posamezni vzdrževalni koraki.

 Pri tej različici se način ogrevanja zaključí, vendar ostane kotel na omrežnem stikalu vključen. Da zagotovite, da bo za vzdrževanje prekinjeno napajanje vseh pogonov, z vzdrževalnim stikalom prekinite varnostno verigo kotla. Kdaj morate pritisniti vzdrževalno stikalo, je prikazano na zaslonu.

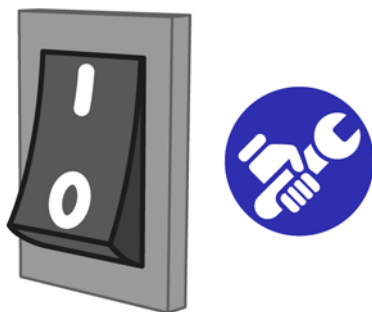



Sl. 2-1: Vzdrževalno stikalo


Vzdrževalno stikalo je označeno s simbolom  in ima 2 položaja.

- **"1" = redno obratovanje**
To je standardni položaj vzdrževalnega stikala. Na tem položaju lahko kotel ogreva.
- **"0" = vzdrževalni način**
Na tem položaju se prekine napajanje vseh pogonov in lahko začnete vzdrževanje. Tiskana vezja so sicer še pod napetostjo.

Prikaz vzdrževalnih korakov na zaslonu




Kotel je treba čistiti in vzdrževati v rednih intervalih. Potrebni koraki so vam zaporedoma razloženi in dopolnjeni s podrobnimi slikami. Vsako čiščenje in vzdrževanje se shrani in ogledate si lahko podrobnosti vsakega posebej. Dolgoročno vam to omogoča pregled nad opravljenimi deli. Seveda lahko čiščenje in vzdrževanje opravite tudi na osnovi "servisne knjižice" brez podpore krmilnika ETAtouch.

Za priklic čiščenja ali vzdrževanja v funkcijskem bloku kotla preklopite v njegove nastavitve (tipka  [Nastavitve]) in nato izberite funkcijo  [Vzdrževanje].


 V ta pregled pridete tudi s pritiskom vzdrževalnega stikala. Prav tako tudi, ko se prikaže sporočilo, da je potrebno čiščenje ali vzdrževanje kotla.





Sl. 2-2: Pregled (primer)


Pritisnite tipko  [Čiščenje opravi stranka], da se prikažejo zahtevani koraki čiščenja. Vzdrževanje zaženete s tipko  [Vzdrževanje opravi strokovnjak]. Tipka  [Vzdrževalni protokoli] prikaže že opravljena dela čiščenja in vzdrževanja.

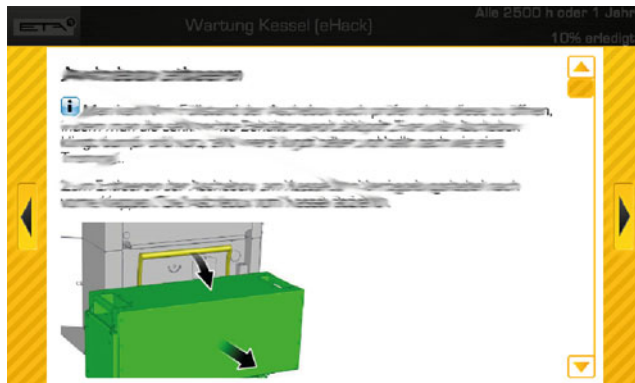Posamezni koraki bodo prikazani na zaslonu. S puščičnimi tipkama na levi in desni strani zaslona lahko preklopite na prejšnji oz. naslednji korak.




Sl. 2-3: Vzdrževalni korak (primer)

Sledite navodilom na zaslonu in skrbno izvedite vse korake. Na koncu vzdrževanja vnesite svoje ime (tipka ) in shranite vzdrževanje s tipko .

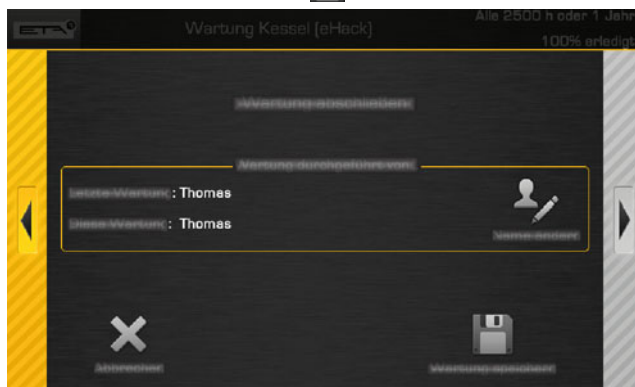


Sl. 2-4: Konec vzdrževanja


 Za predčasno zaključitev vzdrževanja tapnite simbol  in nato tipko .

Čiščenje obloge

Po potrebi oblogo kotla in zaslon na dotik ETAtouch očistite z vlažno krpo.

 Nikakor ne uporabljajte agresivnih topil, kemikalij ali grobih čistil. Ti lahko povzročijo napetostne razpoke in poškodbe.

Zaščitna funkcija za pogone in črpalke

 Omrežno stikalo kotla pustite vključeno tudi poleti, npr. zunaj kurilne sezone. Regulacija ETAtouch v rednih intervalnih namreč za kratek čas zažene pogone in črpalke, da se ti ne zagozdijo, če jih dlje časa ne uporabljate. Če je kotel dlje časa na omrežnem stikalu izključen, potem te zaščitne funkcije ni. Pogoni ali črpalke se lahko v tem primeru zagozdijo in ob ponovnem zagonu povzročijo motnje.


Zaščita pred povratnim ognjem – tudi pri polnjenju

Pogosto oblasti ali dimnikarji predpisujejo, da je treba na slepi pokrov polnilnih nastavkov na dobro vidno mesto obesiti napotek "POZOR! Pred polnjenjem izključite kotel". Ker varnosti naših kotlov ETA v primeru povratnega požara ne prepuščamo naključju, so vsi kotli na pelete ETA opremljeni z rotacijsko dozirno zaporo, tako da tudi med obratovanjem ni odprte povezave med zgorevalno komoro in zalogovnikom peletov. Med polnjenjem zalogovnika kotla na pelete ETA ni treba izključiti, ampak ga vseeno izključite, če vas k temu pozove voznik cisterne.



2.1 Samodejni preklomp med kotlom na polena in gorilnikom na pelete

Samodejno obratovanje z gorilnikom na pelete

Če je vmesni zbiralnik prazen in kotel na polena ne dovaja več toplote, vas zelena svetleča dioda na digitalnem sobnem termostatu (dodatna oprema) opozori, da morate naložiti. Če v nastavljenem času (tovarniško 10 minut, za nastavitve glejte [7.3.2 "Besedilni meni – nastavljivi parametri"](#)) ne naložite polen, se samodejno zažene gorilnik na pelete in prevzame gretje. Tako ni treba ročno preklapljati med obratovanjem na polena in obratovanjem na pelete.

 Če so izolacijska vratca kotla na polena odprta več kot 1 minuto, regulacija ETAtouch samodejno izklopi gorilnik na pelete, saj predpostavlja, da se bo začel segrevati kotel na polena.

Z odpiranjem izolacijskih vrat se zažene ventilator za dimne pline, na zaslonu pa se pojavi sporočilo. Če polen ne naložite in prižgete, se ventilator za dimne pline po 30 minutah znova izklopi. Regulacija ETAtouch po potrebi znova zažene gorilnik na pelete.

 Če ne naložite polen, lahko po tem, ko zaprete izolacijska vratca, kotel na polena v funkcijskem bloku izklopite s stikalom . S tem preskočite čakalni čas 30 minut, regulacija pa lahko takoj zažene gorilnik na pelete.

Polena naložite, samo če bo kotel na polena takoj začel ogrevanje.

OPOZORILO!


Polena lahko v kotel na polena naložite, samo če bo takoj začel ogrevanje.

Drugače obstaja nevarnost, da se pri vklopljenem gorilniku na pelete ta zažene, ko iz vmesnega zbiralnika pride zahteva. Zaradi plamenov se les uplinja. Ta plin ne izgori povsem, zato lahko povzroči nabiranje katrana v kotlu in razblinjanje.

Temperatura vklopa in izklopa za vmesni zbiralnik

V funkcijskem bloku vmesnega zbiralnika lahko za zgornje območje vmesnega zbiralnika nastavite najnižjo temperaturo, ki jo vmesni zbiralnik vzdržuje. Prav tako nastavite temperaturo izklopa, ki podaja, kdaj naj se vmesni zbiralnik neha polniti iz kotla. Z nastavljenim časom polnjenja vmesnega zbiralnika definirate, kdaj lahko vmesni zbiralnik zahteva toploto iz kotla. Če kotel na polena ne dovaja te toplote, se zažene gorilnik na pelete. Tako se vmesni zbiralnik obdrži na temperaturi, stanje napolnjenosti pa je temu primerno visoko.

Opise teh nastavitve najdete v funkcijskem bloku vmesnega zbiralnika (poglavje [7.4 "Funkcijski blok \[PufferFlex\]"](#)).

 Zaradi tega je pri načinu ogrevanja s kotlom na polena pred začetkom gretja treba preveriti stanje vmesnega zbiralnika. Ne smete naložiti preveč lesa, da preprečite pregrevanje. Pravilna količina lesa je navedena v preglednici [5 "Polnjenje s pravo količino lesa"](#).

3 Varnost

3.1 Splošni napotki

Upravljanje je dovoljeno samo usposobljenim osebam



OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb

Telesne poškodbe in škoda zaradi nepravilnega delovanja.

- ▶ Izdelek lahko upravljajo samo usposobljene polnoletne osebe. To velja tudi za vsa dela, ki so potrebna v okviru dejavnosti. Usposabljanje lahko izvaja inštalater sistema ogrevanja ali naša služba za stranke. Pozorno preberite pripadajočo dokumentacijo, da se izognete napakam pri upravljanju in vzdrževanju.
- ▶ Upravljanje je dovoljeno le pooblaščenemu osebjem. Ne-pooblaščenim osebam se ne smejo zadrževati v sistemu ali v prostoru za shranjevanje.
- ▶ Pred začetkom vsakršnih del morate sistem povsem izklopiti, zavarovati pred ponovnim vklopom in preveriti, ali je res brez napetosti.
- ▶ Osebe brez zadostnih izkušenj in znanja ter otroci ne smejo upravljati, čistiti ali vzdrževati izdelka.

Gasilne aparate hranite na vidnem mestu

V Avstriji je zahtevan najmanj en gasilni aparat na prašek ABC 6 kg. Še boljši je gasilni aparat na peno AB 9 litrov, ki pri gašenju povzroči manj škode. Gasilni aparat je treba hraniti na vidnem mestu in enostavno dostopen zunaj kotlovnice. Čeprav lokalni predpisi morda ne zahtevajo gasilnega aparata, ga kljub temu priporočamo.



Sl. 3-1: Gasilni aparat

Shranjevanje pepela

Pepel je treba hraniti v negorljivih posodah s pokrovom, da se ohladi. Vročega pepela nikoli ne dajte v koš za smeti!



3.2 Varnostne naprave

Delovanje varnostne črpalke, samodejno odvajanje toplote pri previsoki temperaturi

Če se iz kakršnega koli razloga temperatura kotla dvigne nad 87 °C (tovarniška nastavitve), se začne delovanje varnostne črpalke. Pri tem se vključijo vse grelni črpalke in črpalke kotla, priključene na reguliranje kotla, da odvajajo toploto iz kotla.

S tem ukrepom se prepreči nadaljnje dviganje temperature v kotlu in sprožitve ostalih varnostnih naprav, kot sta varnostno temperaturno omejevalo (STB) in termični izpustni ventil.



Odvajanje toplote je omejeno z najvišjo nastavljeno temperaturo predtoka v grelnih krogih in referenčno temperaturo tople vode.

Nadtemperatura kotla

Ko temperatura kotla doseže 90 °C, regulator izključi ventilator izpušnih plinov in na zaslonu se prikaže sporočilo o napaki.

Razlogi za dvig temperature kotla so:

- preveč lesa v kurišču;
- nepričakovani izklop grelnih krogov;
- okvara ene od ogrevalnih črpalk;
- eden od ogrevalnih vodov je bil nehote zaprt;



Ko temperatura kotla pade pod 86 °C, se ogrevanje samodejno znova vključi.



Med temi zasilnimi zaustavitvami se les še naprej uplinja, nezgoreli lesni plini pa povzročajo oblaganje kotla in dimnika s katranom.

Namestitev termičnega izpustnega varovala proti pregrevanju


Varnostni toplotni izmenjevalnik, vgrajen v kotlu, mora inštalater sistema prek termičnega izpustnega ventila priključiti na omrežje hladne vode v hiši, da je v primeru okvare črpalke zagotovljena zaščita kotla pred pregrevanjem. Najnižji tlak v vodu za hladno vodo mora biti 2 bar in ne sme presegati temperature 15 °C.



Sl. 3-2: Termično izpustno varovalo

Namestiti je dovoljeno samo termična izpustna varovala, ki so v skladu s standardom DIN EN 14597 (ali primerljivimi standardi). Ta se morajo sprožiti pri 100 °C in omogočati pretok najmanj 2,0 m³/h. Svetla širina dotoka hladne vode in odtoka ne sme biti manjša od nazivne širine varnostnega toplotnega izmenjevalnika.

Dotok hladne vode je treba priključiti na zgornji priključek varnostnega toplotnega izmenjevalnika, spodnji pa je predviden kot odtok do kanala. Da dotoka ni mogoče nehote zapreti, je treba s krogelnih pip odstraniti vzvod oz. z ventilov ročno kolo in ga s kosom žice obesiti na armaturo.

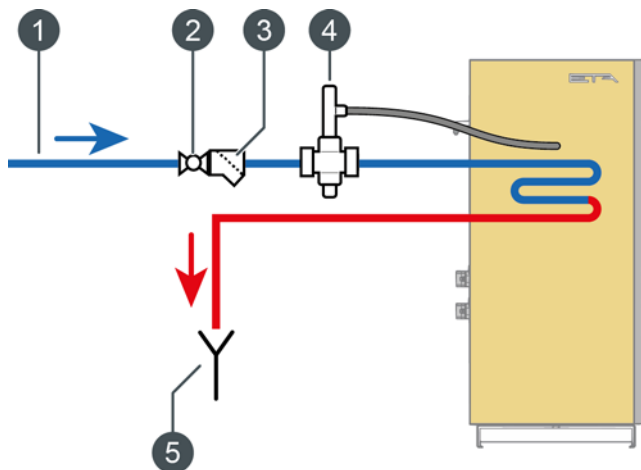

Sl. 3-3: Namestitev na kotel

- 1 Priključek za hladno vodo
- 2 Revizijska pipa, snemite ročno kolo
- 3 Lovilnik umazanije
- 4 Termično izpustno varovalo
- 5 Viden odtok do kanala


Za lažje prepoznavanje napačnega delovanja je pri odtoku potrebna pretočna pot, ki jo je mogoče opazovati. Iztekajočo vodo prek sifonskega lijaka ali najmanj prek cevi napeljite do tal, da se ob sprožitvi ventila nihče ne more opariti.

Tudi pri hladni vodi iz hišnega vodnjaka z lastno črpalko je treba na kotel namestiti termično izpustno varovalo. Pri večjem zračnem kotlu se tudi pri izpadu toka ohladi dovolj vode. Pri zelo negotovem električnem napajanju je za termično izpustno varovalo potreben lastni zračni kotel.

Izklop z varnostnim temperaturnim omejevalom (STB)

Kot dodatna varnost pred pregrevanjem kotla je v kotlu na polena vgrajeno varnostno temperaturno omejevalo (STB), ki v primeru, da se kotel segreje na 106 °C (toleranca +0/-6 °C), izključi in blokira puhalo odpadnih plinov, da se ta ne more več vključiti. Ko temperatura kotla znova pade pod 70 °C, je mogoče

varnostno temperaturno omejevalo za ponovni zagon kotla na polena ročno sprostiti. Pri tem odvijte pokrovček in pritisnite na gumb pod njim.

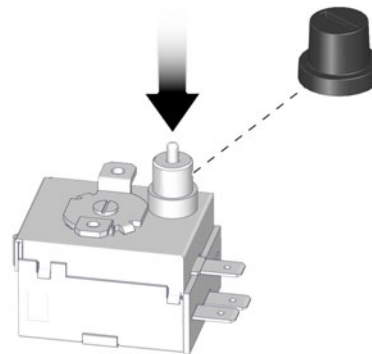

Sl. 3-4: Sprostitev varnostnega temperaturnega omejevala

Namestitev varnostnega ventila proti nadtlaku

Na kotel je treba namestiti varnostni ventil z odpiralnim tlakom 3 bar. Vsak grelni element ogrevalne naprave mora biti za zaščito pred prekoračitvijo najvišjega delovnega tlaka zavarovan najmanj z enim varnostnim ventilom (glejte EN 12828). Ti morajo biti razporejeni tako, da preprečujejo prekoračitev najvišjega delovnega tlaka, ki lahko nastane v ogrevalni napravi ali njenih delih. Varnostni ventil mora biti v kotlovnici oz. v prostoru postavitve naprave in biti mora dobro dostopen.



Sl. 3-5: Varnostni ventil

⚠ NEVARNOST!

Med kotlom in varnostnim ventilom ne sme biti zapornih elementov, lovilnikov umazanije in podobnega.

Velikost priključka varnostnega ventila se določi glede na tabelo v odvisnosti od največje moči ogrevanja ogrevalnega sistema.

Velikost ventila ^a Nazivna širina (DN)	Največja moč ogrevanja (kW)
15 (navoj ½)	50
20 (navoj ¾)	100
25 (navoj 1)	200
32 (navoj 1 ¼)	300
40 (navoj 1 ½)	600
50 (navoj 2)	900

a) Mera vstopnega priključka velja kot mera za velikost ventila.

Varnostni ventil je treba namestiti na najvišji točki grelnega elementa ali na predteku v bližini grelnega elementa. Le tako lahko ti z izpuščanjem vroče vode in pare odvajajo toploto.

Položaj vgradnje varnostnega ventila je poljuben, vendar pa zgornjega dela ventila ni dovoljeno namestiti tako, da bo usmerjen navzdol. Dovod je lahko dolg največ 1 m, položiti pa ga je treba ravno na nazivni širini vhoda ventila.

**NEVARNOST!****Odtok varnostnega ventila**

Odtok varnostnega ventila mora biti napeljan s cevjo do tal, da izpuščanje vroče vode ali pare ne more nikogar ogrožati.

- ▶ Odtok varnostnega ventila (izpustni vod) je treba napeljati najmanj na nazivni širini izhoda ventila pod stalnim padcem in napeljati v kanalizacijski sistem (npr. kanal). Izpustni vod ima lahko največ 2 loka in je lahko dolg 2 m. Če potrebujete vod, daljši od 2 m, je treba vod povečati za eno dimenzijo. Več kot 3 loki in 4 m dolžine niso dovoljeni. Ustje izpustnega voda mora biti možno neovirano preveriti in položeno mora biti tako, da je izključeno ogrožanje oseb. Če je izpustni vod napeljan v lijak, mora biti presek njegovega odvodnega voda najmanj dvakrat večji od preseka vhoda ventila.

4 Primerno gorivo

Primerno gorivo

Kotel je primeren za uporabo z lesenimi peleti v skladu z EN ISO 17225-2:2014, razred kakovosti A1, ENplus-A1. Uporaba z neprimernim gorivom, predvsem s peleti, ki vsebujejo veliko halogenov (klora), ali z veliko žlindre, kot so npr. odpadki žit, ni dovoljena.

Primerna drva za kotel na polena

Drva morajo biti zračno suha, torej mora biti vsebnost vode pod 20 %. Priporočena so polmetrska polena s povprečnim premerom 10 cm. S takšnimi poleni je kurišče kotla optimalno izkoriščeno. Okroglih kosov lesa s premerom, manjšim od 8 cm, ne cepite, temveč jih položite med polena.



Sl. 4-1: primerna polena

i Lesene deske smete vstaviti samo med polena, nikakor pa ne smejo biti v spodnji plasti, saj zakrivajo odprtino v rešetki.

Drobnejši material smete uporabiti samo kot polnilo za prostor med poleni, nikakor pa ne v spodnji plasti. Čim manjši so kosi, tem manj jih lahko dodate. Polomljen les in razžagane palete lahko dodajate le v majhnih količinah, vendar samo, če so brez premazov in niso bili kemično obdelani.

Neprimerna goriva

Mokrih drv z vsebnostjo vode nad 20 % ni dovoljeno kuriti, saj s tem prihaja do nabiranja kondenzata in s tem do korozije sten kurišča v kotlu.

Prepovedano je tudi kurjenje naslednjih materialov: odpadki, papir in karton, lesni prah, žagovina, kosi lesa, manjši od palca, premog in koks ter snovi, ki jih prepoveduje ustrezni nacionalni predpis o onesnaževanju zraka, kot so na primer stari železniški pragovi, oplemenitene plošče, impregniran les,...


i Kurjenje vezanih materialov, kot so npr. opažne plošče ali večplastne plošče (MDF, HPL), ni dovoljeno. Ti materiali vsebujejo snovi, ki pri gorenju tvorijo kisline in tako poškodujejo notranjost kotla.


5 Polnjenje s pravo količino lesa

Pri manjši toplotni obremenitvi dajte v kotel manj lesa

Če bi želeli sprejeti celotno toploto kotla, ki je povsem napolnjen z lesom, bi bili potrebni večji hranilniki toplote, kot je to potrebno za zimsko obratovanje, in tudi večji, kot so običajno nameščeni. Zato takrat, ko potrebujete le malo toplote, npr. za toplo vodo poleti ali zvečer tik pred nočnim padcem temperature, naložite v kotel le toliko lesa, kot je potrebno. V naslednji tabeli poiščite pravilno količino lesa za poletno obratovanje glede na velikost kotla (prostornina polnilnega prostora), vrsto lesa, prostornino zbiralnika in stanje napolnjenosti zbiralnika. Pri tem upoštevajte tudi, da prenizko vgrajeno temperaturno tipalo "Zbiralnik zgoraj" zmanjša uporabno prostornino.

Če je treba začeti tudi segrevanje bivalnih prostorov, začnite s količino lesa, ki je navedena v tabeli spodaj. Za pravilno količino se orientirajte po polnem zbiralniku, od prižiganja do prižiganja pa dodajte po eno ali dve poleni. Če ste vstavili preveč lesa, se kotel zasilno ustavi. Pri previsoki temperaturi kotla se zaustavi dovod zraka. Ogenj ugasne, vroči les pa se še nekaj časa uplinja. Zaradi pomanjkanja zraka se lahko nezgoreli lesni plin nabere na kotlu in dimniku. Če se to zgodi večkrat, se na toplotnem izmenjevalniku kotla nabere katran.

 Upoštevajte energijsko gostoto goriva. Vsebnost energije v 50 litrih lesnih briketov odgovarja 100 litrom bukve ali 150 litrom smreke.

 Trenutno stanje napolnjenosti vmesnega zbiralnika je prikazano na krmilniku v pregledu kotla in pri zbiralniku. Prikazano je v odstotkih in odgovarja povprečju treh temperatur zbiralnika (zgoraj, sredina, spodaj) med 30 °C (0 %) in 80 °C (100 %).

SH20 / SH30			Stanje napolnjenosti vmesnega zbiralnika				SH40 / SH50 / SH60		
Največja količina polnjenja			Velikost vmesnega zbiralnika (v litrih)				Največja količina polnjenja		
Lesni bri-keti	Bukev	Smreka	3300	2200	1650	1100	Lesni bri-keti	Bukev	Smreka
			90 %	85 %	80 %	70 %			
			85 %	78 %	70 %	55 %			
		1/4	80 %	70 %	60 %	40 %			
	1/4		75 %	63 %	50 %	25 %			1/4
			70 %	55 %	40 %	10 %			
		1/2	65 %	48 %	30 %	0 %			
			60 %	40 %	20 %		1/8	1/4	
			55 %	33 %	10 %				
1/4	1/2	3/4	50 %	25 %	0 %				1/2
			45 %	18 %					
			40 %	10 %					
		4/4	35 %	0 %					
			30 %						
	3/4		25 %				1/4	1/2	3/4
			20 %						
			15 %						
			10 %						
			5 %						
1/2	4/4		0 %						4/4


Tab. 5-1: Prava količina lesa

Približno trajanje gorenja

V naslednji tabeli je navedeno približno trajanje gorenja kotla. Podatki se nanašajo na polnilni prostor, ki je povsem napolnjen s polmetrskimi poleni z vsebnostjo vode približno 15 %.

Moč [kW]	Trajanje gorenja [h]	
	Smreka	Bukev
20	5	7
30	4	5,5
40	5,5	7
50	4	6
60	3,5	5

Tab. 5-2: približno trajanje gorenja


 Vsebnost vode, oblika polen in naloženost v polnilni prostor imajo pomemben vpliv na trajanje gorenja. Zato so navedene vrednosti samo orientacijske.

6 Segrevanje kotla na polena

6.1 Priprava

Preverjanje vodnega tlaka ogrevalnega sistema

Pri stavbah z največ tremi nadstropji je optimalni vodni tlak pri hladnem ogrevalnem sistemu med 1,5 in 2 bar. Pri toplom ogrevalnem sistemu je optimalni vodni tlak med 1,8 in 2,5 bar.

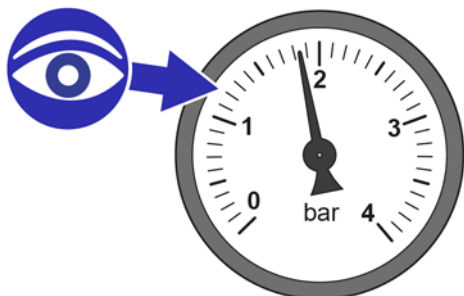

Sl. 6-1: Manometer

i Če je vodni tlak prenizek, napolnite hladen ogrevalni sistem na pribl. 2 bar. Ne napolnite ga z višjim tlakom, saj se voda pri višji temperaturi razširi, zato v načinu ogrevanja naraste tudi tlak. Pri pribl. 2,8 bar se sproži varnostni ventil.

i Če vodni tlak pade večkrat letno, stopite v stik s strokovnjakom za ogrevanje. Pri dolivanju vode v ogrevalni sistem je treba po možnosti uporabljati enako vodo kot pri prvem polnjenju (npr. predelano vodo).

Odpiranje grelnih vodov


Če je sistem nov ali dlje časa ni deloval, preverite, ali je mešalni ventil povratnega toka na položaju AUTO in ali so vse zapore v grelnih vodih odprte. Kroglične ventile vedno odprite do konca, da ne poškodujete tesnila. Ventile odprite z vrtenjem v desno, za razbremenitev vretena pa ga iz povsem odprtega položaja zavrtite za 1/4 obrata nazaj.


Preverjanje stanja napolnjenosti zbiralnika

Pred segrevanjem kotla preverite trenutno stanje napolnjenosti zbiralnika, da ne naložite preveč lesa. Količino lesa, ki ga morate naložiti, preverite v tabeli [Tab. 5-1: "Prava količina lesa"](#). Stanje napolnjenosti zbiralnika je prikazano na pregledu kotla.

i Upoštevajte različne energijske gostote goriv in manjšo porabo toplote poleti.

Izolacijska vrata odprta, ventilator za dimne pline se samodejno zažene

Z odpiranjem izolacijskih vrat se samodejno zažene ventilator izpušnih plinov, stikalo pa se preklopi v položaj . Obratnovalno stanje se spremeni iz [Pripravljen] v [Izolacijska vrata so odprta].

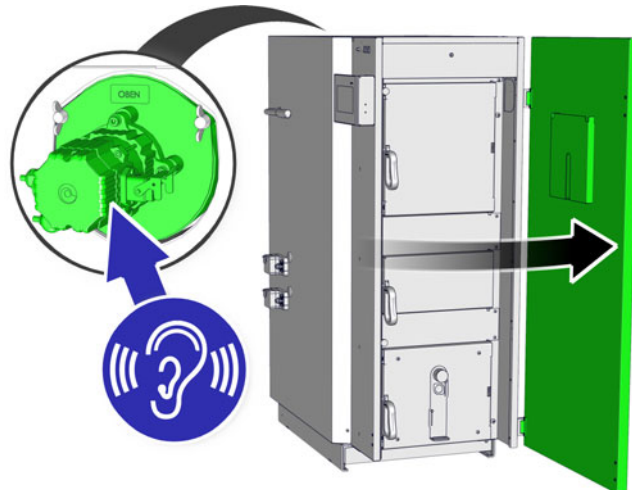


Sl. 6-2: Izolacijska vrata, ventilator za dimne pline

i Če se ventilator za dimne pline ne zažene, je prišlo do napake ali alarma. Zato morate preveriti obvestila na zaslonu.

6.2 Vstavljanje lesa

Odpiranje vrat prostora za polnjenje

Ventilator za dimne pline mora delovati, preden odprete vrata prostora za polnjenje, da odsesa morebitne dimne pline.

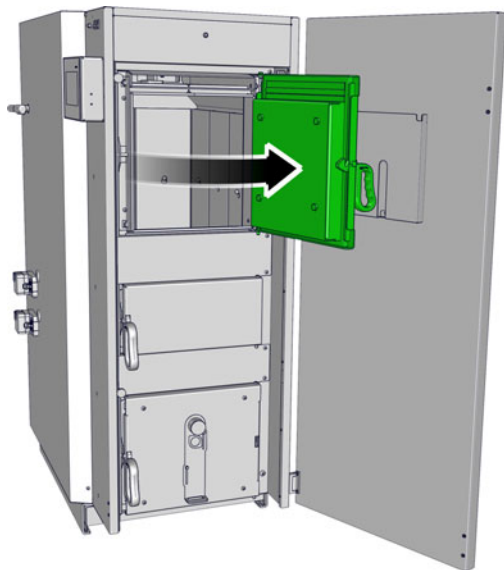


Sl. 6-3: Vrata prostora za polnjenje

i Če se kotel ni varno ohladil, vrat kotla ne smete odpirati brez delujočega ventilatorja za dimne pline. Pri tlečem lesu lahko namreč zaradi nenadnega vdora zraka pride do vžiga.

i Vrata zgorevalne komore morajo biti pri segrevanju kot tudi pri načinu ogrevanja vedno zaprta. Odprite jih samo za odstranjevanje pepela iz kotla.

Preverjanje prostora za polnjenje

S strgalom za pepel enakomerno porazdelite pepel in zoglenele koščke po prostoru za polnjenje. Pepel služi kot izolacija in ščiti rešetko ter dno zgorevalne komore pred hitro obrabo. Zato pustite v prostoru za polnjenje pribl. 3 cm debel sloj pepela.

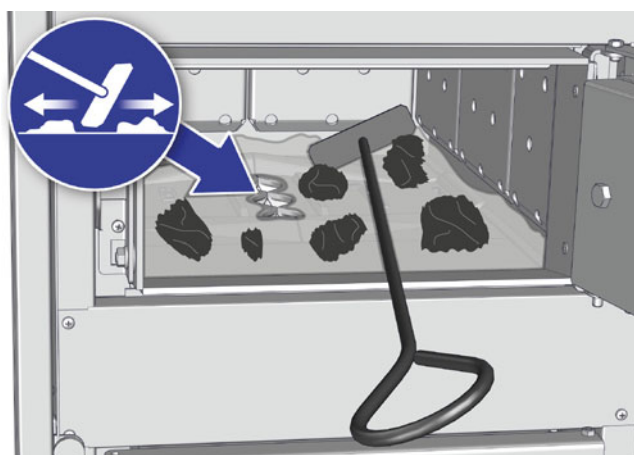

Sl. 6-4: Enakomerna porazdelitev pepela in oglja


Preverite odprtine za primarni zrak v obešalnih pločevinah in prav tako odprtine za gorenje v rešetki. Te odprtine morajo biti proste, da pride ogenj pri prižiganju do zgorevalne komore. Če niso, jih sprostite s strgalom za pepel.




Sl. 6-5: Odprtine za primarni zrak in odprtine za gorenje

Tesno nalaganje polen v prostor za polnjenje

Kotel je optimiziran za 50 cm dolga polena, zato priporočamo, da jih uporabljate, saj s tem kar najbolj izkoristite prostor za polnjenje. Tesno naložite potrebno količino polen v prostor za polnjenje. Polena zložite in jih ne zmecite navzkriž. Prvo plast polen vedno zložite vzdolžno, da se hitro zanetijo. Pri tem glejte naslednjo sliko.

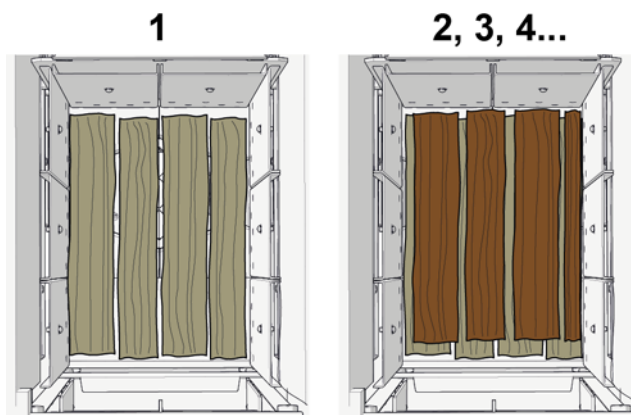


Sl. 6-6: 50-centimetrska polena

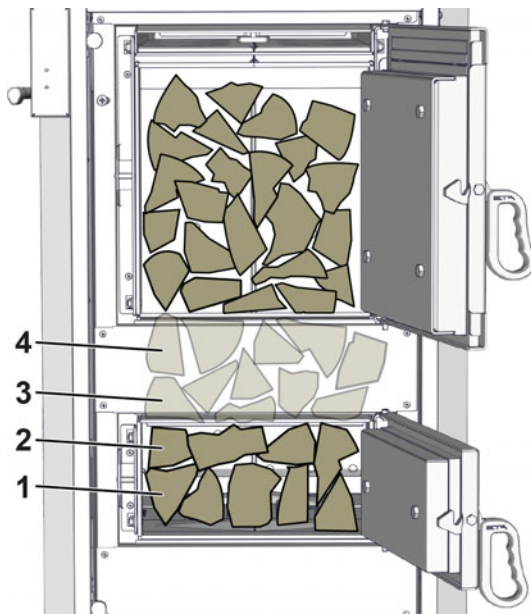

Sl. 6-7: Vstavljanje lesa (50-centimetrska polena)


i Pri 33 centimetrskih polenih je treba prvo plast položiti vzdolžno s kotlom pred vrata za prižiganje, da se hitro zanetijo. Polena dolžine 33 cm zložite prečno samo na koncu prostora za polnjenje. Ostale plasti naložite enako kot prvo.

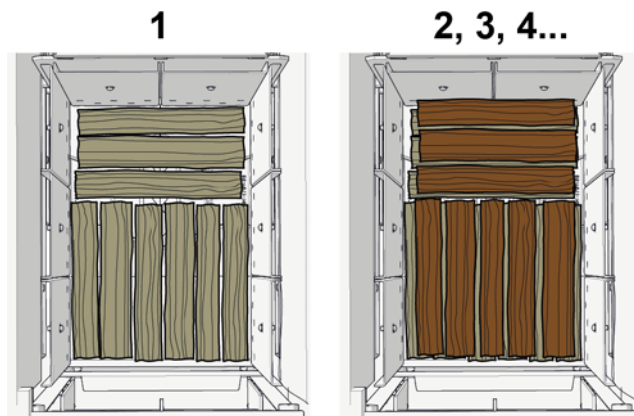

Sl. 6-8: 33-centimetrska polena

Prilagajanje polena nad odprtino za gorenje


Spodnje poleno, ki leži nad odprtinami za gorenje v rešetki, dvignite s strgalom za pepel in podložite koščke oglja ali lesa iz prostora za polnjenje, da ostanejo odprtine za gorenje v rešetki proste. Poleg polena morate levo in desno pustiti manjšo vrzel, da olajšate vžig.

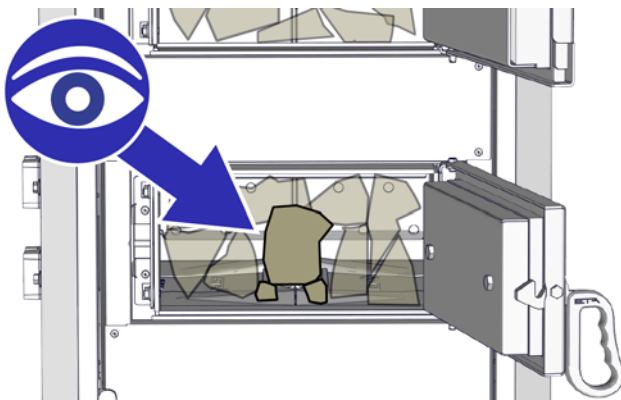

Sl. 6-9: Odprtina za gorenje ostane prosta

Dovoljeno je samo kurjenje enega predimenzioniranega polena zgoraj


V zgornjih plasteh polnitve lahko uporabite največ eno predimenzionirano koleno ali en kos korenine, ne več. Morda bo treba izvesti dva cikla gorenja, da povsem zgori.

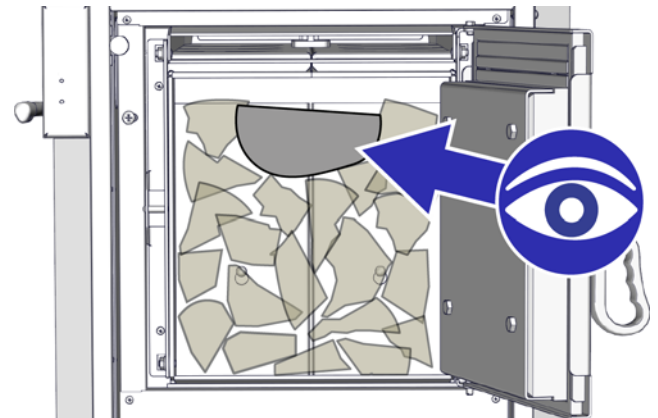

Sl. 6-10: Preveliko poleno

Protje, grobi sekanci, necepljeni okrogli kosi lesa in neobdelani lesni odpadki so lahko le primešani med polena

Najprej naložite polovico potrebne količine polen v prostor za polnjenje (najmanj 3 plasti). Nato izmenjaje naložite primešani del (protje, grobe sekance, okrogle kose lesa, lesne odpadke) in plasti polen. Manjši ko so kosi primesi, več polen morate naložiti mednje.

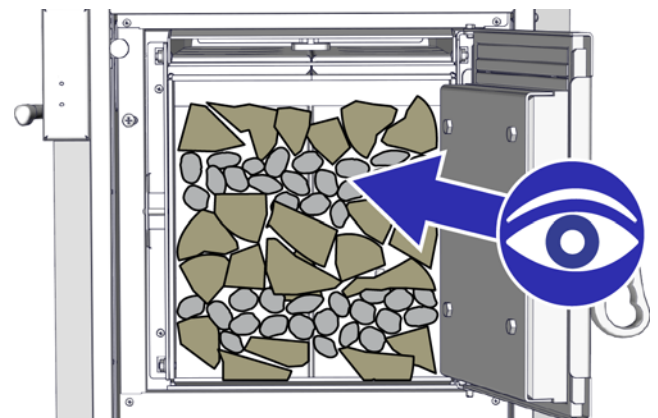


Sl. 6-11: Primesi


i V nobenem primeru ne smete spodnje plasti napolniti s primesi (protje, grobi sekanci, okrogli kosi lesa, lesni odpadki). Drobn material namreč izgoreva prehitro, v zgorovalni komori, ki na začetku še ni dovolj segreta, pa ne pride do popolnega zgorevanja. Zato se lahko na toplotnem izmenjevalniku nabere katran.

Zapiranje vrat prostora za polnjenje in odpiranje vrat za prižiganje

Zaprte vrata prostora za polnjenje in nato odprite vrata za prižiganje.

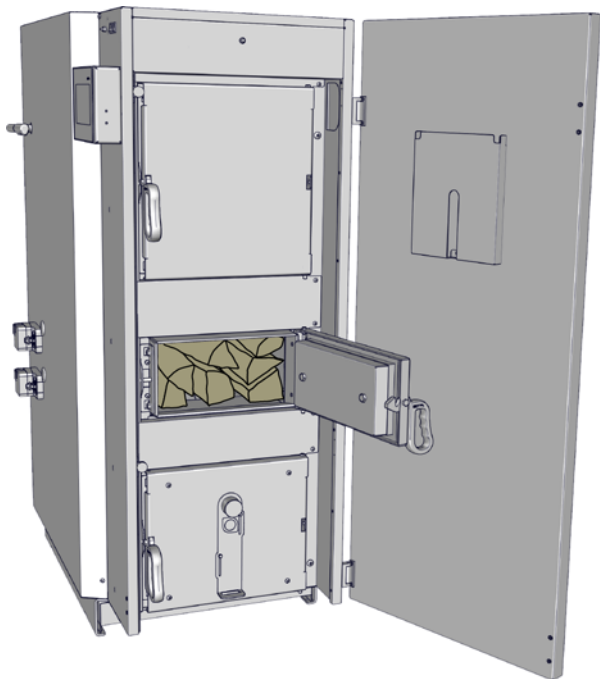

Sl. 6-12: Vrata za prižiganje odprta

i Če kotla še ne boste prižgali, zaprite oboje vrat in na regulaciji kotla izklopite stikalo .

! OPOZORILO!

Vžig lesa zaradi žerjavice


Če se je vstavljen les že zanetil, npr. zaradi žerjavice v prostoru za polnjenje, kotla ni dovoljeno izključiti. Pri tlečem lesu lahko namreč zaradi nenadnega vdora zraka pride do vžiga.

- ▶ Kotla ne izklopite in nadaljujte s segrevanjem. Vrata za prižiganje pustite malce odprta, dokler ni presežena temperatura izpušnih plinov nad 100 °C. Šele nato zaprite vrata za prižiganje in izolacijska vrata.

6.3 Prižiganje lesa

Prižiganje s kartonom in časopisnim papirjem

Pred prvo plastjo lesa položite zmečkan papir ali kose kartona in jih prižgite. Ventilator za dimne pline posega plamen preko tesno naloženih polen in jih tako hitreje vžge. Pri težkem, gladkem lesu z lubjem boste za prižiganje morda potrebovali manjše trske.

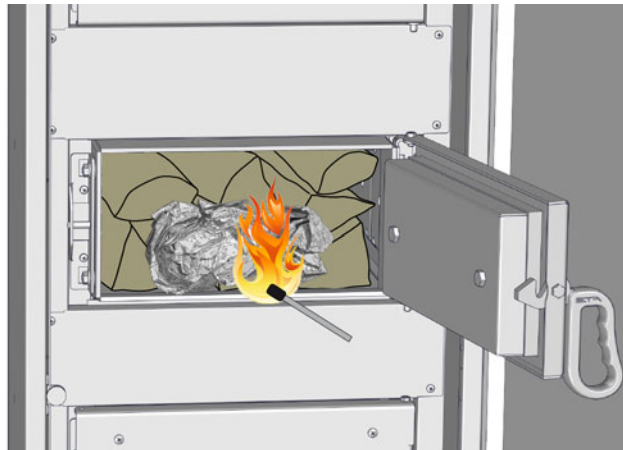

Sl. 6-13: Prižiganje


! NEVARNOST!

Ne uporabljajte sredstev za lažje prižiganje, npr. bencina

Za vžig ne uporabljajte bencina, terpentina ali podobnih pripomočkov. Obstaja nevarnost eksplozije!

i Vrata za prižiganje pustite po vžigu malce odprta za preverjanje ognja. Zaprite jih, šele ko kotel doseže temperaturo dimnih plinov 100 °C.


Trajanje vžiga je odvisno od lesa; tako lahko smreka potrebuje le 2 minuti, gladka bukev pa zahtevanih 100 °C doseže šele po 5 minutah.

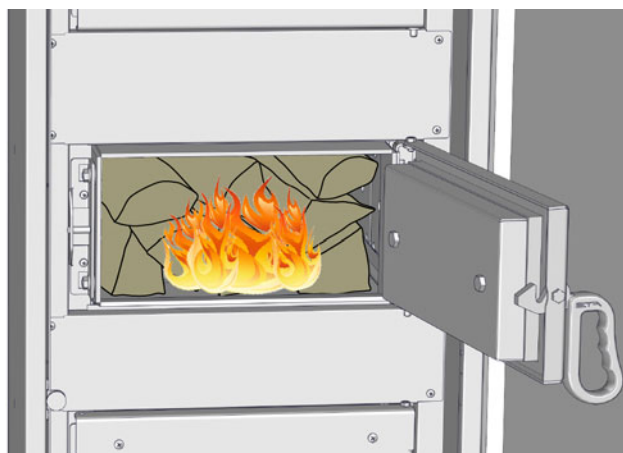

Sl. 6-14: Prižgan les


Zapiranje vrat za prižiganje in izolacijskih vrat pri temperaturi izpušnih plinov 100 °C

Ko vsaj nekaj polen dobro gori in je temperatura izpušnih plinov višja od 100 °C, zaprite vrata za prižiganje in izolacijska vrata.

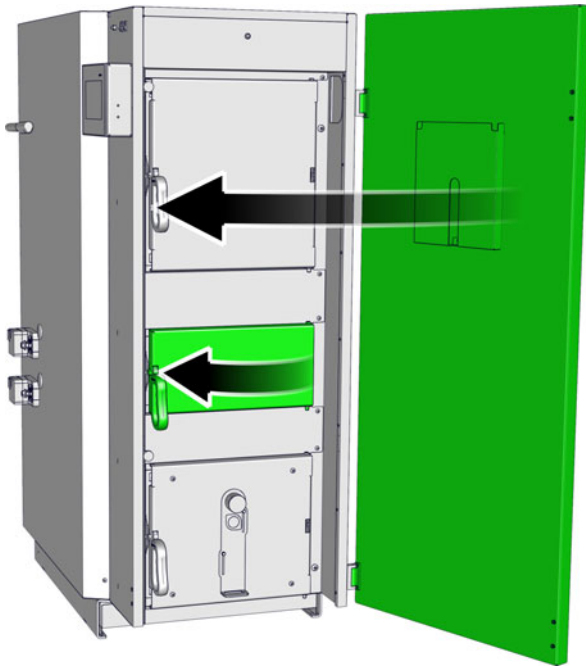

Sl. 6-15: Zapiranje vrat

Temperatura izpušnih plinov je prikazana na pregledu kotla. Nad 100 °C se pojavi puščica, ki vas poziva, da zaprite vrata za prižiganje.

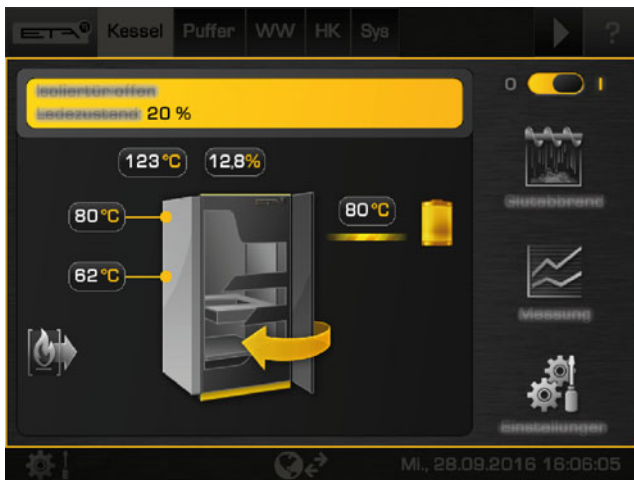

Z zapiranjem izolacijskih vrat se kotel samodejno preklopi v stanje [Ogrevanje], ko vsebnost preostalega kisika pade pod 15 %, pa se aktivira stanje [Gretje]. Kotel je zdaj v načinu ogrevanja in samostojno regulira izgorevanje naloženega lesa.

Nepotrebno odpiranje vrat kotla

Izolacijskih vrat in vrat prostora za polnjenje v obratovalnem stanju [Gretje] ne odpirajte po nepotrebem. S tem namreč motite regulacijo kotla, potreba po gorivu pa se poveča. Vrata za prižiganje in vrata zgorevalne komore naj bodo prav tako zaprta.



PREVIDNO!

Zaprta vrata v načinu ogrevanja

- Izolacijskih vrat in vrat prostora za polnjenje v stanju kotla [Umerjanje lambda sonde] ali [Čezmerna temperatura] ne odpirajte.

6.4 Dodajanje lesa

Dolaganje goriva samo pri praznem prostoru za polnjenje



- i** Prostor za polnjenje dopolnite, šele ko je vmesni zbirnik pod 30 % in je prostor za polnjenje prazen.

Če ste naložili les in je v kotlu še žerjavica, poskuša kotel samostojno prižgati les. Pri težko vnetljivem lesu in šibki žerjavici lahko pomaga, če pred polnjenjem oglje zberete na sredini. Če lesa ne vžge preostala žerjavica, ga prižgite s papirjem in kartonom skozi vrata za prižiganje.



6.5 Po kurjenju

Konec načina ogrevanja z dogorevanjem žerjavice

Ko je les v kotlu izgorel (vsebnost preostanka kisika je več kot 5 minut nad 15 %) ali če pade temperatura izpušnih plinov pod 80 °C, začne kotel samodejno z dogorevanjem žerjavice (stanje [Odgorevanje žerjavice]).

 Če tipke [Odgorevanje žerjavice]  niste pritisnili, kotel izprazni pepel iz kanalov za sekundarni zrak z izpihavanjem. V kotlu namenoma ostaneta oglje in žerjavica, da je pri vnovičnem polnjenju les lažje vžgati.

Popolno dogorevanje žerjavice za čiščenje

Za čiščenje po koncu uporabe v načinu ogrevanja v pregledu kotla na polena pritisnite tipko [Odgorevanje žerjavice]  (tipka je nato prikazana rumeno ). S tem izklopite vzdrževanje žerjavice, kotel pa izvede popolno dogorevanje žerjavice (traja približno 1 uro). Pri tem zgori večji del oglja v prostoru za polnjenje, kar olajša čiščenje kotla.

7 Regulacija ETAtouch


7.1 Spoznavanje regulacije

Spoznajte regulacijo

Vzemite si nekaj časa in pozorno preberite naslednja poglavja. V njih so opisane funkcije in nastavitve regulacije ETAtouch za vaš grelni sistem. Če boste z njimi seznanjeni, boste v prihodnje lažje prilagajali nastavitve tudi brez navodil.


Sestava regulacije

Posamezne komponente ogrevalnega sistema, kot so npr. vmesni zbiralnik, zbiralnik tople vode ali grelni krog, so v regulaciji predstavljeni kot funkcijski bloki. Ti so prikazani v zgornji vrstici zaslona. Že en pritisk s prstom je dovolj, da se odpre ustrezni uporabniški vmesnik.

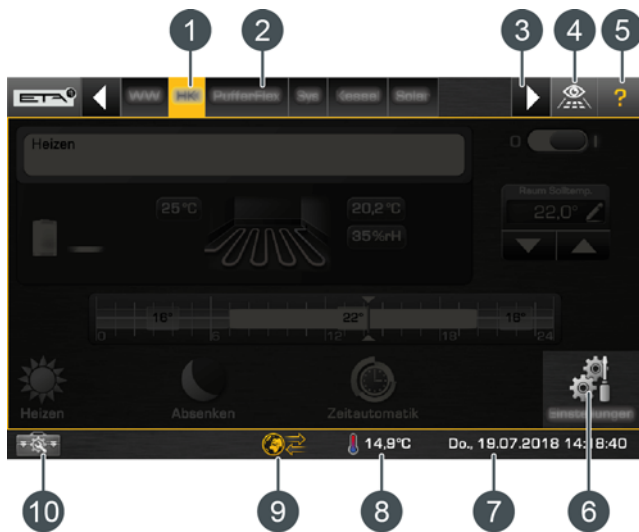

Sl. 7-1: Funkcijski bloki regulacije ETAtouch


- 1 Trenutno izbrani funkcijski blok
- 2 Dodatni funkcijski bloki, kot so npr. zbiralnik tople vode, grelni krog, solarna naprava
- 3 Pomik na dodatne funkcijske bloke (prikaže se, če ni mogoče naenkrat prikazati vseh funkcijskih blokov)
- 4 Ta tipka odpre pregled vseh nameščenih funkcijskih blokov. Tako lahko hitreje preklapljate med posameznimi funkcijskimi bloki.
- 5 Tipka Pomoč. Podrobnosti so v poglavju [7.1.3 "Integrirana pomoč"](#).
- 6 Nastavitve izbranega funkcijskega bloka
- 7 Datum in čas
- 8 Trenutna zunanja temperatura
- 9 Stanje daljinskega upravljanja kotla (prek www.meinETA.at), glejte poglavje [7.1.7 "Daljinsko upravljanje meinETA"](#)
- 10 Sistemske nastavitve


Za vsak funkcijski blok je na voljo več pogledov. Med njimi preklapljate tako, da se dotaknete simbola  levo zgoraj. Prikaže se izbor pogledov.





Sl. 7-2: Izbor pogledov

- 1 Uporabniška površina
- 2 Besedilni meni
- 3 Meni vhodov in izhodov
- 4 Meni sporočil

 Na uporabniški površini so na voljo najpomembnejše in najpogostejše nastavitve. Tako so v tem pogledu na primer na voljo nastavitve za čase polnjenja, čase gretja, temperature prostorov in načine obratovanja. Podrobnosti so v poglavju [7.1.1 "Uporabniška površina"](#).



 Parametri funkcijskega bloka so prikazani v besedilnem meniju in jih lahko po potrebi prilagodite, glejte poglavje [7.1.2 "Besedilni meni"](#).

 Dodelitev priključkov posameznih komponent, kot so npr. temperaturno tipalo, črpalke in mešalni ventili, je razvidna v meniju vhodov in izhodov ter jih lahko tam po potrebi tudi spremenite. Prav tako lahko zaženete ročno obratovanje npr. črpalke in mešalnih ventilov. Ta meni je namenjen strokovnjakom. Podrobnosti so v poglavju [7.1.5 "Vhodi in izhodi"](#).


 Morebitne opombe, sporočila o napakah ali motnje so prikazane v meniju sporočil, glejte poglavje [7.1.4 "Sporočila"](#).

7.1.1 Uporabniška površina



Uporabniška površina

Uporabniška površina je standardno vedno prikazana. Če ste v drugem pogledu, lahko na pogled uporabnika preklopite tako, da se dotaknete  (zgoraj levo) in izberete .

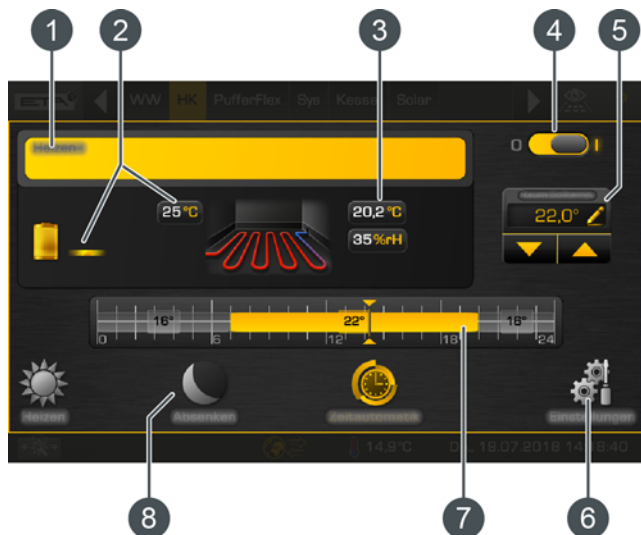Na uporabniški površini so na voljo najpomembnejše in najpogostejše nastavitve. Prikaz je odvisen od izbranega funkcijskega bloka. Ta primer prikazuje uporabniško površino enega grelnega kroga z enim sobnim termostatom.






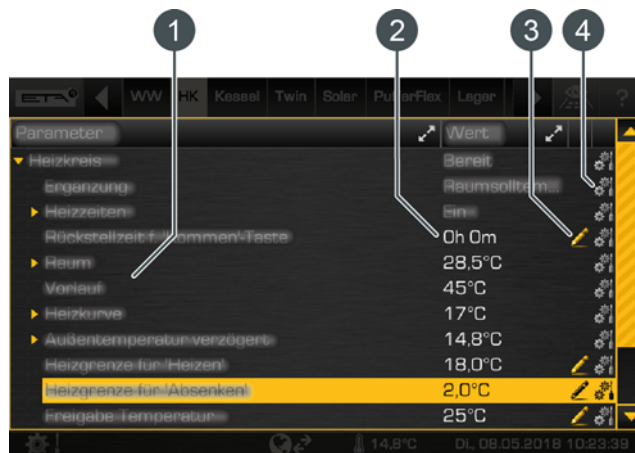
Sl. 7-3: Uporabniška površina grelnega kroga

- 1 Obratovalno stanje in informacije
- 2 Vir za grelni krog.
Trenutno vmesni zbiralnik v grelni krog dovaja temperaturo predteka 25 °C.
- 3 Trenutna sobna temperatura
- 4 Stikalo za vklop/izklop grelnega kroga
 = vklopljeno
 = izklopljeno
- 5 Zvišanje ali znižanje temperature prostora
- 6 Nastavitve funkcijskega bloka.
V tem meniju so navedene najpogosteje uporabljene možnosti nastavitve in funkcije. Pri grelnem krogu se tako npr. prilagodijo časi ogrevanja in ogrevalna krivulja.
- 7 Grafični prikaz nastavitve grelnih časov in sobnih temperatur
- 8 Različni načini obratovanja grelnega kroga

7.1.2 Besedilni meni


Prilagajanje parametrov v besedilnem meniju

Besedilni meni odprete tako, da zgoraj levo pritisnete simbol  in nato . V besedilnem meniju so navedeni vsi parametri, potrebni za regulacijo funkcijskega bloka. Parametri, ki jih je mogoče spremeniti, so označeni s simbolom .



Sl. 7-4: Besedilni meni

- 1 Parameter
- 2 Trenutna vrednost oz. nastavitvev
- 3 Parameter, ki ga lahko spremenite
- 4 Nadaljnje nastavitve, kot je npr. dodajanje parametra med priljubljene


Spreminjanje parametra je preprosto. Izberite ga in se dotaknete simbola . Pojavi se okno z nastavitvami.






Sl. 7-5: Okno z nastavitvami

- 1 Tovarniška nastavitvev in območje nastavljanja
- 2 Ponastavitvev na tovarniške vrednosti
- 3 Shrani in zapri
- 4 Prekliči in zapri

Tovarniška nastavitvev in območje nastavljanja sta prikazana na desni. S poljem tipke vnesete novo vrednost, s tipko [Shrani] pa jo shranite. Ponastavitvev na tovarniške vrednosti se izvaja s tipko [Tovarniška nastavitvev]. Če želite preklicati izbor in zapreti okno, se dotaknete puščice na levi strani zaslona.


 Spreminjajte samo parametre, katerih funkcije poznate. Pred spremembo preberite ustrezni del navodil za uporabo ali konfiguracijo oz. odprite integrirano pomoč. Če kakšen parameter ni zadostno razložen, se posvetujte s strokovnjakom.

Pogosto uporabljene parametre najdete tudi v nastavitvah

 Pogosto uporabljene parametre najdete tudi v nastavitvah (tipka ) funkcijskega bloka. Tam so parametri označeni s simbolom  in jih spreminjate s pritiski. Parametrov vam tako ni treba iskati v besedilnem meniju.



7.1.3 Integrirana pomoč

Tako uporabljate integrirano pomoč

Če želite priklicati informacije, glejte integrirano pomoč. Ta se pojavi s pritiskom tipke . Ko aktivirate pomoč, se na uporabniški površini odprejo napotki v modrih poljih.




Sl. 7-6: Aktivirana pomoč na uporabniški površini

 Polja z dodatnim simbolom črt na desni strani (primer: ) prikazujejo, da so na voljo dodatne informacije. Dotaknite se ustreznega polja in odpre se okno z opisom. S puščico na levi strani okno zaprete.



Sl. 7-7: Opis

Pomoč deluje tudi v besedilnem meniju. Za vse parametre, ki so prikazani v modri pisavi, je na voljo podroben opis. Dotaknite se parametra in odpre se okno z opisom.

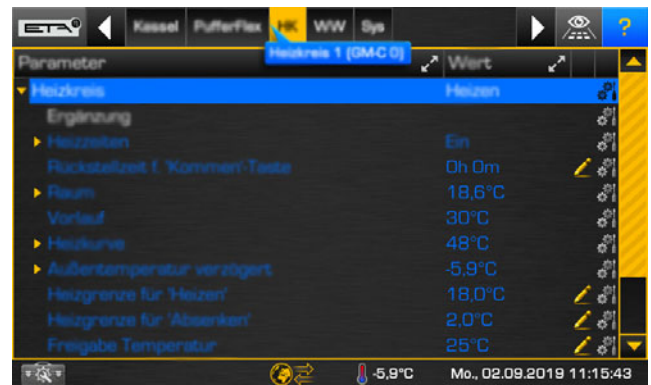

Sl. 7-8: Aktivirana pomoč v besedilnem meniju

Za izklop pomoči znova pritisnite tipko .

7.1.4 Sporočila




Pojavi se sporočilo o napaki

Če pride do napake, se na zgornjem robu zaslona v ustreznem funkcijskem bloku pojavi simbol napake. Ta simbol se prikaže tudi na spodnjem robu zaslona.



Sl. 7-9: Sporočilo o napaki

Vrste napak in njihov pomen


-  **Obvestilo**
Obvestilo ne prekine obratovanja in ga zato ni treba potrditi. Obvestila npr. obveščajo o tem, da se je aktivirala blokirna zaščita črpalk.
-  **Opozorilo**
Opozorilo se prikaže pri izpadu funkcije, ki za nadaljnje obratovanje ni nujno potrebna. Opozorilo je mogoče potrditi, preden odpravite vzrok. Prikazano pa je, dokler vzroka dejansko ne odpravite.
-  **Napaka ali alarm**
Napaka ali alarm zaustavi obratovanje. Nekatere je mogoče potrditi, preden odpravite vzrok. Vendar pa so prikazani tako dolgo, dokler vzroka dejansko ne odpravite. Druge napake ali alarme pa je mogoče potrditi šele po tem, ko uspešno odpravite vzrok zanje. Ko odpravite in potrdite napako ali alarm, je treba kotel oz. prizadeti funkcijski blok ponovno zagnati.

Če je prikazanih več simbolov, se prikaže seznam napak, ko pritisnete simbol napake na spodnjem robu zaslona.



Sl. 7-10: Seznam napak

Dotaknite se simbola napake na spodnjem robu zaslona, da prikazete opis napake.

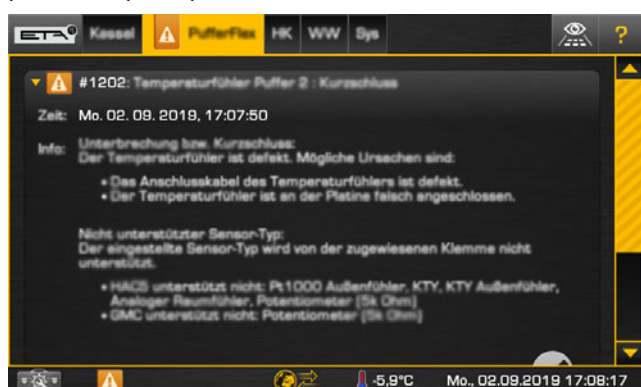

Sl. 7-11: Opis napake

Lahko preklopite tudi v meni sporočil, da prikazete morebitne napake. Dotaknite se simbola in nato izberite meni .


7.1.5 Vhodi in izhodi

Prikaz dodelitve priključkov posameznih komponent

V meniju vhodov in izhodov je prikazana dodelitev priključkov posameznih komponent izbranih funkcijskih blokov, kot so npr. črpalke, temperaturna tipala in mešalni ventili.

S pooblastilom [Servis] lahko spremenite dodelitev priključkov. Prav tako je mogoče ročno obratovanje npr. črpalke ali mešalnega ventila.

Spodaj je prikazan primer funkcijskega bloka grelnega kroga. Za prikaz dodelitve priključkov najprej izberite grelni krog. Meni vhodov in izhodov odprete tako, da zgoraj levo pritisnete simbol in nato . Prikaže se pregled.

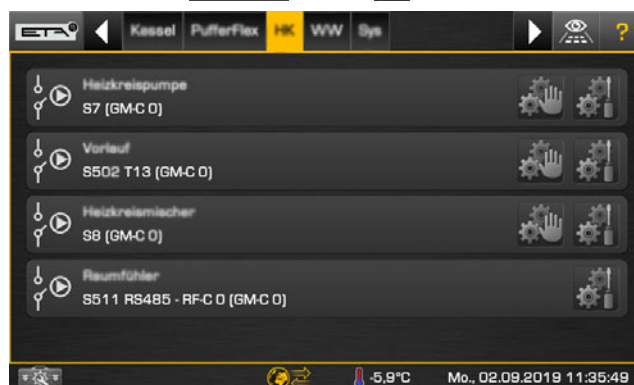

Sl. 7-12: Pregled

Podrobnosti komponente, npr. trenutno obratovalno stanje, se prikazujejo, če se dotaknete simbola . Preizkusite to z mešalnim ventilom grelnega kroga. Pojavi se okno za nastavitve.



Sl. 7-13: Okno za nastavitve


S pooblastilom [Servis] lahko v nastavitvenem oknu s tipkami [Odpri], [Ustavitev] in [Zapiranje] ročno zaženete obratovanje mešalnega ventila grelnega kroga. Ta nastavev je namenjena predvsem strokovnjakom.


S puščico na levi strani okno zaprete.

7.1.6 Prvi koraki

7.1.6.1 Sistemske nastavitve

Odpiranje sistemskih nastavitvev


Pritisnite simbol  (spodaj levo), da prikazete meni s sistemskimi nastavitvami.

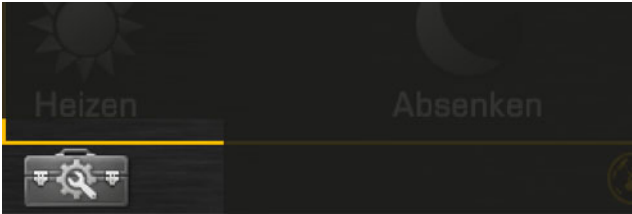


Sl. 7-14: Odpiranje sistemskih nastavitvev

V sistemskih nastavitvah lahko med drugim prilagodite datum in uro, nastavite jezik regulacije ter aktivirate dostop do daljinskega upravljanja meinETA.

S pooblastilom [Servis] lahko v tem meniju izvedete tudi posodobitev programske opreme regulacije ETAtouch.

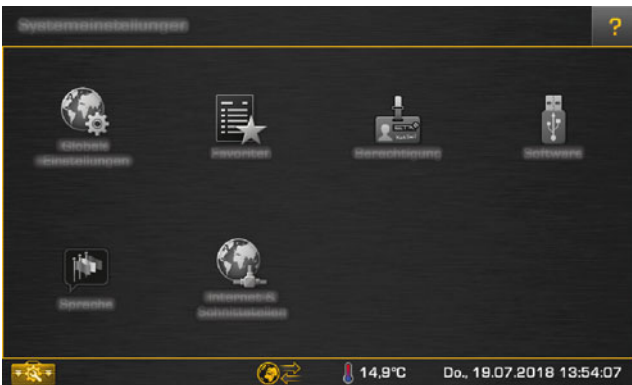



Sl. 7-15: Meni s sistemskimi nastavitvami

Za zapiranje sistemskih nastavitvev je dovolj, da vnovič pritisnete simbol .

7.1.6.2 Nastavitev jezika

Spreminjanje jezika regulacije ETAtouch

Jezik uporabniškega vmesnika regulacije lahko spremenite. Pri tem odprite sistemske nastavitve  in se dotaknete simbola  [Jezik]. Pojavi se okno za nastavitve.



Sl. 7-16: Nastavitev jezika

Izberite želeni jezik. Nato je regulacija ETAtouch prikazana v izbranem jeziku.


7.1.6.3 Nastavitev datuma in časa

Nastavitev datuma in časa

Datum in čas lahko prilagodite časovnemu pasu. Tovarniško sta datum in čas že nastavljeni na srednjeevropski čas (SEČ+01:00). Za nastavitev se dotaknete datuma ali ure na zaslonu. Pojavi se okno za nastavitve.




Sl. 7-17: Datum in čas


S smernimi tipkami nastavite čas. S pritiskom polja datuma odprete koledar. Nato shranite nove nastavitve in zaprite sistemske nastavitve tako, da se dotaknete simbola .


7.1.6.4 Sprememba imena funkcijskih blokov

Preimenovanje funkcijskih blokov

Imena funkcijskih blokov lahko individualno prilagodite in poimenujete po želji.

 Pazite, da bodo imena čim krajša. S tem izboljšate preglednost na zaslonu.

Če želite spremeniti ime, najprej odprite nastavitve za želeni funkcijski blok s tipko  [Nastavitve]. V nadaljevanju je razložen funkcijski blok zbiralnika tople vode.

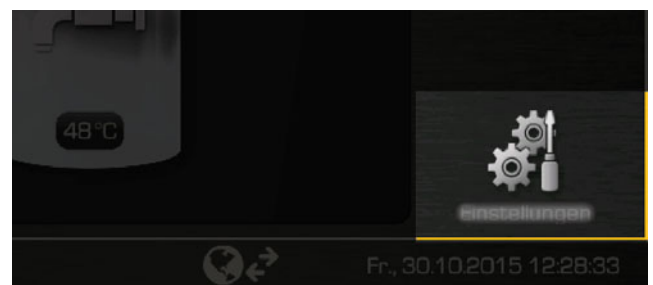


Sl. 7-18: Nastavitve funkcijskega bloka

Pojavi se pregled z možnostmi nastavitve. Te so odvisne od funkcijskega bloka in jih je lahko različno veliko.



Sl. 7-19: Pregled nastavitvev

Za spreminjanje imena se dotaknete simbola  [Sprememba imena]. Pojavi se zaslonska tipkovnica, s katero vnesete novo ime.



Sl. 7-20: Zaslonska tipkovnica

Za shranjevanje pritisnite tipko [Shrani]. Za preklic okno zaprite s puščico na levi strani.


7.1.6.5 Preklop med funkcijskimi bloki

Princip porabnika in generatorja

Na uporabniški površini je prikazan generator funkcijskega bloka, pa tudi porabniki, če obstajajo. Generatorji so tiste komponente grelnega sistema, ki dovajajo toploto, npr. kotel ali hranilnik toplote. Porabniki so tiste komponente, ki sprejemajo toploto, npr. grelni krog ali zbiralnik tople vode.

Princip generatorja in porabnika je prikazan na primeru hranilnika toplote. Hranilnik toplote se polni iz kotla. Tako je kotel generator za hranilnik toplote, hranilnik toplote pa je porabnik kotla.




Grelni krog in zbiralnik tople vode sta priključena na hranilnik toplote. Tako je hranilnik toplote generator obeh porabnikov, torej grelnega kroga in zbiralnika tople vode.


 Na uporabniški površini so levo vedno prikazani generatorji ustreznega funkcijskega bloka, na desni pa porabniki.




Sl. 7-21: Pregled porabnika in generatorja

- 1 Generator (v tem primeru kotel)
- 2 Porabnik (npr. grelni krogi, zbiralniki tople vode)

 Ti simboli so namenjeni tudi usmerjanju. Če se npr. dotaknete simbola generatorja , takoj preklopite na ta funkcijski blok. Enako velja tudi pri simbolu porabnika . Če je na voljo več porabnikov ali generatorjev, se pojavi okno za izbor.

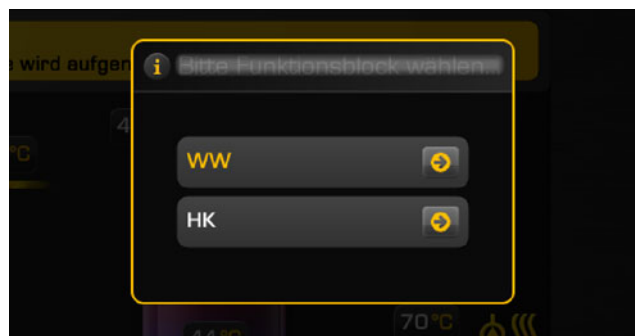


Sl. 7-22: Izbirno okno

 Simboli porabnika in generatorja se v funkcijskih blokih razlikujejo.


7.1.6.6 Nastavitev časovnega okna


Nastavitev časov polnjenja in obratovalnih časov

V nekaterih funkcijskih blokih je mogoče nastavljati časovna okna za polnjenje zbiralnika (npr. pri hranilniku toplote ali zbiralniku tople vode) oziroma obratovalne čase (npr. pri grelnem krogu). Ta časovna okna morate nastaviti v nastavitvah ustreznega funkcijskega bloka.


 V nadaljevanju je opisana nastavitev časov polnjenja in temperatur zbiralnika tople vode. Ti primeri smiselno veljajo tudi za druge funkcijske bloke.

Odpiranje pregleda nastavljenih časovnih oken

1. Nastavitve funkcijskega bloka odprete s tipko  [Nastavitve].

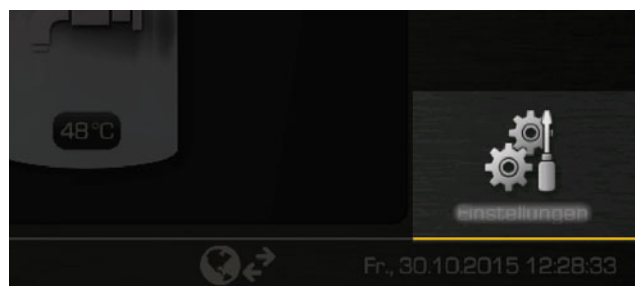


Sl. 7-23: Odpiranje nastavitve

2. Čase polnjenja v določenem dnevu priključete s tipko  [Časi polnjenja].



Sl. 7-24: Priklic časov polnjenja

3. Prikaže se pregled.

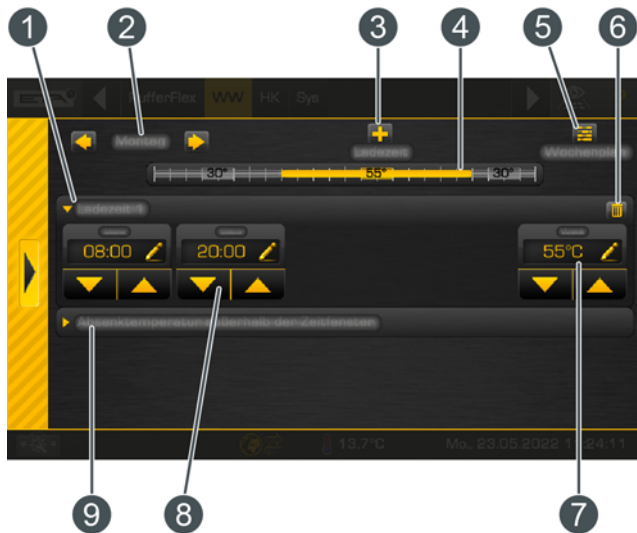

Sl. 7-25: Pregled

- 1 Izbrano časovno okno (časi polnjenja oziroma obratovalni časi)
 - 2 Izbira dneva v tednu
 - 3 Dodajanje časovnega okna
 - 4 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
 - 5 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
 - 6 Brisanje časovnih oken
 - 7 Nastavljiva zelena temperatura.
Ta je odvisna od funkcijskega bloka in v tem primeru ustreza temperaturi vode 55 °C.
 - 8 Obdobje časovnega okna.
V tem primeru se topla voda med 08:00 in 20:00 polni na 55 °C.
 - 9 Znižana temperatura.
Zunaj časovnega okna se topla voda napolni na to nastavljivo temperaturo.
- ⇒ V nadaljevanju je opisano nastavljanje časovnega okna.

Nastavljanje časov polnjenja

1. V pregledu izberite čas polnjenja. V ustreznem polju s smernimi tipkami (▲, ▼) nastavite obdobje in temperaturo.




Sl. 7-26: Nastavitev časovnega okna in temperature

⇒ V tem primeru se topla voda med 08:00 in 20:00 segreje na največ 55 °C.

2. Če je potrebno večje časovno okno, ga dodajte s tipko +. Nastavitve se izvajajo enako kot prej.
Nastavite lahko največ 3 časovna okna. Za brisanje nepotrebnih časovnih oken v izbranem časovnem oknu pritisnite tipko [Brisanje].

3. Za obdobje zunaj nastavljenih časov polnjenja lahko nastavite znižano temperaturo. Za nastavev izberite polje [Temperatura spuščanja zunaj časovnega okna] in s smernimi tipkami nastavite zeleno temperaturo.



Sl. 7-27: Nastavev znižane temperature

⇒ V tem primeru je zelena temperatura tople vode zunaj časov polnjenja 30 °C.


- ⇒ Če ste nastavili čase polnjenja in temperature v enem dnevu v tednu, lahko to kopirate tudi na druge dni v tednu.

Kopiranje časovnega okna

V naslednjem primeru je prikazano kopiranje časovnega okna s srede na konec tedna, torej soboto in nedeljo.


Kopiranje časovnega okna s srede na soboto in nedeljo

1. V pregledu pritisnite tipko [Tedenski načrt], da preklopite v prikaz vseh dni v tednu.

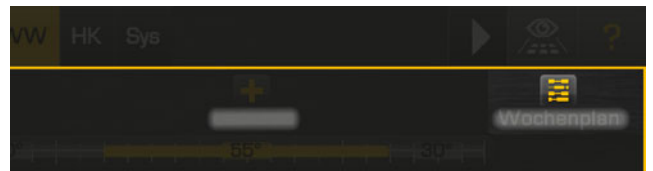

Sl. 7-28: Kopiranje časovnega okna na dan v tednu

2. Odpre se pregled časovnih oken za vse dni v tednu. Najprej izberite dan v tednu, ki ga želite kopirati (ta je uokvirjen), in nato pritisnite tipko [Kopiranje zelenega dneva].

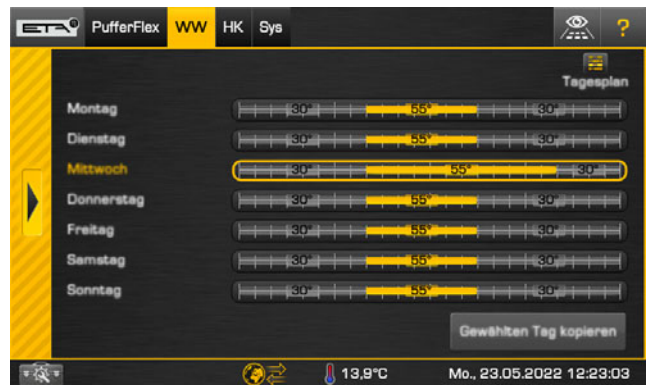

Sl. 7-29: Pregled

3. Označite dni v tednu, na katere želite kopirati časovno okno. V tem primeru sta to sobota in nedelja.




Sl. 7-30: Izbira dni v tednu

S tipko [Označite vse dni] označite vse dni.

4. Za shranjevanje pritisnite tipko [Shrani]. Pregled se ustrezno posodobi. Okno zaprite s puščico na levi strani.



7.1.6.7 Zapora tipkovnice za regulacijo


Delovanje zapore tipkovnice

S funkcijo Zapora tipkovnice zaščitite nastavitve regulacije pred neželenimi spremembami, npr. s strani otrok ali nepooblaščenih oseb. Za aktivacijo zapore tipkovnice morate v sistemskih nastavitvah najprej pooblastilo dvigniti na raven [Servis]. Nato v sistemskih nastavitvah odprite meni [Nastavitve] in pritisnite tipko  [Blokada tipkovnice]. Prikaže se pregled.




Sl. 7-31: Pregled blokade tipkovnice

Blokado tipkovnice aktivirajte s stikalom vklop/izklop . Nato lahko izberete med delno blokado ([Delna zapora]) in popolno blokado ([Polna zapora]). Pri delni blokadi so aktivirane samo še osnovne funkcije. Pri polni blokadi lahko preklapljate med funkcijskimi bloki. S tipko  [Določanje kode] določite kodo za deaktiviranje blokade tipkovnice (koda za odklepanje) in jo shranite. Prikaže se obvestilo. Ko ga potrdite, je blokada tipkovnice aktivirana.


 Če pozabite kodo za odklepanje, se obrnite na službo za stranke ETA. Ta lahko deaktivira blokado tipkovnice.

Če je blokada tipkovnica aktivna, se pri pritisku tipke ali spremembi parametra pojavi sporočilo, ki poziva k vnosu kode.

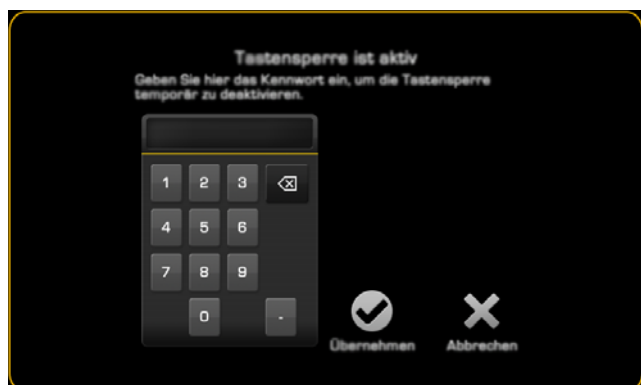

Sl. 7-32: Sporočilo


Samo z vnosom kode lahko začasno odpravite blokado tipkovnice. Blokada se po določenem času samodejno znova aktivira, npr. ko se zažene ohranjevalnik zaslona.

Za deaktivacijo blokade tipkovnice preklpite v meni [Blokada tipkovnice] in s stikalom  izklopite blokado tipkovnice.


7.1.7 Daljinsko upravljanje meinETA

Daljinsko upravljanje kotla prek interneta

Vse kotle z regulacijo ETAtouch je mogoče daljinsko upravljati prek pametnega telefona, tablice ali računalnika. Pri tem je zaslon na dotik kotla v internet povezan z omrežnim kablom.

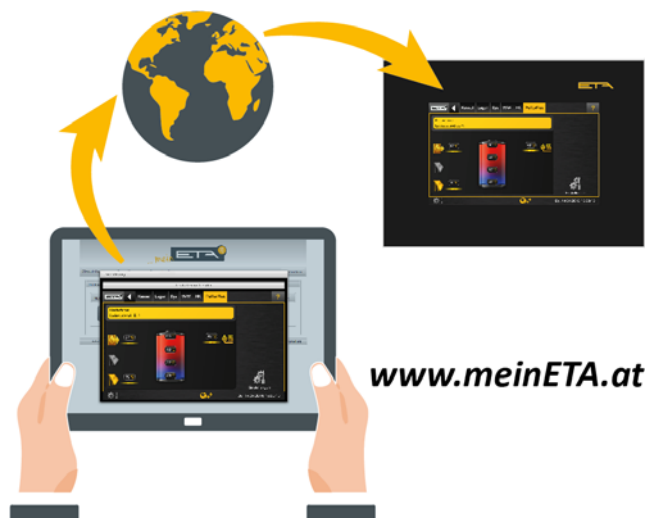

Za internetno povezavo potrebujete vtičnico LAN v bližini kotla. Če ta ni na voljo, lahko internetno povezavo vzpostavite z adapterjem dLAN, ki omogoča vzpostavitev omrežja po električni napeljavi. Adapterji dLAN so na voljo tudi pri podjetju ETA.

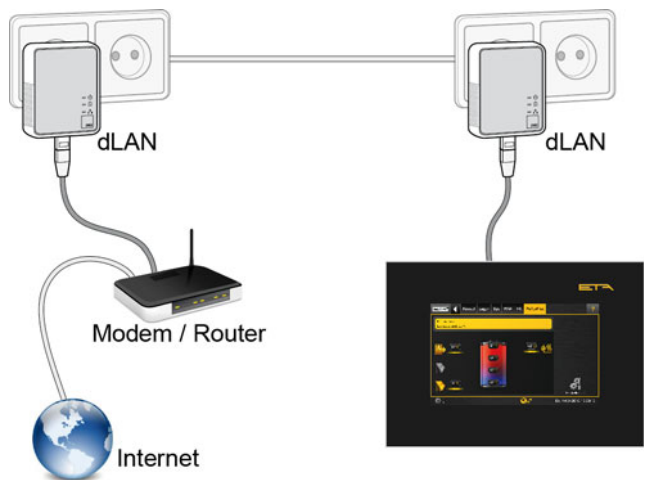



Sl. 7-33: Omrežje dLAN

Dostop po vsem svetu prek www.meinETA.at

Daljinsko upravljanje se izvaja prek brezplačne internetne platforme www.meinETA.at. Po prijavi na platformo lahko kotel daljinsko upravljate. Dostop do kotla je mogoč prek pametnega telefona, tablice ali računalnika in je seveda zaščiteno z uporabniškim imenom ter geslom. Prav tako si lahko prenesete brezplačni program VNC Viewer, s katerim lahko do regulacije dostopate prek domačega omrežja. Delovanje daljinskega upravljanja si lahko že zdaj ogledate na www.meinETA.at.


Vnos podatkov za dostop do daljinskega upravljanja kotla


Ko dobite podatke za dostop (torej po registraciji na www.meinETA.at), jih vnesite v sistemske nastavitve v meniju [meinETA Dostop]. S tem omogočate dostop do daljinskega upravljanja kotla.


Za vnos podatkov za dostop odprite krmiljenje sistema (simbol  levo spodaj) in preklopite v meni [Internet in Vmesniki]. Nato pritisnite tipko  [meinETA Dostop].




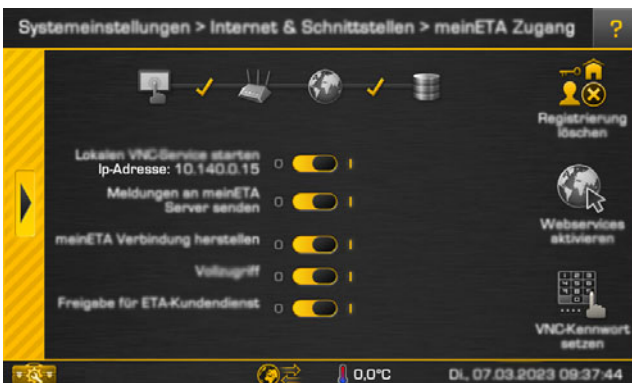
Sl. 7-34: Vnos podatkov za dostop

 V zgornjem območju je prikazano, ali je do zaslona vzpostavljena internetna povezava. Če povezave ni, jo morate vzpostaviti. Prepričajte se, da so vrata od 49930 do 49932 odprta za izhodne povezave.


V ustrezna polja vnesite podatke za dostop in številko tipske tablice kotla (če ta še ni prikazana). Za vnos pritisnite simbol , da odprete zaslonsko tipkovnico.

 Za krmilja brez kotla kot številko proizvajalca vnesite "BEP-00.0000-000".



Nato pritisnite tipko [Registriraj zdaj]. Sedaj se izvede aktivacija (če je internetna povezava vzpostavljena). Če je ta uspešna, se v spodnjem delu zaslona prikaže simbol  za daljinsko upravljanje. Če je prikazana napaka, preverite podatke za dostop in internetno povezavo. Grafika na vrhu zaslona prikazuje stanje omrežne povezave med upravljalno enoto ETAtouch, usmerjevalnikom, internetom in strežnikom meinETA. Tapnite ikono stanja, da dobite več informacij o odpravljanju težav.




Sl. 7-35: Okno za nastavitve za daljinsko upravljanje

Po uspešni aktivaciji se v oknu za nastavitve pojavijo možnosti za daljinsko upravljanje. Te vklopite in izklopite z izbirnim stikalom ():

- [Zagon lokalne storitve VNC Naslov IP: %1]: S to možnostjo lahko s programom VNC Viewer dostopate do kotla.

- [Pošiljaj sporočila v strežnik meinETA]: S to možnostjo lahko sporočila prikažete tudi na platformi "meinETA" in jih posredujete po e-pošti. Za pošiljanje sporočil po e-pošti je treba v nastavitvah nastaviti obveščanje po e-pošti.
- [Vzpostavitev povezave meinETA]: S to možnostjo dovolite ali blokirate možnost daljinskega upravljanja s platformo "meinETA". Če to možnost izklopite, je izklopljeno tudi daljinsko upravljanje, tako da kotel na platformi "meinETA" ni dostopen. Simbol za daljinsko upravljanje se preklopi v .
- [Popolni dostop]: S to možnostjo lahko izklopite daljinski dostop, regulacija pa je kljub temu vidna na platformi "meinETA". Simbol za daljinsko upravljanje se preklopi v . Spremembe regulacije lahko izvedete tudi neposredno na lokaciji. S tem zagotovite, da nihče ne more daljinsko spreminjati nastavitve regulacije.
- [Sprostitev za službo za stranke ETA]: To aktivira ali deaktivira oddaljeni dostop za službo za pomoč strankam ETA. Ta sprostitev je zahtevana tudi med registracijo.


 To možnost lahko kadar koli spremenite, tako da se dotaknete simbola daljinskega upravljanja na spodnjem robu zaslona.

7.1.8 Moji parametri

7.1.8.1 Priljubljeni

Ustvarite priljubljene

S funkcijo "Priljubljeni" lahko iz besedilnega menija (in iz različnih funkcijskih sklopov) v skupine, t. i. "Priljubljene", strnete poljubne parametre. Tako je mogoče npr. ustvariti skupino priljubljenih z aktualno temperaturo v vmesnem zbiralniku, temperaturo tople vode in temperaturo zbiralnika. Druga skupina lahko vsebuje npr. zunanjo temperaturo in več sobnih temperatur. Tako si omogočite hiter pregled vseh vrednosti, ki so za vas pomembne. Seveda je mogoče parametre kadar koli dodati ali izbrisati.

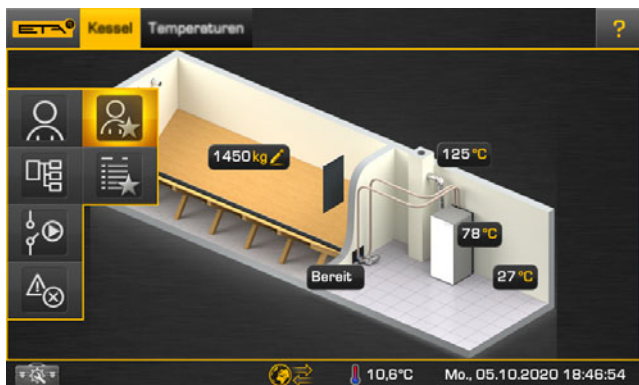

Sl. 7-36: Uporabniški prikaz skupine priljubljenih

Vrednosti posameznih skupin priljubljenih lahko dnevno ali tedensko samodejno pošljete v obliki datoteke CSV na shranjen e-poštni naslov.

Dodajanje parametrov med priljubljene

Dodajanje parametrov k skupinam priljubljenih poteka v besedilnem meniju vsakokratnega funkcijskega bloka. V naslednjem primeru bo k priljubljenim dodana trenutna temperatura tople vode.

V funkcijskem bloku zbiralnika tople vode najprej preklopite v besedilni meni. Pri parametru [Zbiralnik tople vode] na desnem robu zaslona se dotaknete simbola



Sl. 7-37: Dodajanje parametra


V zdaj odprtem nastavitvenem oknu se dotaknete tipke [Priljubljeni].



Sl. 7-38: Okno za nastavitve

Prikaže se pregled skupin priljubljenih. Z dodate parameter v ustrezno skupino. Parameter lahko dodate tudi več skupinam.

Če potrebujete skupino, jo ustvarite s tipko [Nova skupina].

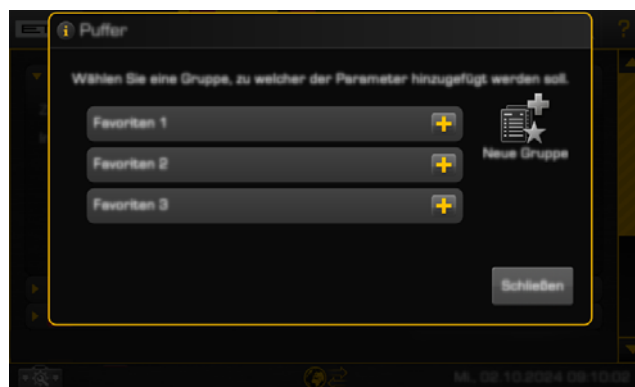

Sl. 7-39: Skupina priljubljenih

Nadaljnje parametre dodate na enak način.


Shranjevanje nastavitvev skupine priljubljenih

Ustvarite skupino priljubljenih. To storite tako, da odprete sistemske nastavitve , pritisnete simbol [Moji Parametri] in pritisnete simbol [Priljubljeni]. Prikaže se pregled.



Sl. 7-40: Razpoložljive skupine priljubljenih


S pomočjo tipk s puščico in lahko po potrebi razvrstite in uredite skupine priljubljenih. S tipko izbrisate skupino priljubljenih. S tipko lahko pošljete samodejno testno e-poštno sporočilo, s tipko pa urejate skupino priljubljenih.





Če potrebujete skupino, jo ustvarite s tipko  [Nova skupina].

V prvem koraku lahko skupino priljubljenih preimenujete in z določitvijo kode aktivirate ključavnico za urejanje skupine priljubljenih. To skupino priljubljenih lahko urejate samo z vnosom kode.



Sl. 7-41: Ključavnica za urejanje

S tipko  pojdite na naslednjo stran.

V drugem koraku lahko s tipkama s puščico  in  po potrebi razvrstite in uredite skupino priljubljenih. S tipko  izbrišete parameter iz te skupine, s tipko  pa ga kopirate v drugo skupino.



Sl. 7-42: Parameter

S tipko  pojdite na naslednjo stran.

V tretjem koraku lahko za vsako ustvarjeno skupino priljubljenih določite lasten uporabniški prikaz. Za vstavljanje uporabniškega prikaza prenesite sliko na USB-ključ in ga nato zaprite v upravljalni enoti ETAtouch.



Sl. 7-43: Urejanje uporabniškega prikaza

Pritisnite [Izberi sliko ozadja] in izberite sliko na USB-ključu. S stikalom za vklop/izklop  lahko deaktivirate in aktivirate uporabniški prikaz. Slika se pri tem ne izbriše.


Za postavljanje posameznih parametrov na sliko izberite tipko [Pozicioniranje parametrov]. Nato lahko parametre prosto razporejate po zaslonu tako, da se jih dotaknete in premaknete.



Sl. 7-44: Pozicioniranje parametrov

S tipko  pojdite na naslednjo stran.

V četrtem koraku lahko deaktivirate ali aktivirate prikaz seznama [Sl. 7-48: "Prikaz seznama"](#).


S tipko  pojdite na naslednjo stran.

V petem koraku lahko aktivirate samodejno pošiljanje e-pošte. Odločite se lahko za samodejno dnevno ali tedensko prejemanje datoteke CSV z izbranimi parametri in ustreznimi vrednostmi. Vnesete lahko do 8 e-poštnih naslovov.






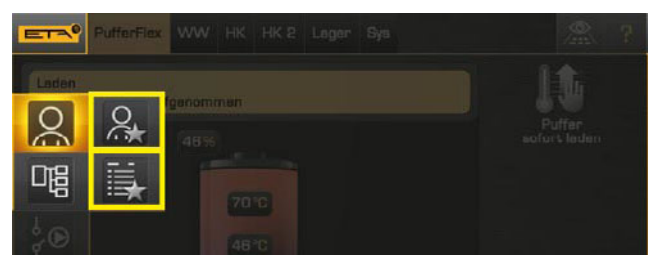
Sl. 7-45: Pošiljanje e-pošte

Samodejno pošiljanje e-pošte je mogoče aktivirati neodvisno od aktiviranega seznama ali uporabniškega pogleda.

Vse spremembe je treba shraniti v petem koraku z .

Prikaz vrednosti priljubljenih parametrov

V prikazu se dotaknite simbola  in nato simbola  ali , da si ogledate posamezne parametre in njihove vrednosti.



Sl. 7-46: Uporabniški prikaz ali prikaz seznama

Pojavi se uporabniški prikaz.



Sl. 7-47: Uporabniški prikaz

Pojavi se prikaz seznama.





Sl. 7-48: Prikaz seznama

Za zaprtje prikaza se dotaknite simbola  in npr. izberite površino uporabnika .

7.1.8.2 Moje nastavitve

Ustvarjanje mojih nastavitvev

S funkcijo "Moje nastavitve" lahko vse parametre iz besedilnega menija povzamete v skupine, tako imenovane „Predloge“. Ustvarite lahko na primer predlogo za ogrevanje z nastavitvijo „Pomlad/Jesen“ in za nastavitvev „Zima“. Tako lahko hitro spreminjate različne parametre (čase ogrevanja, nastavljeno temperaturo v prostoru) skupaj. Seveda lahko parametre kadar koli dodate ali zbrisate.


 Različne predloge za „Moje nastavitve“ so tovarniško shranjene. V funkcijskem bloku [Grelni krog] lahko v [Nastavitvah] na primer z  [Moje nastavitve] ustvarite [tovarniško predlogo 'Gretje']. V tovarniških predlogah lahko tudi sami dodajate ali brišete parametre.

V vsaki nastavitvi lahko za vsak parameter izberete različne vrednosti.



Sl. 7-49: Primer tovarniške predloge Gretje

Ko je predloga ustvarjena, lahko kadar koli izberete drugo nastavitvev (na primer: v predlogi "Gretje" spremenite nastavitvev "Pomlad/jesen" v nastavitvev "Zima"). Izbrana nastavitvev je označena.

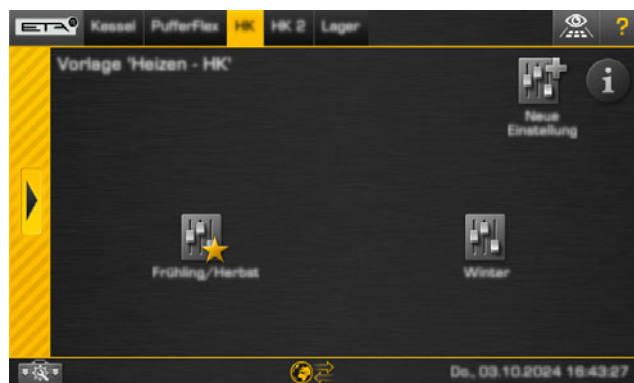

Sl. 7-50: Izbrana nastavitvev

Ustvarjanje lastnih predlog


Ustvarite lahko prilagojeno predlogo za svoje nastavitve. To storite tako, da odprete sistemske nastavitve, pritisnete simbol [Moji Parametri] in pritisnete simbol [Moje Nastavitve]. S lahko v predlogo dodate novo nastavitvev.



Sl. 7-51: Pregled predloge

Pri ustvarjanju predloge se samodejno ustvarita dve nastavitvi.

Predloge uredite z .

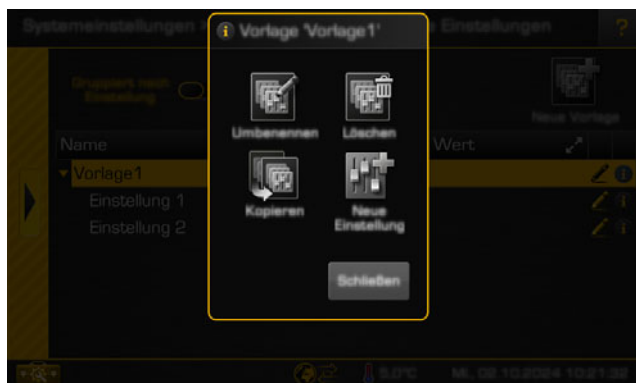


Sl. 7-52: Urejanje predloge

Predlogo lahko preimenujete z , z jo lahko izbrišete in s jo kopirate z vsemi nastavitvami in parametri. S lahko v predlogo dodate novo nastavitvev.


Ustvarite lahko največ 8 nastavitvev na predlogo.

Nastavitve uredite z .

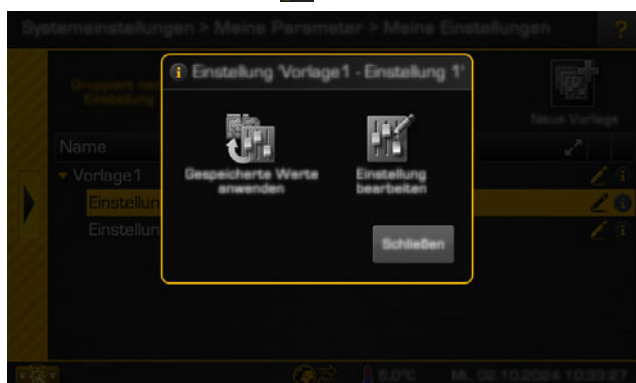

Sl. 7-53: Urejanje nastavitve

Z lahko uporabite vrednosti vseh parametrov nastavitve v krmilniku. Uporabljena nastavitvev je označena. Z lahko ureditve nastavitvev.

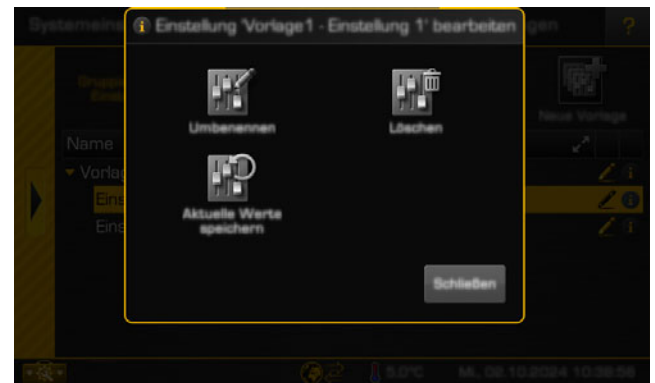

Sl. 7-54: Urejanje nastavitve

Z lahko preimenujete nastavitvev. Z lahko izbrišete nastavitvev. Z lahko shranite vse trenutne vrednosti parametrov v krmilniku.

Dodajanje parametrov v "Moje nastavitve"


Parametre lahko dodate k „Mojim nastavitvam“ v besedilnem meniju ustreznega funkcijskega bloka. V naslednjem primeru parameter [Želena temperatura prostora] dodan v "Moje nastavitve".

Najprej v funkcijskem bloku preklopite na besedilni meni grelnega kroga. Pri parametru [Želena temperatura prostora] na desnem robu zaslona se dotaknite simbola .




Sl. 7-55: Dodajanje parametra

V zdaj odprtem nastavitvenem oknu se dotaknite tipke [Moje Nastavitve].

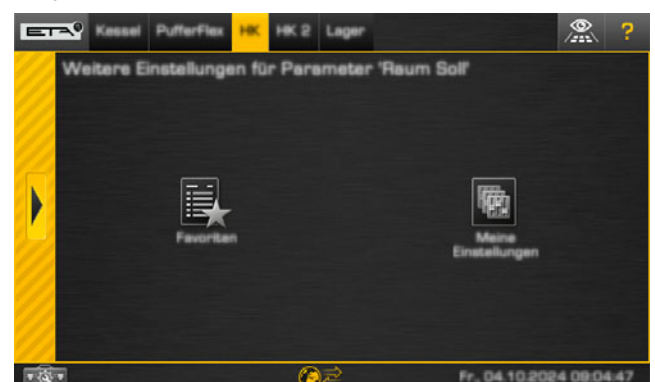

Sl. 7-56: Okno za nastavitve

Prikaže se pregled predlog. Z dodajte parameter v ustrezno predlogo. Parameter lahko dodate tudi več predlogam.

Če je potrebna predloga, jo vstavite v polje za predlogo s tipko  [Nova predloga].




Sl. 7-57: Pregled

Nadaljnje parametre dodate na enak način.


7.1.9 USB-kamera



Priklop USB-kamere na krmilnik

Obstaja možnost, da do 8 USB-kamer (z ustreznimi vozlišči USB) priključite na proste USB-priključke upravljalne enote. Tako lahko npr. nadzirate zalogo v svojem skladišču goriva.

 Da krmilnik prepozna USB-kamere, morajo biti te združljive z operacijskimi sistemi "Windows XP", "Windows Vista" ali novejšimi. Za daljše kable (največ 40 m) vedno uporabljajte aktivne kable USB 2.0 (ali višje) z ojačevalniki signala. Pri 3 ali več kamerah je potrebno vozlišče USB z ločenim napajanjem.





Prikaz slike kamere

1. Kamero priključite na prost USB-priključek upravljalne enote ETAtouch.
2. S tipko  v spodnji vrstici zažene prenos slike kamere. Pritisnite sliko kamere, da zaustavite prenos.

Odprite systemske nastavitve . Pritisnite tipko  [Kamere]. Tu so prikazane priključene kamere, s katerimi lahko upravljate.



Sl. 7-58: Pregled kamer

 S tipko  dobite informacije o priključenih kamerah. Pri kamerah brez serijske številke se lupa  spremeni v opozorilni trikotnik . Vedno jih priključite v isti USB-priključek, da se izognete zamenjavi z enakimi modeli.

7.1.10 Izvoz podatkov iz nadzornega sistema ETAtouch

Upravljanje predlog za izvoz podatkov

S predlogami izberete tiste parametre v regulaciji, ki jih želite redno izvažati. Izvozite jih na USB-pomnilnik ali po e-pošti (pri obstoječi internetni povezavi in registraciji regulacije na spletnem mestu www.meinETA.at).

Za izdelavo ali prilagoditev predloge izvedite naslednje korake.

Najprej povišajte pooblastilo na [Servis]. V sistemskih nastavitvah odprite meni shranjenih podatkov [Zajem podatkov] in nato meni predlog [Upravljanje predlog].



Sl. 7-59: Upravljanje pregleda v meniju "Predloge"

V pregledu lahko s tipko [Nova predloga] izdelate novo predlogo. Odpre se okno za nastavitve intervalov in dodatnih možnosti.



Sl. 7-60: Izdelava nove predloge

Nastavite želeni interval shranjevanja in izračun povprečnih vrednosti. Če želite, da se dodatno izvozijo tudi najmanjše in največje vrednosti, s stikalom aktivirajte dodatno možnost [Minimum in maksimum]. Obratovna stanja je mogoče na primer z možnostjo [Besedilo kot številka] prikazati tudi kot številke.

V naslednjem oknu se prikaže seznam parametrov, ki se trenutno shranjujejo. Izberite želene parametre za izvoz in pritisnite tipko . V tem primeru so izbrani trije parametri.



Sl. 7-61: Seznam parametrov

Če želite shraniti parametre, ki trenutno še niso na seznamu, morate v besedilnem meniju najprej aktivirati shranjevanje pri vsakokratnem parametru. Šele nato se bo ta parameter prikazal na seznamu.

V naslednjem oknu lahko s puščičnimi spremenite vrstni red izbranih parametrov, s tipko pa vstavite prazen stolpec.



Sl. 7-62: Sprememba zaporedja

V naslednjem oknu lahko vnesete prejemnika (ali več) e-pošte z izvoženimi podatki. Pri dnevem intervalu shranjevanja se bo e-pošta pošiljala med polnočjo in 2. uro zjutraj. Pri mesečnem intervalu se to zgodi samo na začetku meseca.



Sl. 7-63: Pošiljanje e-pošte

Pogoj za pošiljanje e-pošte je internetna povezava s krmilnikom ETAtouch in registracija na www.meinETA.at.

Nato se bo prikazal pregled z zdaj izdelano predlogo. Nadaljnje predloge lahko izdelate na enak način.



Sl. 7-64: Pregled

Za preizkušanje pošiljanja e-pošte pritisnite tipko . S sosednjimi tipkami lahko predlogo izbrišete, kopirate ali prilagodite.

Ročni izvoz podatkov na USB-pomnilnik je mogoč kadarkoli. To je mogoče v meniju snemanja podatkov. Priklopite USB-pomnilnik v upravljalno enoto ETAtouch in pritisnite tipko [Izvoz zajema podatkov] .

Če je treba preračunati vrednosti (npr. za QM lesa), so največje in najmanjše vrednosti parametra navedene v besedilnem meniju. Najprej izberite parameter, nato pa nastavitve odprite s tipko . V odprtem oknu so prikazane največje in najmanjše vrednosti.

7.1.11 Obvestila

Obvestila

Z Obvestili lahko izberete, katere kontrolne parametre je treba poslati za določeno vrednost ali kontrolni izraz. Bodisi po e-pošti (pri obstoječi internetni povezavi in registraciji regulacije na spletnem mestu www.meinETA.at), s sporočilom SMS (s priključenim modemom GSM) ali prek podatkovnih vmesnikov strežnika HTTP/MQTT za pošiljanje obvestil sistemom za upravljanje stavb.

Če želite ustvariti ali prilagoditi obvestilo, opravite naslednje korake. Obvestila je mogoče ustvariti tudi brez avtorizacije. Vendar je mogoče izbrati samo parametre trenutne ravni pooblastil.

- Povišajte raven pooblastil na [Servis].
- Odprite sistemske nastavitve .
- Pritisnite tipko [Sporočilo] .



Sl. 7-65: Pregled v meniju Obvestila

V pregledu s pritiskom na tipko [Novo sporočilo] ustvarite novo obvestilo. Odpre se okno za opredelitev osnovnih podatkov, v katerega vnesete ime.




Sl. 7-66: Določitev osnovnih podatkov

Izberite želeni parameter. Izberete lahko samo parametre, ki ustrezajo trenutnemu pooblastilu.



Sl. 7-67: Določitev izraza

V naslednjem oknu se prikaže seznam funkcijskih blokov. Izberite želeni funkcijski blok in nadaljujte s tipko . Izberite želeni parameter s tipko .

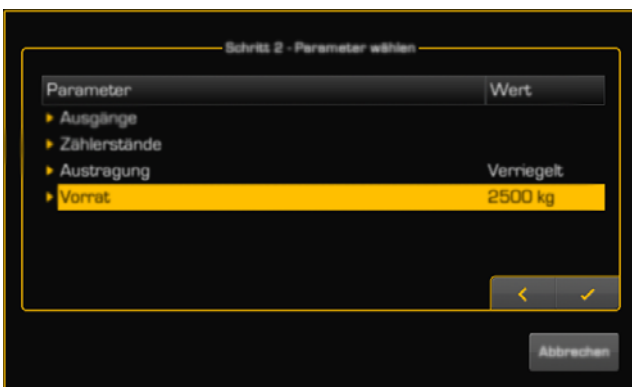

Sl. 7-68: Izbira parametrov

Izberite, ali želite vnesti kontrolni parameter ali konstanto. Za opredelitev pogojev lahko uporabite funkcije "Več kot" (>), "Več ali enako" (≥), "Manj kot" (<) in "Manj ali enako" (≤). S tipko lahko dodate dodaten izraz pravila. Povežete ga s funkcijo "in/ali".




Sl. 7-69: Določitev izraza

V naslednjem oknu lahko dodate novo dejanje in vnesete želeno možnost pošiljanja.




Sl. 7-70: Pregled dejanj

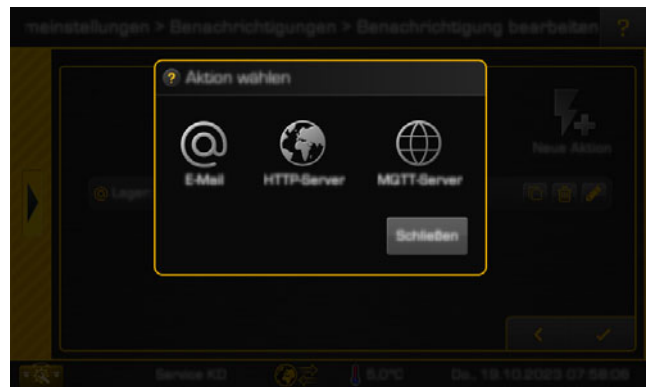

Sl. 7-71: Izbira možnosti pošiljanja


Predmet in vsebino sporočila za pošiljanje z e-pošto lahko napišete sami.

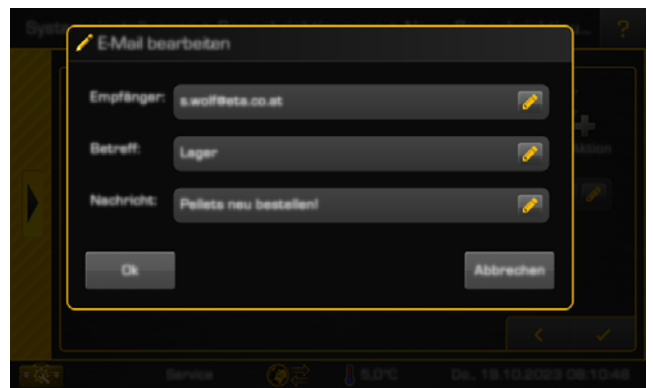

Sl. 7-72: Pošiljanje e-pošte


Pogoji za pošiljanje e-pošte je internetna povezava s krmilnikom ETAtouch in registracija na www.meinETA.at.

Na koncu se prikaže pregled z ustvarjenim obvestilom. Na enak način se ustvarijo tudi nadaljnja obvestila.

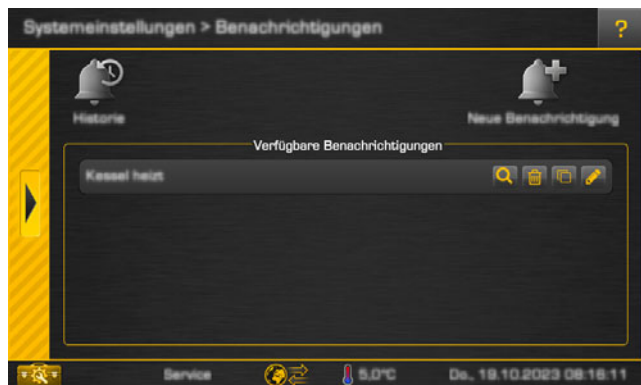

Sl. 7-73: Pregled

To dejanje najdete v sistemskih nastavitvah . Pritisnite tipko [Sporočilo] . Prikaže se pregled vseh obvestil.

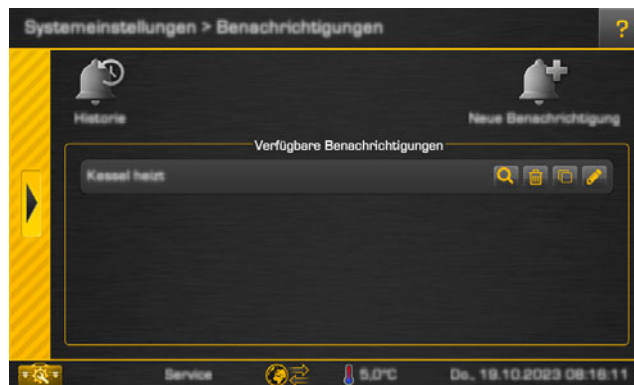

Sl. 7-76: Pregled

V pregledu razpoložljivih obvestil so prikazana samo obvestila, ki so bila ustvarjena na trenutni ravni pooblastil.

Vnaprej določena obvestila

V funkcijskih blokih Skladišče standardno ali Skladišče s preklopno enoto je vnaprej določeno obvestilo, ki pošlje e-poštno sporočilo, ko je zaloge premalo. Vsi parametri in vrednosti so vnaprej določeni.



Sl. 7-74: Primer Skladišče standardno

Izberite funkcijski blok Skladišče in preklopite na nastavitve .




Sl. 7-75: Nastavitve

Preverite, ali je bila vnesena opozorilna meja zaloge. Ta se uporablja za obveščanje. S tipko [Obvestilo "Majhna zaloga"] ustvarite dejanje. Vnesti morate samo še naslov prejemnika (samo pri obstoječi internetni povezavi in ste krmilnik registrirali na spletnem mestu www.meinETA.at), vse drugo je prednastavljeno.

7.2 Funkcijski blok [kotel] – kotel na polena

Pregled kotla na polena

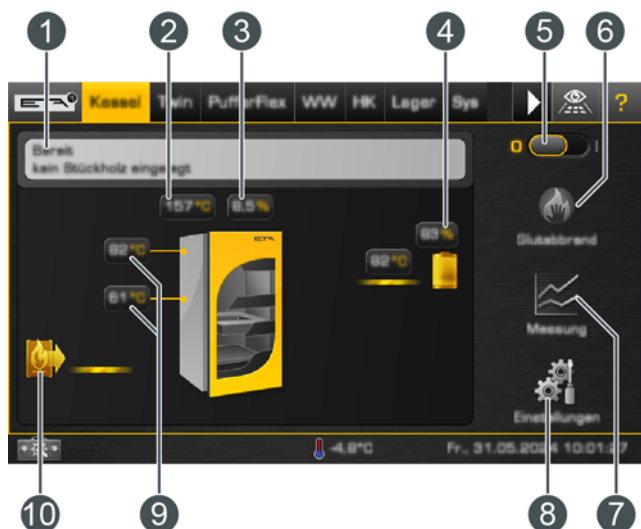

- 1 Obratovalno stanje in informacije. Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Temperatura odpadnega plina
- 3 Preostala vsebnost kisika odpadnega plina
- 4 Porabniki kotla na polena (vmesni zbiralnik in njegovo stanje napoljenosti)
Če se vmesni zbiralnik polni, se prikaže črta, temperatura predteka in simbol pa sta prikazana rumeno.
- 5 Izključite kotel.
To stikalo je namenjeno izklopu kotla, ko ga ne segrevate več. Vkllop se izvede samodejno, ko odprete izolacijska vrata.
- 6 Tipka [Odgorevanje žerjavice].
S tem izklopite vzdrževanje žerjavice in izvedete popolno dogorevanje žerjavice.
- 7 Tipka [Meritev].
S tem odprete meni za merjenje emisij kotla.
- 8 Tipka [Nastavitve].
V tem meniju so navedene najpogosteje uporabljene možnosti nastavitvev in funkcije.
- 9 Temperatura predteka in temperatura povratnega teka
- 10 Generator za kotel (gorilnik na pelete TWIN).
Ta možnost se prikaže, samo če je poleg tega nameščen še gorilnik na pelete TWIN.

Delovanje kotla

Z odpiranjem izolacijskih vrat se samodejno zažene ventilator izpušnih plinov, stikalo pa se preklopi v položaj . Obratovalno stanje se spremeni iz [Pripravljen] v [Izolacijska vrata so odprta]. V pregledu so prikazana odprta izolacijska vrata. Če kotla na polena ne boste takoj začeli segrevati, lahko stikalo znova izklopite.

Če so izolacijska vrata odprta dlje kot 30 minut, se na zaslonu pojavi sporočilo o napaki. Če je na kotel na polena priklopljen gorilnik TWIN in so izolacijska vrata odprta dlje kot 1 minuto, regulacija izklopi gorilnik TWIN. Regulacija namreč predpostavlja, da boste segrevali kotel na polena.

Ko gorivo gori in je temperatura izpušnih plinov višja od 100 °C, zaprite vrata za prižiganje in izolacijska vrata. Obratovalno stanje kotla se preklopi na [Ogrevanje] in nato v stanje [Gretje].

Po načinu ogrevanja, ko je torej gorivo v kotlu izgorelo in temperatura izpušnih plinov pade pod 80 °C, začne kotel z odgorevanjem žerjavice in nato preklopi v obratovalno stanje [Pripravljen].

Po načinu ogrevanja v kotlu namenoma ostaneta oglje in žerjavica, da je pri vnovičnem polnjenju gorivo lažje vžgati. Ta funkcija se imenuje tudi vzdrževanje žerjavice. Če ne želite uporabljati te funkcije, ker morate npr. očistiti kotel, npr. med načinom ogrevanja, lahko funkcijo izklopite s pritiskom tipke . Tipka je nato prikazana v rumeni .

7.2.1 Upravljalni elementi

Tipka [Odgorevanje žerjavice]

To tipko lahko pritisnete samo v načinu ogrevanja. S tem izklopite funkcijo vzdrževanja žerjavice. Če je funkcija izključena, je tipka prikazana v rumeni . Kotel nato izvede popolno dogorevanje žerjavice in tako v prostoru za polnjenje ne pusti oglja ali preostale žerjavice.

Tipka [Meritev]

Za merjenje emisij mora biti kotel na polena že v načinu ogrevanja.

Če pritisnete gumb, se prikaže okno z nastavitvami za merjenje emisij. S tipko [Začetek meritve] vnesite termin, za katerega ste se dogovorili z dimnikarjem. Kotel morate pravočasno segreti, da dosežete zahtevano obratovalno temperaturo za meritev. Ob pritisku tipke [Zaženi zdaj] kotel takoj začne s pripravami za naslednje merjenje.




Sl. 7-77: Nastavitveno okno za merjenje emisij




Poleg tega je mogoče nastaviti trajanje zaprtosti kotla (tipka [Trajanje blokade]). Ta se nanaša na nastavljen časovno točko meritve. V tem obdobju se pojavi sporočilo, da kotla ne smete segrevati, da se grelni sistem lahko ohladi.

Tipka [Deaktivacija meritve] zaključi merjenje emisij in kotel spet preklopi v običajno obratovanje.


7.3 Funkcijski blok [TWIN]

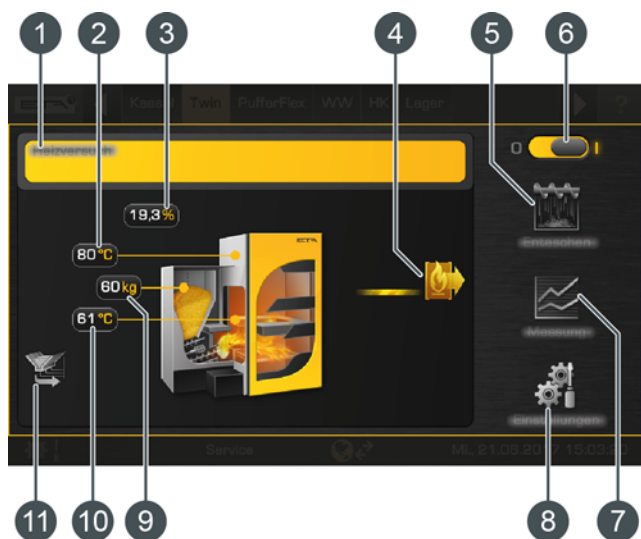Pregled gorilnika na pelete




- 1 Obratovalno stanje in informacije. Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Temperatura predteka
- 3 Preostala vsebnost kisika odpadnega plina
- 4 Porabniki gorilnika na pelete (kotel na polena). Če gorilnik na pelete deluje v načinu ogrevanja, se pojavi črta, simbol pa je prikazan rumeno.
- 5 Tipka [Odpepeljevanje]. S to tipko zaženete dodatno odpepeljevanje gorilnika na pelete.
- 6 Vkllop/izkllop gorilnika na pelete.  = vklopljeno oz. pripravljeno na vklop  = izklopljeno
- 7 Tipka [Meritev]. S tem odprete meni za merjenje emisij gorilnika na pelete.
- 8 Tipka [Nastavitve]. V tem meniju so navedene najpogosteje uporabljene možnosti nastavitvev in funkcije.
- 9 Zaloga peletov v kotlu. Ko zaloga peletov v zalogovniku peletov pade pod najnižjo mejo, se zažene sesalna turbina in ponovno napolni zalogovnik.
- 10 Temperatura povratnega voda
- 11 Toplotni vir gorilnika na pelete (zalogovnik peletov)

Delovanje kotla


Ko je vključen gorilnik na pelete () , je v stanju pripravljenosti (obratovalno stanje [Pripravljen]), regulacija ETA pa ga lahko po potrebi zažene. Gorilnik na pelete se zažene, takoj ko vmesni zbiralnik zahteva toploto, kotel na polena ne dovaja toplote, v nastavljenem času [Zakasnitev zagona] (tovarniško 10 minut, glejte poglavje [7.3.2 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#), parameter [Zakasnitev zagona]) pa niste naložili polen in zakurili. Tako ni treba ročno preklapljati med obratovanjem na polena in obratovanjem na pelete.

Najkrajši čas delovanja gorilnika na pelete je 30 minut. Če po tem ni več zahteve za toploto, se način ogrevanja zaključi z odgorevanjem žerjavice. Obratovalno stanje preklopi na [Odgorevanje žerjavice] in nato v stanje pripravljenosti.

Zalogovnik na kotlu se napolni samodejno, ko pade zaloga peletov pod najnižjo mejo. S tipko [Sesalni čas]  lahko nastavite trenutek v dnevu za popolno napolnitev zalogovnika na kotlu, če se peleti porabijo.



Odpepeljevanje kotla poteka samodejno v nastavljenih intervalih (glejte poglavje [7.3.2 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#), parameter [Odpepeljevanje po min.]). Odpepeljevanje je mogoče za določeno obdobje blokirati, tako da kotel npr. čez noč ne zažene odpepeljevanja (glejte poglavje [7.3.2 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#), parameter [Trajanje mirovanja]).

Po nastavljeni porabi peletov vas regulator spomni, da je treba izprazniti zabojnik za pepel. Če je ta le delno poln, je porabo mogoče povečati (glejte poglavje [7.3.2 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#), parameter [Izpraznite zabojnik za pepel po]).




 Če so izolacijska vratca kotla na polena odprta več kot 1 minuto, krmilje izklopi gorilnik na pelete, saj predpostavlja, da se za gretje uporablja kotel na polena.

7.3.1 Upravljalni elementi

Tipka [Odpepeljevanje]


 S to tipko zaženete dodatno odpepeljevanje kotla. Če je funkcija aktivna, je tipka prikazana rumeno . Če je kotel vključen, po pritisku te tipke zažene odgorevanje žerjavice in šele nato sledi odpepeljevanje. Če je kotel izključen ali v stanju pripravljenosti, lahko odpepeljevanje zaženete takoj.

Tipka [Meritev]

 Če pritisnete gumb, se prikaže okno z nastavitvami za merjenje emisij. S tipko [Začetek meritve]  vnesite termin, za katerega ste se dogovorili z dimnikarjem. Kotel se bo nato pravočasno zagnal, da bo dosegel delovno temperaturo za merjenje. Ob pritisku tipke [Zaženi zdaj]  kotel takoj začne s pripravami za naslednje merjenje.



Sl. 7-78: Nastavitveno okno za merjenje emisij

Poleg tega je mogoče nastaviti trajanje zaprtosti kotla (tipka  [Trajanje blokade]). Ta se nanaša na nastavljeno časovno točko meritve. Med tem obdobjem se način ogrevanja ne zažene, da se lahko grelni sistem ohladi. Primer: Če ste za čas meritve emisij nastavili 17:00, pri [Trajanje blokade] pa 8 h, se bo ogrevanje zaključilo ob 09:00.

Tipka [Deaktivacija meritve]  zaključi merjenje emisij in kotel spet preklopi v običajno obratovanje.

Meni za nastavitve

V meniju za nastavitve (tipka  [Nastavitve] v pregledu) je dodatno mogoče nastaviti naslednje funkcije in parametre:

Tipka [Sesalni čas]



Tako nastavite dnevni trenutek za popolno napolnitev zalogovnika v kotlu, če se peleti porabijo. Tako preprečite sesanje ponoči. Ta trenutek velja za vse dni v tednu.


Tipka [Posoda za pelete Napolni]



S to tipko lahko takoj napolnite zalogovnik kotla, ne glede na nastavljeni čas sesanja.

7.3.2 Besedilni meni – nastavljivi parametri

Nastavljivi parametri

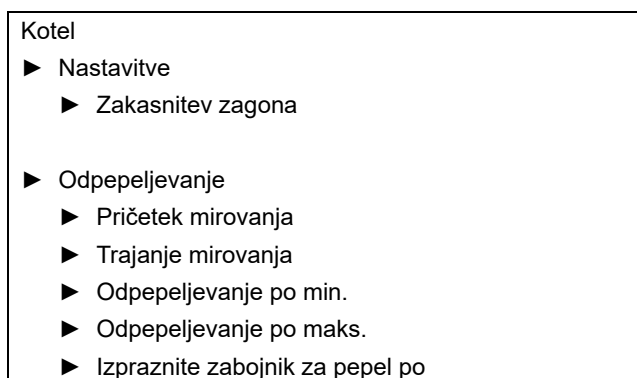

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.


Razlaga [Zakasnitev zagona]

S tem parametrom nastavite trajanje zakasnitve za obratovanje gorilnika na pelete, po tem ko vmesni zbiralnik zahteva toploto.

Če je po poteku tega časa še vedno prisotna zahteva vmesnega zbiralnika, se bo gorilnik na pelete vključil.


Razlaga [Trajanje mirovanja]

S parametrom [Trajanje mirovanja] izberete trajanje mirovanja za odpepeljevanje celotnega kotla. Začetek tega mirovanja nastavite s parametrom [Pričetek mirovanja].

 Trajanje mirovanja je treba nastaviti čim krajše. Če obremenitve s hrupom ni pričakovati, je treba vrednost zmanjšati na 0 ur.

Razlagi [Odpepeljevanje po min.] in [Odpepeljevanje po maks.]

Interval za odpepeljevanje kotla nastavite s parametroma [Odpepeljevanje po min.] in [Odpepeljevanje po maks.]. Kotel opravi odpepeljevanje znotraj teh 2 parametrov.

 Interval odstranjevanja pepela je dovoljeno spremeniti le po dogovoru s strokovnjakom ali službo za stranke ETA.

Razlaga [Izpraznite zabojnik za pepel po]


S tem parametrom nastavite porabo peletov. Ko peletov zmanjka, se na zaslonu prikaže opomnik za praznjenje zabojnika za pepel.

Če je ta le delno poln, je porabo mogoče povečati. Če vrednost nastavite na nič, se ta opomnik ne prikaže.


7.4 Funkcijski blok [PufferFlex]

Pregled PufferFlex

V pregledu se porabniki z različnimi stopnjami prikažejo desno od vmesnega zbiralnika, grelni elementi pa levo od zbiralnika. Naslednja grafika prikazuje vmesni zbiralnik s 4 temperaturnimi tipali in 2 ravnema porabnikov.

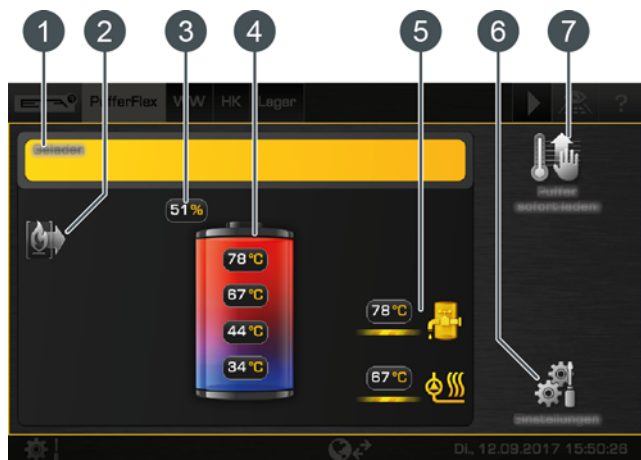



Sl. 7-79: Pregled


- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Toplotni vir za vmesni zbiralnik
- 3 Trenutno stanje napolnjenosti vmesnega zbiralnika
- 4 Temperature vmesnega zbiralnika v posameznih področjih
- 5 Porabniki vmesnega zbiralnika.
Trenutno se obe ravni porabnikov polnita z različnimi temperaturami predteka
- 6 Tipka [Nastavitve].
V tem meniju nastavite čase polnjenja.
- 7 Tipka [Takoj napolni hranilnik toplote]
S tem se začne takojšnje polnjenje vmesnega zbiralnika.

Tipka [Takoj napolni hranilnik toplote]



S to tipko zaženete takojšnje polnjenje vmesnega zbiralnika tudi zunaj že nastavljenega časovnega okna. Če je funkcija aktivna, je tipka prikazana rumeno . S ponovnim pritiskom se to polnjenje predčasno zaustavi.


Če je na tipki prikazana ura , to pomeni, da je aktiven časovni program. Vmesni zbiralnik se tako vsak dan napolni ob nastavljenem času (ne glede na že nastavljeno časovno okno).

Za takojšnje polnjenje vmesnega zbiralnika je mogoče nastaviti ločene najnižje temperature ([Min. hranilnika toplote, dodatno polnjenje]) in izklopne temperature ([Izklop hranilnika toplote, dodatno polnjenje]). Prav tako je mogoče nastaviti dnevno uro za polnjenje vmesnega zbiralnika (= časovni program). Vse te nastavitve najdete v nastavitvah vmesnega zbiralnika (tipka ) pod [Zagon po dodatnih kriterijih] -> [Dodatno polnjenje].


Tako lahko npr. nastavite, da se vmesni zbiralnik vsak dan ob 9:30 zgoraj napolni na 65 °C in se izključi, šele ko se spodaj doseže 45 °C.

Četudi je časovni program aktiven, lahko vseeno zaženete takojšnje polnjenje.



Način delovanja


V meniju za nastavitve (tipka ) nastavite časovno okno za polnjenje vmesnega zbiralnika, tj. čas polnjenja (glejte poglavje [7.4.1 "Nastavitev časov polnjenja vmesnega zbiralnika"](#)). Le znotraj časov polnjenja lahko vmesni zbiralnik zahteva toploto od kotla. V tem času kotel vmesni zbiralnik polni tako dolgo, dokler se zgoraj v vmesnem zbiralniku ne prekorači nastavljena temperatura, v spodnjem delu pa nastavljiva izklopna temperatura (npr. [Izklop hranilnika toplote]). Obratovalno stanje tedaj preklopi na [Napolnjen].

Če (med časom polnjenja) ni nobene zahteve od porabnikov, se bo vmesni zbiralnik napolnil samo do nastavljive najnižje temperature [Hranilnik toplote, min.]. Porabniki, priključeni na vmesni zbiralnik (npr. grelni krog ali zbiralnik tople vode), lahko toploto zahtevajo tudi zunaj časov polnjenja vmesnega zbiralnika. Časi polnjenja porabnikov so neodvisni od časov polnjenja vmesnega zbiralnika.

 Prekratko nastavljeni časi polnjenja vmesnega zbiralnika lahko povzročijo, da se temperature v vmesnem zbiralniku preveč znižajo in posamezni porabniki ne bodo več oskrbovani s toploto. Zaradi tega je priporočeno, da čase polnjenja nastavite dovolj dolge. Solarna naprava na vmesnem zbiralniku lahko tega napolni kadarkoli, ne glede na nastavljene čase polnjenja.

Če je vmesni zbiralnik edini grelni element v ogrevalnem sistemu, časi polnjenja posredno določajo tudi čase delovanja kotla. Ta lahko namreč le znotraj časov polnjenja preklopi v način ogrevanja.

 Nekatere parametre (npr. [Hranilnik toplote, min.], [Izklop hranilnika toplote]) lahko tudi hitro prilagodite v nastavitvah vmesnega zbiralnika. V nastavitvah (tipka )



pritisnite tipko  [Dodelitve senzorjev]. V pregledu izberite področje (npr. [Generator za kotel/hranilnik toplote]) in ustrezno spremenite parametre.




Sl. 7-80: Pregled

7.4.1 Nastavitev časov polnjenja vmesnega zbiralnika


Odpiranje pregleda nastavljenih časov polnjenja

Čase polnjenja vmesnega zbiralnika je mogoče prilagoditi v nastavitvah (tipka ). Za prilagoditev odprite nastavitve in nato priključite čase polnjenja določenega dne s tipko  [Časi polnjenja]. Prikaže se pregled.

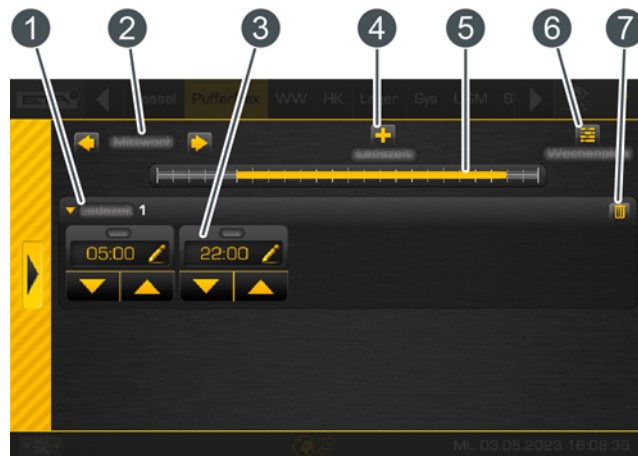

Sl. 7-81: Pregled



- 1 Nastavitev časovnega okna (časi polnjenja)
- 2 Izbira dneva v tednu
- 3 Obdobje časovnega okna
- 4 Dodaj drugo časovno okno
- 5 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
- 6 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
- 7 Izbrisi časovno okno

 Nastavitev časovnega okna in kopiranje na druge dni v tednu sta opisana v poglavju [7.1.6.6 "Nastavitev časovnega okna"](#).

7.4.2 Nastavitev opozoril


Nastavitev temperaturnih opozoril

Izbirno lahko na 2 različnih temperaturnih tipalih nastavite mejne vrednosti, ki pri prenizki ali previsoki temperaturi izdajo opozorilo.

Za spreminjanje potrebujete pooblastilo [Servis]. Odprite nastavitve (tipka ) in pritisnite tipko  [Dodelitve sensorjev]. V pregledu izberite [Temperaturno opozorilo 1] oziroma [Temperaturno opozorilo 2].




Sl. 7-82: Nastavitev temperaturnih opozoril

 Če je dodelitev nastavljena na [brez dodelitve], se temperaturno opozorilo deaktivira.


V besedilnem meniju lahko s parametrom [Trajanje do opozorila] definirate čas zakasnitve, preden se pojavi opozorilo.

7.4.3 Hranilnik toplote s solarno napravo


"PufferFlex" s solarno napravo

 Princip regulacije solarnega sistema in različice so opisani v poglavju [7.8 "Funkcijski blok \[Solarno\]"](#).


V pregledu hranilnika toplote se solarna naprava pojavi kot dodatni generator hranilnika toplote. Na naslednji risbi se hranilnik toplote polni iz solarne naprave s temperaturo predteka 98 °C.

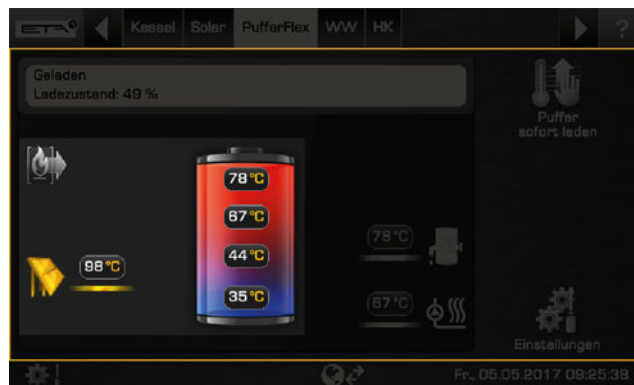

Sl. 7-83: Solarna naprava na hranilniku toplote

 S funkcijo [Prednost solarne energije] ima znotraj dveh nastavljenih časovnih oken solarna naprava možnost, da napolni hranilnik toplote, ne da bi pri tem morala zagnati kotel (glejte [7.4.5 "Besedilni meni – nastavljivi parametri"](#)).


Če je nameščeno plastno polnjenje hranilnika toplote, lahko solarna naprava polni zgornje in spodnje območje hranilnika toplote.

 Za plastno polnjenje hranilnika toplote s solarno napravo so v besedilnem meniju "PufferFlex" mogoče različne nastavitve pri parametru [Strategija polnjenja – sončna energija] (glejte poglavje [7.4.5 "Besedilni meni – nastavljivi parametri"](#), parameter [Strategija polnjenja – sončna energija]).


7.4.4 Hranilnik toplote kot kombiniran zalogovnik

"PufferFlex" z integriranim zbiralnikom tople vode ali registrom

V pregledu je pri simbolu vodne pipe prikazana trenutna temperatura tople vode.

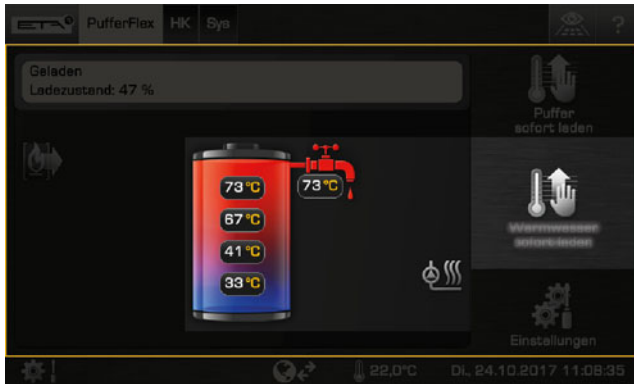


Sl. 7-84: Kombiniran zalogovnik

V meniju za nastavitve (tipka ) nastavite časovna okna za polnjenje s toplo vodo in zeleno temperaturo tople vode (glejte poglavje [7.4.4.1 "Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo"](#)).

Z nastavljenim parametrom [Vklopna razlika] je mogoče dodatno določiti, kako daleč lahko pade temperatura tople vode, dokler zbiralnik tople vode znova ne zahteva toplote iz vmesnega zbiralnika (glejte [7.4.5 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#)).



Tipka [Takoj napolnite s toplo vodo]




S to tipko se toplo vodo ne glede na trenutno časovno okno napolni na najvišjo nastavljeno temperaturo vseh časovnih oken in dni v tednu, če razlika [Vklopna razlika] ni dosežena. Če je to aktivno, bo tipka prikazana v rumeni .

7.4.4.1 Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo


Odpri čase polnjenja s toplo vodo in temperature pri kombiniranem zalogovniku

Čase polnjenja za toplo vodo in nastavljene temperature lahko prilagodite v nastavitvah (tipka ). Za prilagoditev odprte nastavitve, izberite [Območje tople vode] in nato priključite čase polnjenja določenega dne s tipko  [Topla voda Časi polnjenja]. Prikaže se pregled.

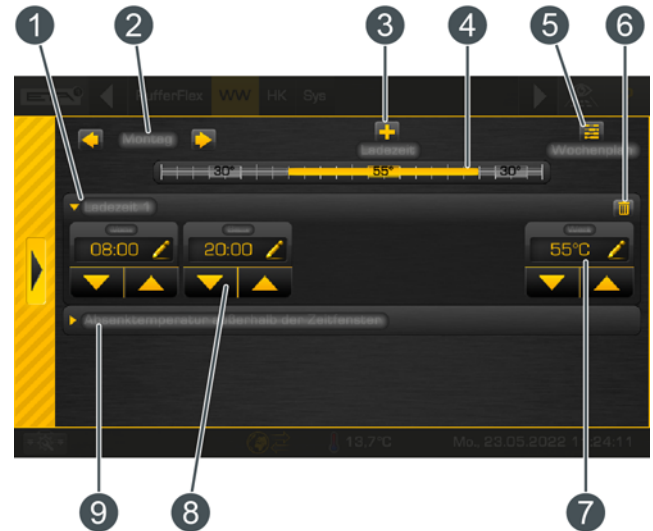


Sl. 7-85: Pregled

- 1 Nastavitev časovnega okna (časi polnjenja)
- 2 Izbira dneva v tednu
- 3 Dodaj drugo časovno okno
- 4 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
- 5 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
- 6 Izbrisi časovno okno
- 7 Nastavljiva temperatura tople vode v časovnem oknu
- 8 Obdobje časovnega okna
- 9 Znižana temperatura tople vode zunaj časovnega okna

 Nastavitev časovnega okna in kopiranje na druge dni v tednu sta opisana v poglavju [7.1.6.6 "Nastavitev časovnega okna"](#).

7.4.5 Besedilni meni – nastavljivi parametri

Nastavljivi parametri

 Za osnovno delovanje vmesnega zbiralnika morate dodeliti temperaturna tipala nastavitvam vmesnega zbiralnika. Nekateri od naslednjih parametrov najdete tudi v nastavitvah za PufferFlex pod [Dodelitve senzorjev].

Nastavitve

- ▶ Hranilnik toplote, min.
- ▶ Izklop hranilnika toplote

Hranilnik toplote

- ▶ Porabnik^a
 - ▶ Izklop hranilnika toplote
- ▶ Ravni porabnika^b
 - ▶ Porabnik 1 (zgoraj)
(velja tudi za [Porabnik 2] in [Porabnik 3])
 - ▶ Izklop hranilnika toplote

a) Vidno samo na posamezni ravni porabnika

b) Vidno samo pri več ravneh porabnika

Če je na vmesni zbiralnik priključena solarna naprava, je mogoče nastaviti še ostale parametre.

Hranilnik toplote

- ▶ Solarni generator
 - ▶ Strategija polnjenja – sončna energija^a
 - ▶ Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija^a
 - ▶ Prioriteta zgoraj^a
 - ▶ Prioriteta spodaj
 - ▶ Maks. hranilnika toplote
- ▶ Prednost solarne energije
 - ▶ Prednost solarne energije
 - ▶ Začetek prednosti solarne energije
 - ▶ Prednost solarne energije spremeni od
 - ▶ Konec prednosti solarne energije
 - ▶ Minimalna zunanja temperatura solarne energije
- ▶ Porabnik^b
 - ▶ Presežek solarne energije
 - ▶ od zunanje temperature
 - ▶ od temperature hranilnika toplote
- ▶ Ravni porabnika^c
 - ▶ Porabnik 1 (zgoraj)
(velja tudi za [Porabnik 2] in [Porabnik 3])
 - ▶ Presežek solarne energije
 - ▶ od zunanje temperature
 - ▶ od temperature hranilnika toplote

a) Vidno samo pri slojnim polnjenju hranilnika toplote

b) Vidno samo na posamezni ravni porabnika

c) Vidno samo pri več ravneh porabnika

Če je vmesni zbiralnik izveden kot kombiniran zalogovnik, je mogoče nastaviti še dodatne parametre.

Hranilnik toplote


- ▶ Območje tople vode
 - ▶ Vklopna razlika
- ▶ Cirkulacija^a
 - ▶ Čas delovanja cirkulacije
 - ▶ Premor cirkulacije
 - ▶ Sprostitev cirkulacije

a) Vidno samo pri dodatni cirkulacijski črpalki

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.

Razlaga [Hranilnik toplote, min.]


S tem v nastavljenem časovnem oknu določite najnižjo temperaturo vmesnega zbiralnika za dodeljeno temperaturno tipalo.

 Višje ko je nastavljena najnižja temperatura, večja je toplotna rezervna v vmesnem zbiralniku. Istočasno pa se zaradi višjih temperatur v vmesnem zbiralniku solarni izkupiček zmanjša. To je zato, ker energija iz kotla ohranja minimalno temperaturo v vmesnem zbiralniku, čeprav ni zahteve nobenih porabnikov.

Tovarniška nastavitve lahko ostane nespremenjena, dokler reguliranje ETA uravnava vse komponente ogrevalnega sistema. Višja vrednost je potrebna, če je treba pokriti največje vrednosti delovanja ali ko je potrebna zelo hitra razpoložljivost toplote.

Razlaga [Izklop hranilnika toplote]


S tem se nastavi temperatura izklopa za polnjenje vmesnega zbiralnika iz kotla. Če je dodeljeno temperaturno tipalo v vmesnem zbiralniku preseglo to temperaturo izklopa, se polnjenje vmesnega zbiralnika iz kotla zaključi.

 Vrednost mora biti najmanj 5–10 °C nad povprečno temperaturo povratnega teka porabnikov, vendar ne sme biti višja od 70 °C. Visoka temperatura izklopa zmanjša število zagonov kotla in izboljša čas delovanja kotla.

Razlaga [Izklop hranilnika toplote]

S tem nastavite temperaturo izklopa za polnjenje vmesnega zbiralnika, če obratuje porabnik in je hkrati zahtevana toplota iz vmesnega zbiralnika.

Šele če dodeljeno temperaturno tipalo v vmesnem zbiralniku preseže temperaturo izklopa, se polnjenje vmesnega zbiralnika iz kotla zaključi.

 Če je konfiguriranih več nivojev porabnikov, lahko za vsak nivo nastavite ločeno temperaturo izklopa.

Razlaga [Strategija polnjenja – sončna energija]

Za slojno polnjenje hranilnika toplote s sončnim sistemom lahko izberete različne nastavitve:

- [Polnjenje po potrebi]:
Na podlagi trenutnih zahtev porabnikov za hranilnik toplote in nastavljeno najnižjo temperaturo sončnega sistema ([Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]) se določi zahtevana temperatura za hranilnik toplote. Šele, če je temperatura kolektorja višja od temperatur (za polnjenje hranilnika toplote), se hranilnik polni iz

sončnega sistema.


Dokler zahtevana temperatura porabnikov in [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija] hranilnika zgoraj nista izpolnjeni, se polni samo navzgor, razen če kotel trenutno polni hranilnik.

- [Optimizacija izkoristka]:
Sončni sistem začne polniti hranilnik toplote takoj, ko je temperatura kolektorja višja od trenutne temperature hranilnika toplote. Sončni sistem primarno polni samo spodnji del hranilnika toplote.
Zgornji del hranilnika toplote se polni, če obstaja toplotni izmenjevalnik z ventilom za slojno polnjenje in je temperatura predteka [Sekundarni predtek] višja od temperature [Hranilnik toplote zgoraj].
V primeru hranilnika toplote z 2 registroma se zgornji del napolni takoj, ko postane spodnji del hranilnika toplote toplejši od zgornjega.
- [Polnjenje glede na hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]:
Sončni sistem začne polniti hranilnik toplote šele, ko je temperatura kolektorja višja od nastavljene najnižje temperature sončnega sistema ([Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]).
Dokler nastavljena temperatura hranilnika toplote [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija] zgoraj ni izpolnjena, se polni samo navzgor, razen če kotel trenutno polni hranilnik toplote.

Razlaga [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]

Dodatna možnost: samo pri solarnih napravah s slojnim polnjenjem

Tako pri slojnem polnjenju prek solarne naprave nastavite najnižjo temperaturo za zgornje območje vmesnega zbiralnika. Solarno polnjenje v zgornjem območju se torej zažene, šele ko je kolektor najmanj 7 °C toplejši od [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija].

 Vendar pa ta najnižja temperatura velja samo, dokler so izpolnjeni pogoji za slojno polnjenje. Če ti niso izpolnjeni, se solarno polnjenje preklopi na spodnje območje vmesnega zbiralnika, da lahko izkorišča solarno energijo.

Razlaga [Maks. hranilnika toplote]

Z nastavljivo temperaturo izklopa solarna naprava nastavi mejo za polnjenje hranilnika toplote, da se prepreči pregrevanje hranilnika toplote. Ko dodeljeno temperaturno tipalo doseže temperaturo izklopa, se kolektorska črpalka solarne naprave izključi.

Razlaga [Prioriteta]

Dodatna možnost: samo pri solarni napravi in vmesnim zbiralnikom z 2 notranjima registroma

S tem parametrom nastavite prioriteto zgornjega in spodnjega območja vmesnega zbiralnika za solarno polnjenje. Višja prioriteta pomeni, da bo solarna naprava najprej napolnila to območje. Nižja prioriteta pomeni, da bo to območje napolnjeno zadnje.


Funkcija [Prednost solarne energije]

Dodatna možnost: samo pri solarnih napravah

Ta funkcija se uporablja zato, da ima solarna naprava, priključena na hranilnik toplote, možnost polniti hranilnik toplote (tudi kombiniran hranilnik toplote), ne da bi se pri tem zagnal kotel.

V ta namen je treba nastaviti 2 časovni okni. V prvem časovnem oknu (od [Začetek prednosti solarne energije] do [Prednost solarne energije spremeni od]) se kotel "zaklene". To pomeni, da se kotel za polnjenje hranilnika toplote ne zažene. Ne zažene se niti, če solarna naprava ne dovaja dovolj toplote.

V drugem časovnem oknu (od [Prednost solarne energije spremeni od] do [Konec prednosti solarne energije]) se lahko kotel zažene za polnjenje hranilnika toplote, če solarna naprava dlje kot 15 minute ne dovaja nobene toplote.

 Če funkcije [Prednost solarne energije] ne potrebujete, jo lahko kadarkoli izključite.


Razlage [Začetek prednosti solarne energije], [Prednost solarne energije spremeni od] in [Konec prednosti solarne energije]


Dodatna možnost: samo pri solarnih napravah

S temi parametri je mogoče nastaviti časovna okna za funkcijo [Prednost solarne energije].

Prvo časovno okno traja od [Začetek prednosti solarne energije] do [Prednost solarne energije spremeni od]. Drugo časovno okno se začne pri [Prednost solarne energije spremeni od] in konča pri [Konec prednosti solarne energije].

Izven teh 2 časovnih oken lahko kotel kadarkoli polni hranilnik toplote.

 Nastavite začetek solarnega postopka pred prvim časovnim oknom grelnega kroga in zbiralnika tople vode. Sicer je dovoljeno pred tem zagnati kotel, da napolnite grelni krog ali zbiralnik tople vode.


 V nastavljenih časih za solarni postopek se lahko zgodi, da grelni krog ali topla voda ne prejmejo dovolj toplote.

Razlaga [Minimalna zunanja temperatura solarne energije]

S tem parametrom nastavite najnižjo vrednost zunanje temperature, da je izpolnjen eden od pogojev za solarno polnjenje in slojno polnjenje vmesnega zbiralnika.

Razlaga [Presežek solarne energije]

Pri tem parametru je prikazano, ali vmesni zbiralnik odvečno toploto iz solarne naprave posreduje porabnikom, čeprav ti trenutno ne potrebujejo nobene toplote. Pri prikazu [Ne] vmesni zbiralnik ne posreduje odvečne toplote. [Da] je prikazan, če se odvečna toplota posreduje dalje.

 Pogoji za posredovanje odvečne solarne toplote so naslednji:


- Trenutna zunanja temperatura mora prekoračiti nastavljivo vrednost [od zunanje temperature].
- V funkcijskem bloku zbiralnika tople vode, grelnih krogov ali drugih vmesnih zbiralnikov mora biti parameter [Odvajanje solarne energije] nastavljen na [Da].
- V vmesnem zbiralniku morajo biti prekoračene naslednje temperature:
–Če je konfiguriran funkcijski blok [Hranilnik toplote], mora biti temperatura [Hranilnik toplote zgoraj] nad nastavljivo vrednostjo [od hranilnika toplote zgoraj], temperatura [Hranilnik toplote spodaj, solarna energija] pa nad vrednostjo [od hranilnika toplote spodaj, solarna energija].


–Če je konfiguriran funkcijski blok [PufferFlex], mora dodeljeno temperaturno tipalo preseči temperaturo [od temperature hranilnika toplote].

Razlaga [Vklonpa razlika]

Dodatna možnost: samo pri kombiniranem zalogovniku

Ta parameter pri kombiniranem zalogovniku uravnava, kako nizko lahko trenutna temperatura tople vode pade, dokler zbiralnik tople vode od kotla znova ne zahteva toplote.

 Če vrednost nastavite na 15 °C, se lahko trenutna temperatura tople vode torej zniža 15 °C od vrednosti [Želeni zbiralnik tople vode]. Šele nato kombiniran zalogovnik zahteva toploto od kotla.


 Pri kombiniranem zalogovniku lahko to vrednost nastavite na pribl. 5 °C do 8 °C, če je količina tople vode premajhna.

Razlaga [Čas delovanja cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite trajanje za obratovanje cirkulacijske črpalke, ko jo zažene regulacija. Po poteku časa se cirkulacijska črpalka izključi za nastavljeno obdobje [Premor cirkulacije].

Na primer:
 [Čas delovanja cirkulacije] = 3 minute
 [Premor cirkulacije] = 10 minut
 Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.

 Zahtevani čas delovanja cirkulacijske črpalke lahko določite tako. Zaženite cirkulacijsko črpalko z regulacijo, v ročnem načinu delovanja v meniju Vhodi in izhodi. Po zagonu izmerite čas do takrat, ko se segreje povratni vod cirkulacije na modulu za svežo vodo. Ta čas (npr. 3 minute) je potreben za segrevanje toplovodnega voda. Nato vnesite ta čas pri parametru [Čas delovanja cirkulacije].

Med merjenjem časa ne odpirajte tople vode (npr. v umivalnikih, tušu itd.), drugače bo izmerjeni čas napačen.

Razlaga [Premor cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite premor po obratovanju cirkulacijske črpalke. Šele po poteku tega premora lahko reguliranje znova zažene cirkulacijsko črpalko.

Na primer:
 [Čas delovanja cirkulacije] = 3 minute
 [Premor cirkulacije] = 10 minut
 Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.


Razlaga [Sprostitev cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

Ta parameter določa najnižjo temperaturo zbiralnika tople vode za zagon cirkulacijske črpalke. Cirkulacijska črpalka se zažene, šele ko temperatura tople vode prekorači to temperaturo.

7.5 Funkcijski blok [Zbiralnik tople vode]

Pregled zbiralnika tople vode

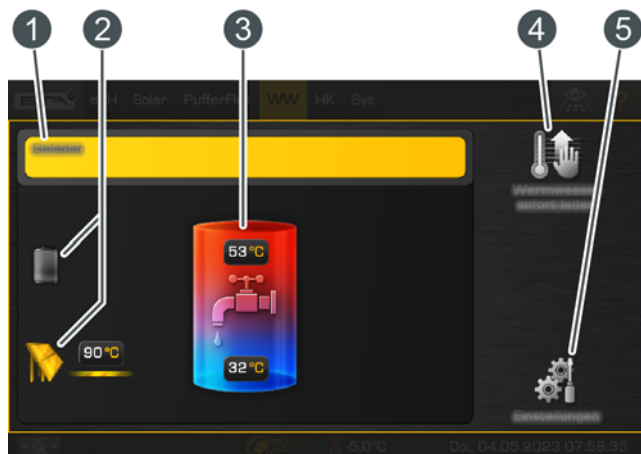

- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Toplotni vir za zbiralnik tople vode.
Zbiralnik tople vode se trenutno polni preko solarnega sistema s temperaturo predteka 90 °C.
- 3 Temperature zbiralnika tople vode.
Temperatura v spodnjem delu zbiralnika se prikaže, samo če je dejansko nameščeno temperaturno tipalo.
- 4 Tipka [Takoj napolnite s toplo vodo].
Takošnje polnjenje s toplo vodo, neodvisno od nastavljenih časovnih oken.
- 5 Tipka [Nastavitve].
V tem meniju lahko npr. nastavite časovna okna.

Tipka [Takoj napolnite s toplo vodo]

S to tipko se topla voda ne glede na trenutno časovno okno napolni na najvišjo nastavljeno temperaturo vseh časovnih oken in dni v tednu, če razlika [Vklopna razlika] ni dosežena. Če je to aktivno, bo tipka prikazana v rumeni .

Način delovanja

V meniju nastavitve (tipka) nastavite časovna okna za polnjenje s toplo vodo in želeno temperaturo tople vode. Glejte poglavje [7.5.1 "Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo"](#).

Znotraj časov polnjenja se topla voda napolni na nastavljeno temperaturo (npr. 60 °C). Polnjenje se začne, takoj ko je trenutna temperatura tople vode za nastavljivo razliko [Vklopna razlika] nižja od nastavljenega temperature tople vode.


Na primer:
V časovnem oknu je nastavljena temperatura tople vode 60 °C. Razlika [Vklopna razlika] je 15 °C.
=> Polnjenje se začne, takoj ko temperatura tople vode pade na 45 °C, konča pa se, ko je temperatura tople vode znova 60 °C.

Če je nameščen dodatni temperaturni senzor spodnje območje zbiralnika tople vode, se polnjenje konča, takoj ko ta doseže nastavljivo temperaturo [Izhod tople vode spodaj].

7.5.1 Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo

Odpiranje pregleda nastavljenih časov polnjenja za temperaturo

Čase polnjenja za toplo vodo in nastavljene temperature lahko prilagodite v nastavitvah (tipka). Za prilagoditev odprite nastavitve in nato priključite čase polnjenja določenega dne s tipko [Časi polnjenja]. Prikaže se pregled.

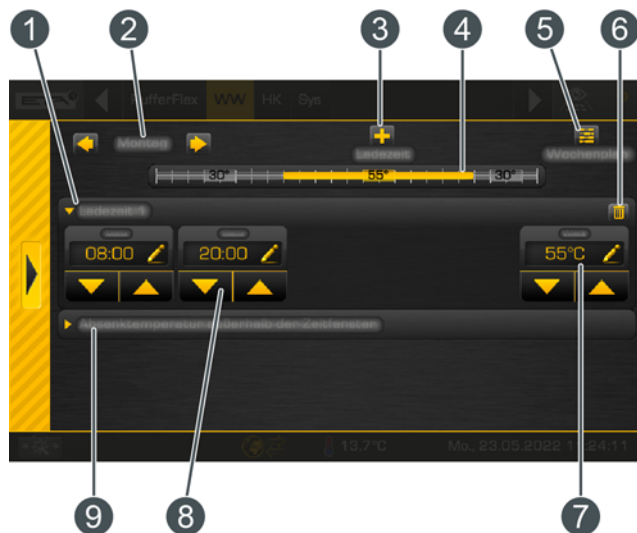

Sl. 7-86: Pregled




- 1 Nastavitev časovnega okna (časi polnjenja)
- 2 Izbira dneva v tednu
- 3 Dodaj drugo časovno okno
- 4 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
- 5 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
- 6 Izbriši časovno okno
- 7 Nastavljiva temperatura tople vode v časovnem oknu
- 8 Obdobje časovnega okna
- 9 Znižana temperatura tople vode zunaj časovnega okna

Če je dodatno vgrajena cirkulacijska črpalka za toplo vodo, njen čas delovanja nastavite na enak način (tipka [Časi obtoka]).

Nastavitev časovnega okna in kopiranje na druge dni v tednu sta opisana v poglavju [7.1.6.6 "Nastavitev časovnega okna"](#).

7.5.2 Besedilni meni – nastavljivi parametri

Pogosto uporabljene parametre najdete tudi v nastavitvah

 Pogosto uporabljene parametre najdete tudi v nastavitvah (tipka ) funkcijskega bloka. Tam so parametri označeni s simbolom  in jih spreminjate s pritiski. Parametrov vam tako ni treba iskati v besedilnem meniju.

Nastavljivi parametri

Zbiralnik tople vode
▶ Vklonpa razlika
▶ Izhod tople vode spodaj ^a
▶ Odvajanje solarne energije ^b
▶ Prioriteta ^c
Cirkulacija ^d
▶ Čas delovanja cirkulacije
▶ Premor cirkulacije

a) Vidno samo pri dodatnem temperaturnem tipalu

b) Vidno samo pri vmesnem zbiralniku s solarno napravo


c) Vidno samo pri solarnih napravah s preklopom med več zbiralniki

d) Vidno samo pri dodatni cirkulacijski črpalki

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.

Razlaga [Vklonpa razlika]

Ta parameter uravnava, kako nizko lahko trenutna temperatura tople vode pade, dokler zbiralnik tople vode od hranilnika toplote oz. kotla ne zahteva toplote.

 Če vrednost nastavite na 15 °C, se lahko trenutna temperatura tople vode torej zniža 15 °C od vrednosti [Zeleni zbiralnik tople vode]. Šele nato zbiralnik tople vode znova zahteva toploto od vmesnega zbiralnika oz. kotla.

Razlaga [Izhod tople vode spodaj]


Dodatna možnost: samo pri dodatnem temperaturnem tipalu [Zbiralnik tople vode spodaj]

S tem parametrom nastavite, kdaj se naj konča polnjenje zbiralnika tople vode. Takoj ko dodatno temperaturno tipalo [Zbiralnik tople vode spodaj] v hranilniku toplote vode doseže nastavljivo temperaturo [Izhod tople vode spodaj], se polnjenje zbiralnika tople vode zaključuje.

Razlaga [Odvajanje solarne energije]

Dodatna možnost: samo pri vmesnem zbiralniku s solarno napravo

S tem parametrom določite, ali lahko zbiralnik tople vode sprejme odvečno solarno toploto vmesnega zbiralnika. Če ta parameter nastavite na [Da], bo zbiralnik tople vode prevzel odvečno solarno toploto do najvišje temperature [Zbiralnik tople vode maks.].

 Tovarniško je ta parameter nastavljen na [Ne]. Pogoje za funkcijo [Presežek solarne energije] je treba preveriti v besedilnem meniju hranilnika toplote.

Razlaga [Prioriteta]

Dodatna možnost: samo pri solarni napravi s preklapljanjem med več zbiralniki


S tem parametrom nastavite prioriteto za solarno polnjenje zbiralnika tople vode. Višja prioriteta pomeni, da bo solarna naprava najprej napolnila ta hranilnik toplote. Nižja prioriteta pomeni, da bo to območje napolnjeno zadnje.

Razlaga [Čas delovanja cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite trajanje za obratovanje cirkulacijske črpalke, ko jo zažene regulacija. Po poteku časa se cirkulacijska črpalka izključi za nastavljivo obdobje [Premor cirkulacije].

Na
$$\begin{matrix} \text{[Čas delovanja cirkulacije]} & = & 3 \text{ minute} \\ \text{[Premor cirkulacije]} & = & 10 \text{ minut} \end{matrix}$$
 primer:
Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.

 Zahtevani čas delovanja cirkulacijske črpalke lahko določite tako. Zaženite cirkulacijsko črpalko z regulacijo, v ročnem načinu delovanja v meniju Vhodi in izhodi. Po zagonu izmerite čas do takrat, ko se segreje povratni vod cirkulacije na modulu za svežo vodo. Ta čas (npr. 3 minute) je potreben za segrevanje toplovodnega voda. Nato vnesite ta čas pri parametru [Čas delovanja cirkulacije].

Med merjenjem časa ne odpirajte tople vode (npr. v umivalnikih, tušu itd.), drugače bo izmerjeni čas napačen.

Razlaga [Premor cirkulacije]


Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite premor po obratovanju cirkulacijske črpalke. Šele po poteku tega premora lahko reguliranje znova zažene cirkulacijsko črpalko.

Na
$$\begin{matrix} \text{[Čas delovanja cirkulacije]} & = & 3 \text{ minute} \\ \text{[Premor cirkulacije]} & = & 10 \text{ minut} \end{matrix}$$
 primer:
Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.

7.6 Funkcijski blok [Modul za svežo vodo]

Pregled modula za svežo vodo

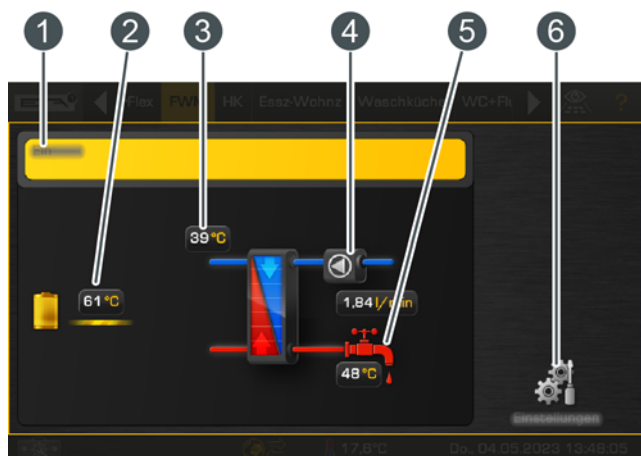

- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Toplotni vir modula za svežo vodo.
Modul za svežo vodo se trenutno polni prek hranilnika toplote.
- 3 Temperatura povratnega teka na primarni strani
- 4 Cirkulacijska črpalka (prikazano, samo če je ta nameščena in obratuje)
- 5 Temperatura tople vode (pipa je prikazana, samo če se trenutno porablja topla voda)
- 6 Tipka [Nastavitve].
V tem meniju lahko npr. nastavite časovna okna.

Delovanje modula za svežo vodo

S potenciometrom na modulu za svežo vodo nastavite želeno temperaturo tople vode. Če ste pri konfiguraciji deaktivirali možnost [Vrednost nastavitve z vrtljivim gumbom], je mogoče nastavljati različna časovna okna in temperature tople vode. Glejte poglavje [7.6.1 "Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo"](#).

V teh časovnih oknih se bo zgornje območje vmesnega zbiralnika vzdrževalo najmanj na nastavljeni temperaturi za toplo vodo. Topla voda se zunaj nastavljenih časovnih oken ohranja na najnižji nastavljeni temperaturi časovnega okna, če je vmesni zbiralnik dovolj topel.

Če je vgrajena cirkulacijska črpalka za toplo vodo, je mogoče nastaviti različne načine delovanja. Pri tem upoštevajte naslednji opis.

Načini delovanja cirkulacijske črpalke

Za obratovanje cirkulacijske črpalke obstajata dve možnosti. Ali deluje samodejno prepoznavanje obratovalnih časov (funkcija "samoučenje", včasih tudi "Auto Loop") ali ročno nastavljanje obratovalnih časov (nastavitev časovnega okna).

- **Funkcija "samoučenje":**
To je že nastavljeno tovarniško (parameter [Z zmožnostjo samoučenja] nastavljen na [Da]). Za samodejno določanje dnevnih obratovalnih časov se shranjujejo podatki o odpiranju tople vode za zadnja 2 tedna. Na podlagi tega se lahko izračunajo obratovalni časi trenutnega dne, cirkulacijska črpalka pa se ustrezno zažene.

V tem načinu delovanja se cirkulacijska črpalka zažene, takoj ko se odpre topla voda (to prepozna senzor pretoka v modulu za svežo vodo). Črpalka določen čas ostane v obratovanju in se nato zaustavi. Ta čas obratovanja in premor lahko nastavite (parametra [Čas delovanja cirkulacije] in [Premor cirkulacije]).

Po zagonu še ni na voljo podatkov za "samoučečo" cirkulacijo. Zato je na začetku priporočljiv obratovalni čas vsaj 4 tedne, da lahko regulacija shrani dovolj podatkov.

- **Nastavitev časovnega okna:**
Izklopite funkcijo "samoučenje" (parameter [Z zmožnostjo samoučenja] na [Ne]).
Obratovalne čase cirkulacijske črpalke lahko nastavite ročno, npr. od 10:00 do 14:00. V tem časovnem oknu se cirkulacijska črpalka izmenično zaganja in zaustavlja na podlagi nastavljenih časa delovanja ter premora. Ne glede na to, ali se topla voda trenutno toči na pipi ali ne.
Na primer:
Časovno okno = od 10:00 do 14:00
[Čas delovanja cirkulacije] = 5 minut
[Premor cirkulacije] = 10 minut
=> Črpalka deluje od 10:00 do 10:05, sledi odmor do 10:15, ob 10:15 se znova zažene, naslednji odmor je od 10:20 do 10:30 in tako naprej... do konca časovnega okna ob 14:00.

V tem načinu delovanja se lahko cirkulacijska črpalka zažene tudi zunaj časovnega okna, če odprete toplo vodo. To je uporabno, če se na primer časovno okno konča ob 20:00 in se greste tuširati ob 21:30. Samo na kratko odprite toplo vodo, da se zažene cirkulacijska črpalka, in že čez nekaj trenutkov bo na

voljo topla voda za tuš.



Ta čas delovanja (zunaj časovnega okna) nastavite v besedilnem meniju (parameter [Kroženje po pretoku]). Podajte isto vrednost kot pri parametru [Čas delovanja cirkulacije].


Cirkulacija

► Kroženje po pretoku

7.6.1 Nastavitev časov polnjenja za toplo vodo


Odpiranje pregleda nastavljenih časov polnjenja in temperatur

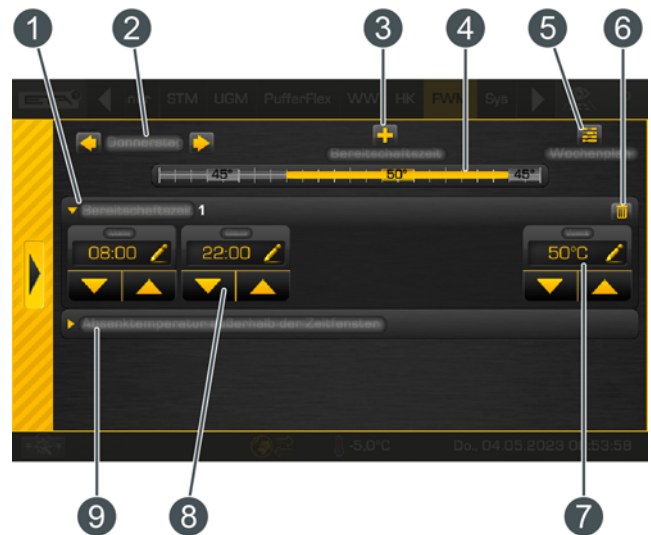

Čase pripravljenosti za toplo vodo in nastavljene temperature lahko prilagodite v nastavitvah (tipka ). Za prilagoditev odprite nastavitve in nato priključite čase pripravljenosti s tipko  [Časi pripravljenosti]. Prikaže se pregled.



Sl. 7-87: Pregled

- 1 Nastavljeno časovno okno (časi pripravljenosti)
- 2 Izbira dneva v tednu
- 3 Dodaj drugo časovno okno
- 4 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
- 5 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
- 6 Izbrisi časovno okno
- 7 Nastavljiva temperatura tople vode v časovnem oknu
- 8 Obdobje časovnega okna
- 9 Znižana temperatura tople vode zunaj časovnega okna

 Nastavitev časovnega okna in kopiranje na druge dni v tednu sta opisana v poglavju [7.1.6.6 "Nastavitev časovnega okna"](#).

 Če je dodatno vgrajena cirkulacijska črpalka (in izklopljena funkcija [Z zmožnostjo samoučenja]), nastavite obratovalne čase na enak način (tipka  [Časi obtoka]).

7.6.2 Besedilni meni – nastavljivi parametri


Nastavljivi parametri

<p>Topla voda</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ samodejno odzračevanje ▶ Zasilno obratovanje s črpalko hranilnika toplote <p>Cirkulacija</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Z zmožnostjo samoučenja ▶ Čas delovanja cirkulacije ▶ Premor cirkulacije ▶ Kroženje po pretoku

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.

Razlaga [samodejno odzračevanje]

S to funkcijo lahko poskusite vneseni zrak samodejno odstraniti iz modula za svežo vodo. Če je funkcija aktivirana in reguliranje zazna dovod zraka, se za kratek čas obe črpalki vključita s polnim številom vrtljajev, da odstranita zrak iz modula za svežo vodo. To je mogoče tudi večkrat zaporedoma.


 Tovarniško je ta funkcija aktivirana. Med odzračevanjem je lahko topla voda za kratek čas toplejša od nastavljenih referenčnih temperature.

Razlaga funkcije [Zasilno obratovanje s črpalko hranilnika toplote]

S to funkcijo je mogoče aktivirati delovanje modula za svežo vodo v sili, ko je črpalka za mešanje pokvarjena. Če je ta funkcija aktivirana, se bo topla voda pripravljala samo s črpalko hranilnika toplote. Brez črpalke za mešanje zaščita toplotnega izmenjevalnika pred vodnim kamnom ni zagotovljena. Daljše zasilno obratovanje lahko zato vodi do kopičenja vodnega kamna v toplotnem izmenjevalniku.

Razlaga funkcije [Z zmožnostjo samoučenja]

S to funkcijo je mogoče shraniti čase delovanja cirkulacijske črpalke v zadnjih 2 tednih. Na podlagi teh se lahko izračunajo obratovalni časi trenutnega dne, cirkulacijska črpalka pa se ustrezno zažene. Ta funkcija se imenuje tudi "Auto Loop".

 Tovarniško je ta funkcija nastavljena na [Da]. Če nastavite [Ne], je mogoče obratovalne čase cirkulacijske črpalke ročno nastaviti.


Razlaga [Čas delovanja cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite trajanje za obratovanje cirkulacijske črpalke, ko jo zažene regulacija. Po poteku časa se cirkulacijska črpalka izključi za nastavljivo obdobje [Premor cirkulacije].

Na primer:
[Čas delovanja cirkulacije] = 3 minute
[Premor cirkulacije] = 10 minut

Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.

 Zahtevani čas delovanja cirkulacijske črpalke lahko določite tako. Zaženite cirkulacijsko črpalko z regulacijo, v ročnem načinu delovanja v meniju Vhodi in izhodi. Po zagonu izmerite čas do takrat, ko se segreje povratni vod cirkulacije na modulu za svežo vodo. Ta čas (npr. 3 minute) je potreben za segrevanje toplovodnega voda. Nato vnesite ta čas pri parametru [Čas delovanja cirkulacije].

Med merjenjem časa ne odpirajte tople vode (npr. v umivalnikih, tušu itd.), drugače bo izmerjeni čas napačen.

Razlaga [Premor cirkulacije]

Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

S tem parametrom nastavite premor po obratovanju cirkulacijske črpalke. Šele po poteku tega premora lahko reguliranje znova zažene cirkulacijsko črpalko.

Na primer:
[Čas delovanja cirkulacije] = 3 minute
[Premor cirkulacije] = 10 minut
Če se zažene cirkulacijska črpalka, obratuje 3 minute, nato pa je 10 minut blokirana. Tako jo regulacija lahko znova sproži šele čez 13 minut.

Razlaga [Kroženje po pretoku]


Dodatna možnost: samo pri cirkulacijski črpalki

Če pri tem parametru nastavite čas, se cirkulacijska črpalka zažene tudi zunaj nastavljenega časovnega okna. To pride prav, če se časovno okno npr. zaključi ob 20:00, vi pa se tuširate ob 21:30. Samo na kratko odprite toplo vodo, da se zažene cirkulacijska črpalka, in že čez nekaj trenutkov bo na voljo topla voda za tuš. Podajte isto vrednost kot pri parametru [Čas delovanja cirkulacije].

7.7 Funkcijski blok [Grelni krog]

Pregled grelnega kroga pri nameščenem sobnem termostatu

Naslednja grafika prikazuje grelni krog s talnim ogrevanjem. Če je grelni krog opremljen z grelnimi telesi (radiatorji), se prikaže tudi pregled grelnih teles.

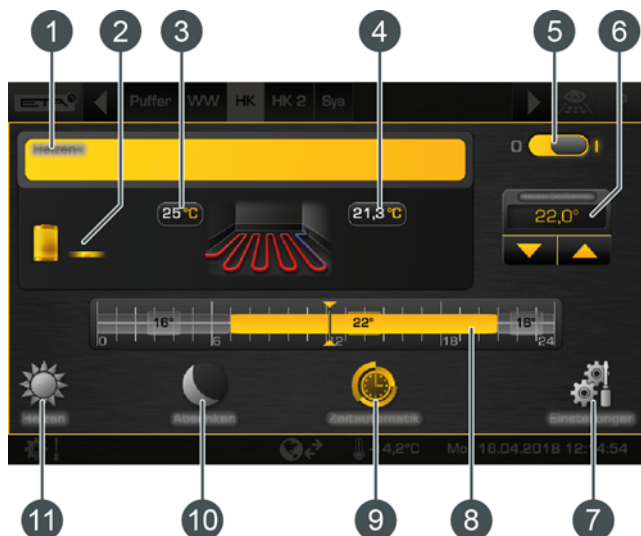

Sl. 7-88: Talno gretje s sobnim termostatom

- 1 Obratovalno stanje in informacije. Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Toplotni vir za grelni krog
- 3 Temperatura predteka za grelni krog
- 4 Trenutna sobna temperatura
- 5 Stikalo za vklop/izklop grelnega kroga
 = vklopljeno
 = izklopljeno
- 6 Zvišanje ali znižanje temperature prostora
- 7 Tipka [Nastavitve]. V tem meniju lahko npr. prilagodite čase ogrevanja in ogrevalno krivuljo.
- 8 Grafični prikaz nastavitvev grelnih časov in sobnih temperatur
- 9 Obratovalni način [Časovna avtomatika]
- 10 Obratovalni način [Znižanje]
- 11 Obratovalni način [Gretje]



Sl. 7-89: Pregled z grelnimi telesi

Pregled grelnega kroga brez sobnega termostata

V pregledu je namesto izmerjene temperature prostora prikazan temperaturni drsnik.



Sl. 7-90: Talno gretje brez sobnega termostata

Način delovanja

Če je grelni krog vklopljen (), se oskrbuje s toploto na podlagi nastavljenega časovnega okna. Regulacija temperature poteka s krivuljo gretja (glejte poglavje [7.7.3 "Ogrevalna krivulja"](#)), izbirnim sobnim termostatom in nastavljenimi časovnimi okni (glejte poglavje [7.7.2 "Nastavljanje časov gretja"](#)).

V časovnem oknu je grelni krog v načinu ogrevanja. Če je nameščen sobni termostat, ta regulira grelni krog, da je dosežena nastavljena temperatura prostora. Če sobni termostat ni nameščen, je grelni krog reguliran samo z ogrevalno krivuljo za način ogrevanja. Natančno reguliranje temperature je tako težje.

Zunaj nastavljenega časovnega okna je grelni krog v načinu nižanja temperature. To pomeni, da sobni termostat regulira samo nastavljeno znižano temperaturo prostora [Temperatura spuščanja zunaj časovnega okna]. Če sobni termostat ni nameščen, je grelni krog reguliran samo z ogrevalno krivuljo za način nižanja temperature.

Preklop med načinom ogrevanja in načinom nižanja temperature se izvede samodejno, če na uporabniški površini s tipko izberete način delovanja [Časovna avtomatika].

Načine delovanja lahko nastavljate tudi ročno. Način ogrevanja se aktivira s tipko , način nižanja temperature pa s tipko . Glejte poglavje [7.7.1 "Upravljalni elementi"](#).

7.7.1 Upravljalni elementi

Tipka [Časovna avtomatika]

S tem se grelni krog preklopi v samodejno obratovanje. To pomeni, da se preklop med načini delovanja [Gretje] (znotraj časovnega okna) in [Znižanje] (zunaj časovnega okna) izvede na podlagi nastavljenega časovnega okna. Ta način delovanja se standardno aktivira, ko grelni krog izklopite in znova vklopite.

Tipka [Gretje]


Grelni krog se tako ročno preklopi v način ogrevanja. S tipko ostane grelni krog v načinu ogrevanja do naslednjega časa padanja temperature. S tipko preklopite grelni krog v trajno obratovanje in ne upošteva se nobeno časovno okno.



Sl. 7-91: Gretje

Tipka [Znižanje]

Grelni krog se tako ročno preklopi v način zniževanja temperature. S tipko ostane grelni krog v načinu nižanja temperature do naslednjega časa gretja. S tipko preklopite grelni krog trajno v način nižanja temperature in ne upošteva se nobeno časovno okno.

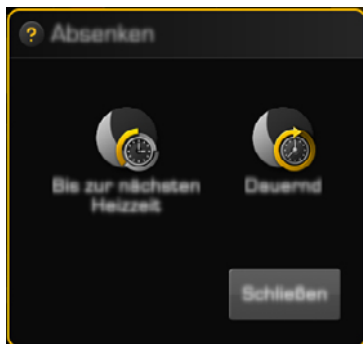

Sl. 7-92: Znižanje

Če je prikazan simbol , je za grelni krog nastavljeno obdobje dopusta (funkcija Dopust). V tem obdobju je grelni krog samo v načinu zniževanja temperature in se ob koncu obdobja zopet samodejno preklopi v samodejni način.

Temperaturna loputa


Ta drsnik je prikazan, samo če je nameščen sobni termostat za grelni krog. Temperaturni drsnik se uporablja za prilagoditev zelene sobne temperature na območju +/- 5 °C. Če potisnete drsnik v modro območje lestvice, se temperatura predtoka zniža, s tem pa tudi temperatura prostora. V rdečem območju se temperatura predtoka zviša.

Prilagoditev zelene temperature prostora

To polje je prikazano, samo če je nameščen sobni termostat za grelni krog. S smernimi tipkami nastavite zeleno temperaturo prostora. V načinu ogrevanja sprememba npr. + 1 °C pomeni, da se temperatura prostora vseh časovnih oken vse dni v tednu zviša za to vrednost. V načinu nižanja temperature znižanje za npr. 1 °C pomeni, da bo temperatura nižanja vse dni v tednu ustrezno znižana.

7.7.2 Nastavljanje časov gretja**Odpiranje pregleda nastavljenih grelnih časov**

Čase obratovanja grelnega kroga (grelne čase) prilagodite v nastavitvah (tipka). Za prilagoditev odprite nastavitve in nato priključite čase gretja določenega dne s tipko [Ogrevalni časi]. Prikaže se pregled.

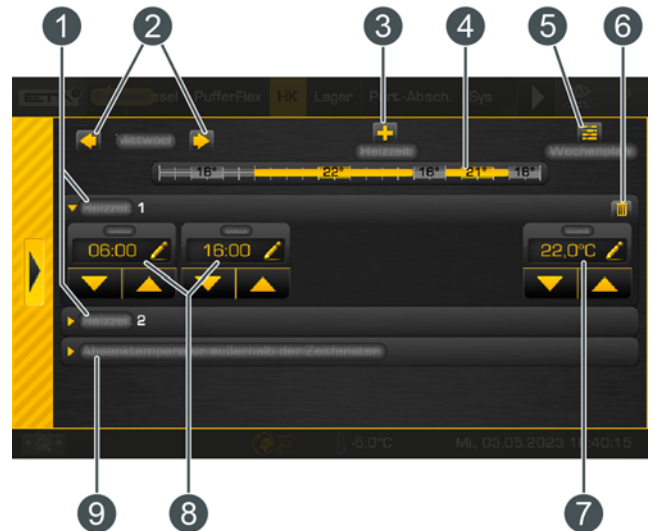



Sl. 7-93: Pregled


- 1 Nastavite časovno okno (grelni časi)
- 2 Izbira dneva v tednu
- 3 Dodaj drugo časovno okno
- 4 Grafični prikaz nastavljenega časovnega okna
- 5 Prikaz pregleda vseh časovnih oken za cel teden
- 6 Izbrisi časovno okno
- 7 Nastavljiva temperatura prostora.
To polje je prikazano, samo če je nameščen dodatni sobni termostat.
- 8 Obdobje časovnega okna
- 9 Znižana temperatura.
Na to vrednost lahko temperatura prostora pade zunaj časovnega okna.

Nastavitev časovnega okna in kopiranje na druge dni v tednu sta opisana v poglavju [7.1.6.6 "Nastavitev časovnega okna"](#).

Nastavitev odsotnosti (funkcija dopusta)

V vsakem grelnem krogu lahko definirate obdobje, v katerem deluje samo v načinu zniževanja temperature. Grelni krog nato obratuje z najnižjo nastavljeno temperaturo. Ta funkcija se imenuje tudi funkcija dopusta.


Za nastavitve funkcije dopusta odprite nastavitve grelnega kroga (tipka ) in nato pritisnite tipko  [Dopust]. Pojavi se okno za nastavitve.

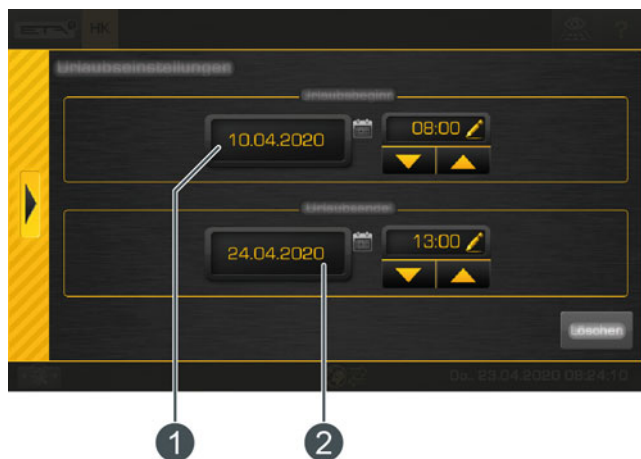

Sl. 7-94: Funkcija dopusta

- 1 Začetek obdobja
- 2 Konec obdobja



S pritiskom polja datuma se odpre koledar za izbiro datuma. S smernimi tipkami vnesite čas. V zgoraj navedenem primeru bo grelni krog od 10. aprila ob 08:00 do 24. novembra ob 13:00 aprila v načinu zniževanja temperature. Po poteku tega obdobja se grelni krog samodejno znova preklopi v samodejno obratovanje.


 Znotraj nastavljenega obdobja za dopust grelni krog deluje samo v načinu zniževanja temperature. Zato morate preveriti nastavljeno mejo gretja za način zniževanja temperature (glejte poglavje [7.7.3.2 "Nastavljanje mej gretja"](#)). Pri nastavitvi pod 0 °C grozi nevarnost zmrzali. Preverite tudi znižano temperaturo prostorov zunaj grelnih časov (glejte [Sl. 7-93: "Pregled"](#)). Če je ta nastavljena prenizko, prav tako grozi nevarnost zmrzali.

7.7.3 Ogrevalna krivulja

Opis ogrevalne krivulje


Ogrevalna krivulja uravnava temperaturo predteka za grelni krog. Vsak grelni krog ima lastno ogrevno krivuljo, saj so za talno ogrevanje potrebne drugačne nastavitve kot za radiatorje.

Prilaganje ogrevalne krivulje poteka v nastavitvah grelnega kroga (tipka ). Odprite jih in nato v meniju spremenite ogrevno krivuljo s tipko  [Ogrevna krivulja]. Nastavitve ogrevalne krivulje so prikazane.

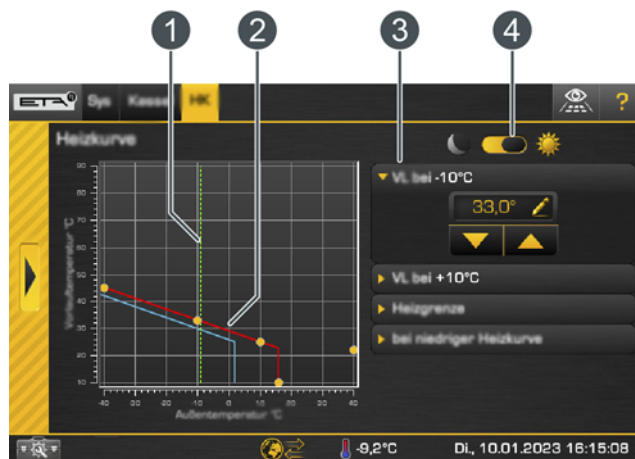


Sl. 7-95: Nastavitve ogrevalne krivulje

- 1 Prikaz trenutne zunanje temperature (zelena črta)
- 2 Ogrevna krivulja za način ogrevanja (rdeča črta) in način zniževanja (modra črta)
- 3 Parametri za nastavitve ogrevalne krivulje in mej gretja
- 4 Izbirno stikalo za nastavitve ogrevalne krivulje v načinu ogrevanja in načinu zniževanja

 Ogrevna krivulja za način ogrevanja (rdeča črta na diagramu) je definirana z obema nastavljivima parametroma [PT pri -10 °C] in [PT pri 10 °C]. Nastala črta je ogrevna krivulja načina ogrevanja (znotraj nastavljenih časov ogrevanja). Ogrevna krivulja za način zniževanja (modra črta na diagramu) se določi z vzporednim premikom ogrevalne krivulje načina ogrevanja. Ta premik nastavite s parametrom [Znižanje predteka].

Glede na trenutno zunanjo temperaturo reguliranje na osnovi ogrevalne krivulje izračuna trenutno potrebno temperaturo predteka za način ogrevanja. Tako je npr. pri zunanji temperaturi $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperatura predteka $33\text{ }^{\circ}\text{C}$ (glejte naslednji graf).

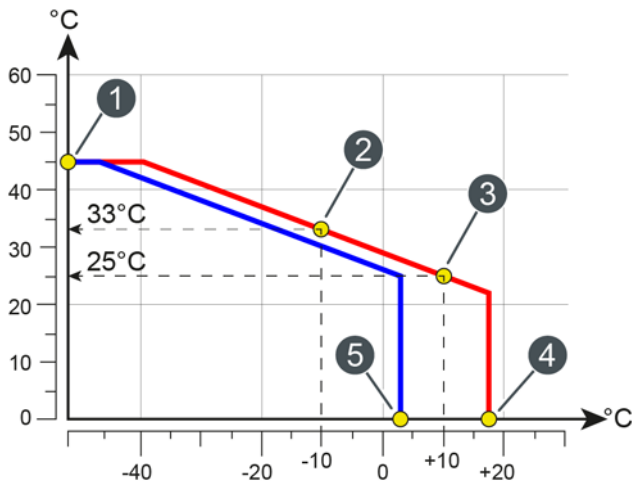

Sl. 7-96: Ogrevalna krivulja s talnim gretjem

- 1 Maks. temperatura predteka
- 2 Parameter [PT pri $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$] za nastavev ogrevalne krivulje pri zunanjih temperaturah pod lediščem
- 3 Parameter [PT pri $10\text{ }^{\circ}\text{C}$] za nastavev ogrevalne krivulje pri zunanjih temperaturah nad lediščem
- 4 Meja gretja za način ogrevanja
- 5 Meja gretja za način zniževanja temperature


i Če je nameščen sobni termostat ETA za grelni krog, se bo temperatura predteka, izračunana iz ogrevalne krivulje, popravila. Dejanska temperatura predteka tedaj odstopa od izračunane.

V vsakem grelnem krogu je za način ogrevanja (v nastavljenih časih ogrevanja) in način nižanja temperature (zunaj nastavljenih časov ogrevanja) mogoče nastaviti ločene meje ogrevanja. Če trenutna zunanja temperatura med obratovanjem preseže nastavljeno mejo gretja (npr. $18\text{ }^{\circ}\text{C}$), se grelni krog izključi. Enako velja za način zniževanja temperature, takoj ko zunanja temperatura prekorači nastavljeno mejo gretja.

i S parametrom [Predtek maks] nastavite najvišjo temperaturo predteka za grelni krog, da ga zaščitite pred pregrevanjem. Pri talnem ogrevanju je ta nastavljena na $45\text{ }^{\circ}\text{C}$, pri radiatorjih pa na $65\text{ }^{\circ}\text{C}$.

S parametrom [pri nizki ogrevalni krivulji] definirate, kaj naj se zgodi pri nizki temperaturi predteka. Z izbiro [Izklop] se grelni krog izključi, takoj ko temperatura predteka pade pod


nastavljeno mejno vrednost [Izklop pri ogrevalni krivulji pod] (v tem primeru $27\text{ }^{\circ}\text{C}$). To se lahko zgodi tudi pred nastavljeno mejo ogrevanja.

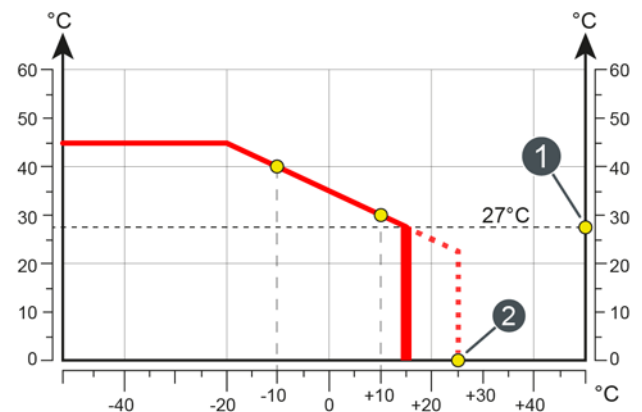

Sl. 7-97: Izbira [Izklop]

- 1 Mejna vrednost [Izklop pri ogrevalni krivulji pod]
- 2 Meja gretja za način ogrevanja

Pri izbiri [zadrži VL Min] se vzdržuje nastavljena najnižja temperatura [Predtek min] (v tem primeru $27\text{ }^{\circ}\text{C}$). Grelni krog se izključi šele, ko je dosežena meja ogrevanja.

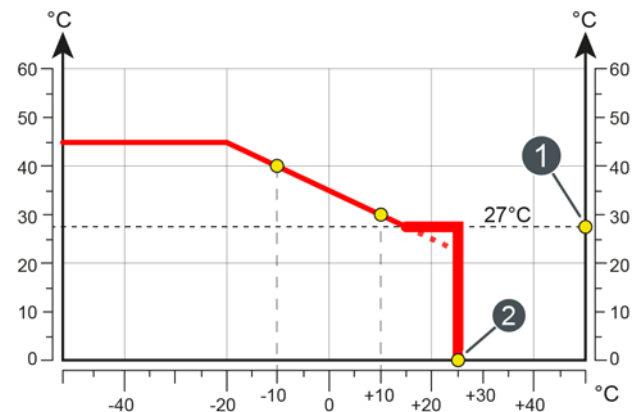

Sl. 7-98: Izbira [zadrži VL Min]

- 1 Najnižja temperatura [Predtek min]
- 2 Meja gretja za način ogrevanja

Kdaj morate prilagoditi ogrevalno krivuljo?

Če se prostori ne segrejejo, najprej preverite naslednje, preden spreminjate ogrevalno krivuljo v regulaciji. Pogosto hladni prostori niso samo posledica napačno nastavljenega ogrevalne krivulje.

Prostori s termostati na grelnih telesih ali sobnimi termostati

- Na termostatu na grelnem telesu oziroma sobnem termostatu preverite trenutno nastavitve. Če se prostor ne segreje, termostate odprite do konca oziroma zvišajte nastavljeno temperaturo na sobnem termostatu.



Sl. 7-99: Termostat na grelnem telesu in sobni termostat

Če se prostori med načinom ogrevanja (v nastavljenih časih ogrevanja) kljub temu ne segrejejo, morate povečati vrednost temperaturnega drsnika v regulaciji (glejte poglavje [7.7.1 "Upravljalni elementi"](#)) oziroma prilagoditi ogrevalno krivuljo (glejte [7.7.1 "Upravljalni elementi"](#)).


i Če se prostori med načinom ogrevanja preveč segrejejo, pustite termostate grelnega telesa in sobni regulator odprt ter namesto tega zmanjšajte vrednost temperaturnega drsnika v regulaciji oziroma ogrevalno krivuljo.

Če so prostori v načinu zniževanja (zunaj grelnih časov) pretopli ali premrzli, morate prilagoditi parameter [Znižanje predteka]. Glejte poglavje [Sl. 7-103: "Prilaganje načina zniževanja temperature"](#).

- Dodatno preverite nastavljene meje ogrevanja v regulaciji, glejte poglavje [7.7.3.2 "Nastavljanje mej gretja"](#). Prenizko oziroma previsoko nastavljene meje ogrevanja so lahko vzrok za premrzle oziroma pretopele prostore.

Preverjanje načina delovanja in nastavljene sobne temperature na sobnem termostatu ETA

- Če so prostori prehladni, na sobnem termostatu ali v regulaciji preverite nastavljeni način delovanja in želeno temperaturo prostora. Morda je bil izklopljen grelni krog ali pa je bila sobna temperatura nastavljena prenizko.

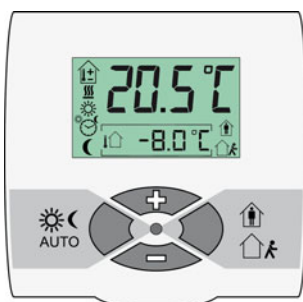

Sl. 7-100: Sobni termostat ETA

- V besedilnem meniju grelnega kroga preverite nastavitve naslednjih parametrov:
 - [Vpliv na sobno temp.], glejte poglavje [7.7.4 "Besedilni meni – nastavljivi parametri"](#)
 - [Vklpna razlika v prostoru] in [Izklopna razlika v prostoru], glejte poglavje [7.7.4 "Besedilni meni – nastavljivi parametri"](#)

- Če so prostori v načinu ogrevanja (v nastavljenih časih ogrevanja) vedno prehladni, morate prilagoditi ogrevalno krivuljo. Glejte poglavje [Sl. 7-101: "Prilaganje ogrevalne krivulje \(pri zunanjih temperaturah nad lediščem\)"](#).

Če so prostori v načinu zniževanja (zunaj grelnih časov) premrzli, morate prilagoditi parameter [Znižanje predteka]. Glejte poglavje [Sl. 7-103: "Prilaganje načina zniževanja temperature"](#).

Preverjanje nastavljenih časov gretja

- Preverite nastavljene čase gretja v regulaciji, glejte poglavje [7.7.2 "Nastavljanje časov gretja"](#).

Pri **ogrevalnih sistemih s hranilnikom toplote** so prekratki časi gretja pogosto vzrok za nezadostno tople prostore. Predvsem pri talnem gretju so kratki časi ogrevanja (manj kot 5 ur neprekinjenega gretja) odsvetovani, saj ta sistem reagira zelo počasi.

Optimalno delovanje je mogoče z nizkimi temperaturami predteka (= [PT pri 10 °C] in [PT pri -10 °C]) za ogrevalno krivuljo in dolgimi neprekinjenimi časi ogrevanja (10–14 ur). Tako se toplota odda v prostor enakomerneje. Zato je priporočljivo, da pri ogrevalnih sistemih s hranilnikom toplote najprej nastavite nekoliko daljše čase gretja in počakajte nekaj dni. Če so prostori še vedno premrzli, morate prilagoditi ogrevalno krivuljo. Glejte poglavje [7.7.1 "Upravljalni elementi"](#).



i Če v sistemu **ni hranilnika toplote**, morate nastaviti več krajših časov gretja in mednje vstaviti premore. S tem grelni krog v kratkih ogrevalnih časih iz kotla odvzame dovolj toplote. S to prekinitvijo grelnih časov se pri talnem gretju estrih spremeni v hranilnik toplote. Med grelnimi časi se estrih ohladi, nato pa znova sprejme toploto. Pri dobro izoliranih stavbah velja kot smernica:


- Radiatorsko gretje: več intervalov s 3 urami grelnega časa in 2 urami premora
- Talno gretje: več intervalov s 4 urami grelnega časa in 3 urami premora

Optimalne nastavitve so odvisne od potrebe po toploti stavbe in trenutne uporabe prostorov. Glede tega se pozanimajte pri strokovnjaku za ogrevanje ali službi za pomoč strankam ETA.



7.7.3.1 Prilagoditev ogrevalne krivulje


Prilagoditev ogrevalne krivulje

Prilagajanje ogrevalne krivulje poteka v nastavitvah grelnega kroga (tipka ) v meniju ogrevalne krivulje (tipka ). Kako se spremeni ogrevalna krivulja, je odvisno od tega, ali so prostori pri zunanjih temperaturah nad ali pod lediščem vedno pretopli ali premrzli.

 Prilagoditve ogrevalne krivulje vedno izvajajte v majhnih korakih. Pri talnem ogrevanju nikoli več kot 2 °C, pri radiatorjih pa nikoli več kot 4 °C naenkrat. Morda boste morali po nekaj dnevih ogrevalno krivuljo znova prilagoditi, vendar jo je mogoče natančneje in energetsko varčneje prilagoditi le v majhnih korakih.



Pri zunanjih temperaturah nad lediščem so prostori vedno pretopli ali premrzli:

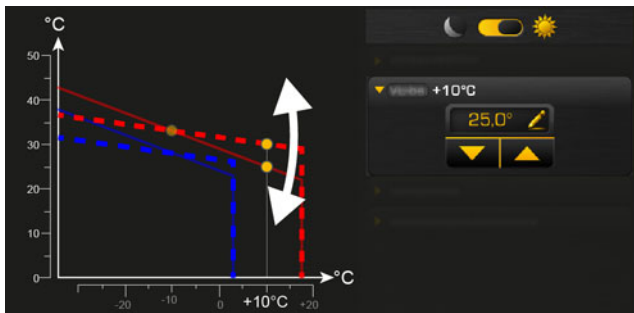
1. Prilagodite samo parameter [PT pri 10 °C].
2. Izbirno stikalo postavite na položaj za način ogrevanja ( ). S smernimi tipkami zmanjšajte parameter [PT pri 10 °C], če je prehladno, oziroma ga povečajte, če je pretoplo.



Sl. 7-101: Prilagoditev ogrevalne krivulje (pri zunanjih temperaturah nad lediščem)

Pri zunanjih temperaturah pod lediščem so prostori vedno pretopli ali premrzli:

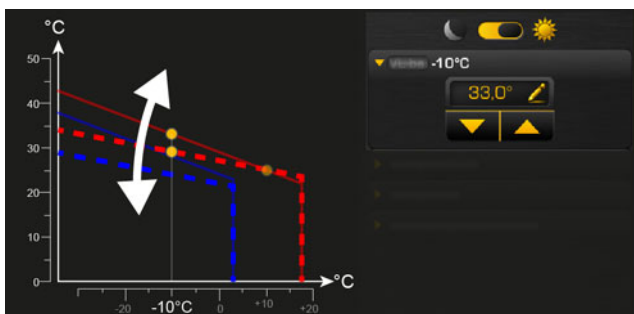

1. Prilagodite samo parameter [PT pri -10 °C].
2. Izbirno stikalo postavite na položaj za način ogrevanja ( ). S smernimi tipkami zmanjšajte parameter [PT pri -10 °C], če je prehladno, oziroma ga povečajte, če je pretoplo.




Sl. 7-102: Prilagoditev ogrevalne krivulje (pri zunanjih temperaturah pod lediščem)

Zunaj grelnih časov so prostori vedno pretopli ali premrzli:

1. Prilagodite nižanje s parametrom [Znižanje predteka].

2. Izbirno stikalo premaknite v položaj za način zniževanja temperature ( ). S smernimi tipkami zmanjšajte parameter [Znižanje predteka], če je prehladno, oziroma ga povečajte, če je pretoplo.

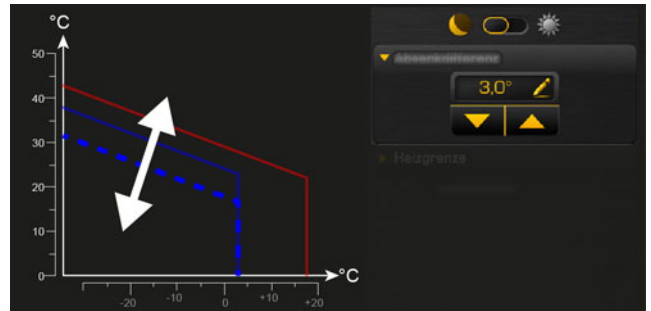

Sl. 7-103: Prilagajanje načina zniževanja temperature

- ⇒ Pri talnem gretju je način zniževanja temperature težje občutiti, saj ogrevalni sistem zaradi mase estriha reagira zelo počasi. Spremembe parametra [Znižanje predteka] zato pogosto niso občutne.



7.7.3.2 Nastavljanje mej gretja

Določanje mej gretja za grelni krog


V vsakem grelnem krogu je za način ogrevanja (v nastavljenih časih ogrevanja) in način zniževanja temperature (zunaj nastavljenih časov ogrevanja) mogoče nastaviti ločene meje ogrevanja. Meje gretja so namenjene izklopu grelnega kroga in so odvisne od zunanje temperature.


Če trenutna zunanja temperatura med načinom ogrevanja preseže nastavljeno mejo gretja (npr. 18 °C), se grelni krog izključi. Enako velja za način zniževanja temperature, takoj ko zunanja temperatura prekorači nastavljeno mejo gretja.

Če pade zunanja temperatura pod nastavljeno mejo gretja (npr. 18 °C), se upošteva histereza 2 °C, da se prepreči taktno delovanje grelnega kroga. Grelni krog se tako vklopi, šele ko je zunanja temperatura pod 16 °C (= 18 – 2 °C).

Prilagajanje mej ogrevanja poteka v nastavitvah grelnega kroga (tipka ) v meniju ogrevalne krivulje (tipka )

Nastavitev mej ogrevanja za način ogrevanja


1. Izbirno stikalo postavite na položaj za način ogrevanja () in s smernimi tipkami prilagodite parameter [Meja ogrevanja].

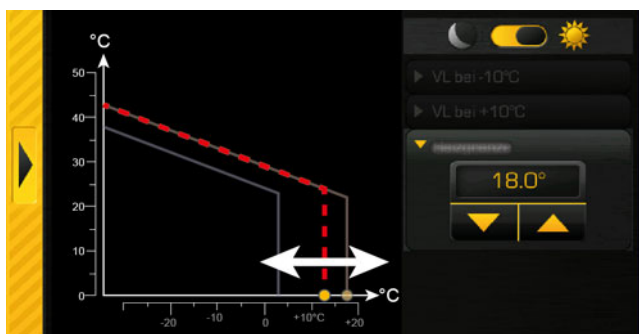


Sl. 7-104: Meja gretja za način ogrevanja

Če npr. nastavite temperaturo 18 °C, se grelni krog izključi, ko trenutna zunanja temperatura med načinom ogrevanja preseže nastavljeno mejo gretja (npr. 18 °C). Za vnovični vklop se upošteva histereza 2 °C. Grelni krog se tako vklopi, šele ko je zunanja temperatura pod 16 °C (= 18 – 2 °C).

Nastavitev mej ogrevanja za način zniževanja

1. Izbirno stikalo postavite na položaj za način zniževanja () in s smernimi tipkami prilagodite parameter [Meja ogrevanja].

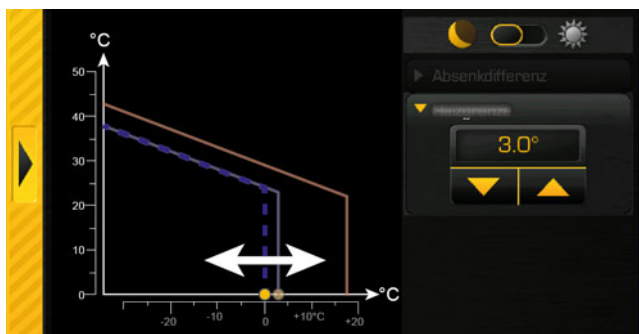

Sl. 7-105: Meja gretja za način zniževanja temperature

Če npr. nastavite temperaturo 3 °C, se grelni krog preklopi v način zniževanja, ko zunanja temperatura preseže mejo 3 °C. Za vnovični vklop se upošteva histereza 2 °C. Grelni krog se tako vklopi, šele ko je zunanja temperatura pod 1 °C (= 3 – 2 °C).

Pri nastavitvi pod 0 °C grozi nevarnost zmrzali.

7.7.4 Besedilni meni – nastavljivi parametri

Nastavljivi parametri


Grelni krog
▶ Prostor
▶ Vpliv na sobno temp.
▶ Vklonpa razlika v prostoru
▶ Izklopna razlika v prostoru

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.

Razlaga [Vpliv na sobno temp.]

Dodatna možnost: samo pri sobnem termostatu

Temperatura predteka se izračuna na osnovi ogrevalne krivulje in zunanje temperature. Če sobna temperatura pade za 1 °C, se bo referenčna temperatura predteka zvišala za to nastavljeno vrednost. Če sobna temperatura naraste za 1 °C, se bo referenčna temperatura predteka znižala za nastavljeno vrednost.

 Pri talnem in stenskem ogrevanju z razpoložljivo temperaturo 30 °C nastavite prostorski vpliv na 1 °C, pri 40 °C pa na 2 °C.

Razlagi [Vklonpa razlika v prostoru] in [Izklopna razlika v prostoru]

Ti parametri določajo dovoljeno odstopanje nastavljene sobne temperature za vklop in izklop grelnega kroga.


Na primer:

Nastavljena sobna temperatura	=	21	°C
[Vklonpa razlika v prostoru]	=	0,5	°C
[Izklopna razlika v prostoru]	=	2	°C

=> grelni krog se izključi, takoj ko sobna temperatura prekorači 23 °C (= 21 + 2 °C). Če sobna temperatura pade pod 21,5°C (=21°C + 0,5°C), se grelni krog ponovno začne oskrbovati s toploto.

7.8 Funkcijski blok [Solarno]

Pregled solarne naprave

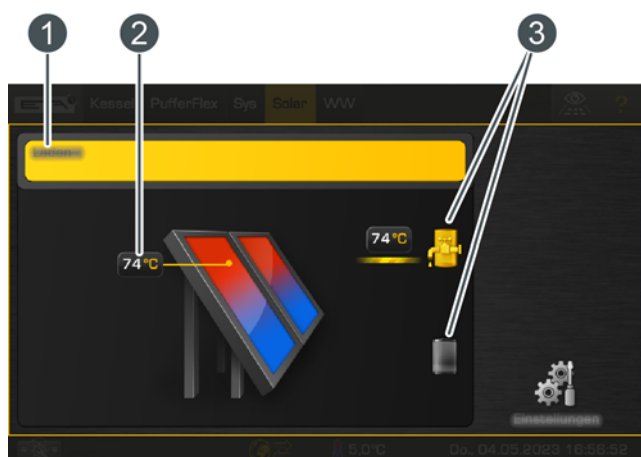

- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Temperatura zbiralnika
- 3 Porabniki solarne naprave.
Trenutno se zbiralnik tople vode polni iz solarne naprave s temperaturo predtoka 74 °C. Drugi porabnik, hranilnik toplote, se trenutno ne polni.

Princip regulacije solarnih naprav

Princip regulacije ETA za solarne naprave je definiran tako, da se vzdržuje nastavljiva temperaturna razlika med kolektorjem in zbiralnikom (oziroma zgornjim in spodnjim območjem vmesnega zbiralnika za vmesne zbiralnike z 2 internima registroma). To se izvede s prilagoditvijo števila vrtljajev kolektorske črpalke.


Ročni preklon med "High Flow" (visoko število vrtljajev pri nizki temperaturi kolektorja) in "Low Flow" (nizko število vrtljajev pri visoki temperaturi kolektorja) tako ni potrebno, saj regulacija to uredi samostojno.

Regulacija ETAtouch podpira številne različice za povezavo solarne naprave v ogrevalni sistem. Posamezne različice so opisane v nadaljevanju.

7.8.1 Solarna naprava z enim zbiralnikom

Solarna naprava s samo enim zbiralnikom

Solarna naprava se uravnava z vklopom in izklopom kolektorske črpalke. Ta se vključi, ko kolektor prekorači najnižjo temperaturo [Zbiralnik min] in je za razliko [Vklopna razlika] (tovarniško 7 °C) toplejši od zbiralnika, ki ga mora polniti.

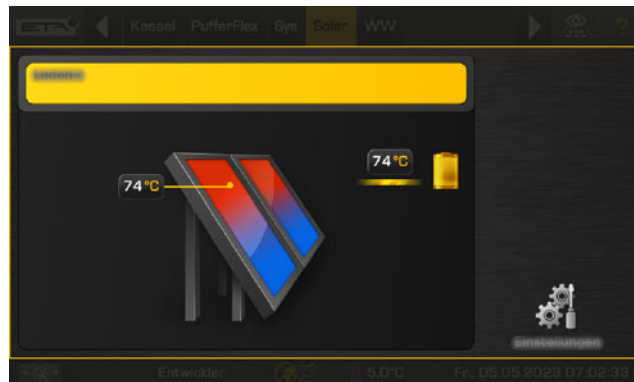

Sl. 7-106: Solarna naprava priključena na hranilnik toplote

Kolektorska črpalka se uravnava tako, da kolektor dovaja za nastavljivo razliko [Želena razlika zbiralnika] višjo temperaturo od trenutne temperature zbiralnika.

Ko zbiralnik doseže svojo najvišjo temperaturo (tovarniško pri hranilniku toplote 90 °C, pri zbiralniku tople vode 60 °C) ali je kolektor le še za razliko [Izklopna razlika] (tovarniško 5 °C) toplejši od zbiralnika, se kolektorska črpalka izključi.

Na

primer:

Temperatura vmesnega zbiralnika [Hranilnik toplote spodaj, solarna energija]:	45	°C
[Želena razlika zbiralnika]:	10	°C
[Izklopna razlika]:	5	°C


=> število vrtljajev kolektorske črpalke se prilagodi tako, da kolektor doseže temperaturo 55 °C. Z višanjem temperature vmesnega zbiralnika se zviša tudi temperatura kolektorja, saj se vzdržuje razlika 10 °C.

Če temperature kolektorja ni več mogoče zvišati (ker sonce dovaja premalo toplote), se kolektorska črpalka izključi, ko je med kolektorjem in vmesnim zbiralnikom samo še 5 °C razlike. V nasprotnem primeru se hranilnik toplote polni do najvišje temperature 90 °C.

7.8.2 Solarna naprava z 2 zbiralnikoma

Preklop med več zbiralniki

Če solarna naprava polni več zbiralnikov (npr. vmesne zbiralnice in zbiralnice tople vode), se preklop med zbiralniki zveja na podlagi nastavljenih prioritete. Najprej se napolni zbiralnik z najvišjo prioriteto.

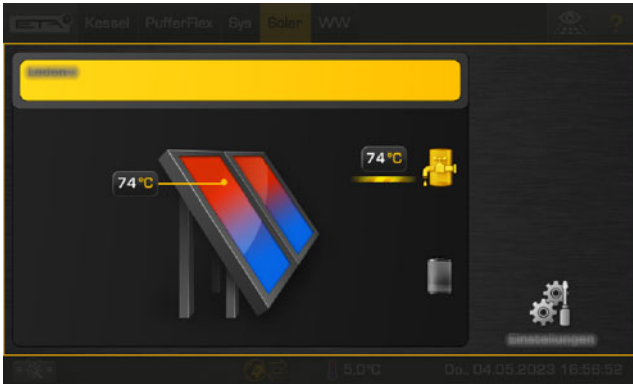

Sl. 7-107: Solarna naprava za vmesni zbiralnik in zbiralnik tople vode

Če solarna moč ne zadošča za napolnjenje zbiralnika z najvišjo prioriteto (= kolektor je le še za nastavljeno razliko [Izklopna razlika] toplejši od trenutno polnjenega zbiralnika), se po izteku najkrajšega časa (tovarniško 20 minut) začne polniti zbiralnik z naslednjo nižjo prioriteto.


Ko se solarna moč spet poveča, se po izteku najkrajšega časa solarno polnjenje znova nadaljuje na zbiralniku z višjo prioriteto. Tako je zagotovljeno, da se vedno najprej napolni zbiralnik z najvišjo prioriteto.

i Možna je tudi enakomerna obremenitev zbiralnika brez upoštevanja posameznih prioritete. Za to je potrebno pooblastilo [Servis]. V besedilnem meniju solarne naprave je s parametrom [Preklop, če je razlika >] nastavljena temperaturna razlika med zbiralniki.

7.8.3 Solarna naprava za vmesni zbiralnik z 2 internima registroma

Preklop med 2 internima registroma

S preklopom med 2 internima registroma definirate polnjenje v dve različni območji vmesnega zbiralnika. Pri tem si sistem prizadeva ustvariti visoko temperaturo v zgornjem območju vmesnega zbiralnika, da se kotlu pri polnjenju tople vode ni treba zagnati.

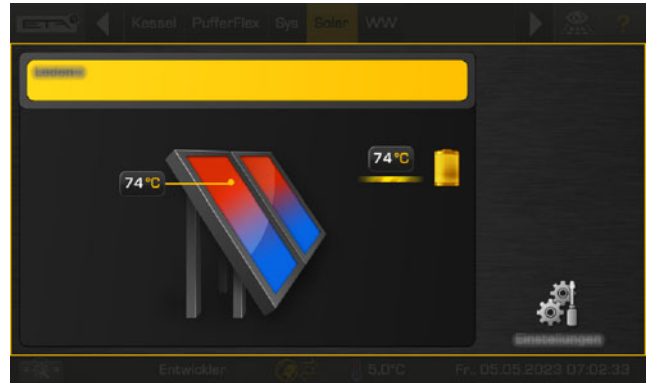

Sl. 7-108: Solarna naprava s preklopom med 2 registroma v vmesnem zbiralniku

Kolektorska črpalka se zažene, takoj ko je kolektor toplejši od dejanske temperature v zgornjem območju vmesnega zbiralnika.

i Odvisno od tega, ali je nameščen funkcijski blok "Vmesni zbiralnik" ali "PufferFlex", se preklop med obema registroma razlikuje.

Pri funkcijskem bloku "Vmesni zbiralnik": Za regulacijo preklopa je na voljo lastna nastavljena temperatura [Želena solarna energija hranilnika toplote]. Ta se določi na podlagi trenutnih potreb ali najnižjih temperatur in je razvidna v besedilnem meniju vmesnega zbiralnika pod:

Hranilnik toplote

- ▶ Hranilnik toplote zgoraj, solarna energija
- ▶ Želena solarna energija hranilnika toplote

Tab. 7-1: Funkcijski blok "Vmesni zbiralnik"

Pogoji za solarno polnjenje v zgornji register vmesnega zbiralnika so:

- Vmesni zbiralnik se trenutno ne polni iz kotla.
- Zunanja temperatura je 10 °C nad nastavljivo najnižjo temperaturo ([Minimalna zunanja temperatura solarne energije]).
- Temperatura v zgornjem območju vmesnega zbiralnika je nižja od zelene temperature [Želena solarna energija hranilnika toplote].

Če so izpolnjeni vsi pogoji in je kolektor dovolj vroč, se polni zgornji register vmesnega zbiralnika, dokler ni presežena zelena temperatura [Želena solarna energija hranilnika toplote]. Zatem pride do preklopa na polnjenje spodnjega registra, da se napolni še ta.

i Če en od navedenih pogojev ni izpolnjen (npr. ker se vmesni zbiralnik polni s kotlom), nima smisla, da bi vodo iz solarne naprave speljali v zgornji register vmesnega zbiralnika. Zato se solarno polnjenje spelje v spodnji register, da se napolni to območje. Ko so znova izpolnjeni vsi pogoji, se izvede v polnjenje zgornjega registra

i Edina izjema pri tem je naraščanje solarne moči med polnjenjem spodnjega registra vmesnega zbiralnika. Po poteku minimalnega časa (tovarniško 20 minut) se nato izvede preklon, da se polni zgornji register, čeprav pogoji niso izpolnjeni.

Pri funkcijskem bloku "PufferFlex":

Tudi tu je za regulacijo preklopa na voljo lastna nastavljena temperatura [Želena solarna energija hranilnika toplote]. Ta je na voljo pod:

Hranilnik toplote
▶ Solarni generator
▶ Želena solarna energija hranilnika toplote

Tab. 7-2: Funkcijski blok "PufferFlex"

Možnosti za slojno polnjenje vmesnega zbiralnika s solarno napravo so pri "PufferFlex" poenostavljene. Nastavitve so na voljo v besedilnem meniju "PufferFlex" pri parametru [Strategija polnjenja – sončna energija]. Te nastavitve so opisane v nadaljevanju.

Hranilnik toplote
▶ Solarni generator
▶ Strategija polnjenja – sončna energija

Razlaga [Strategija polnjenja – sončna energija]


Za slojno polnjenje hranilnika toplote s sončnim sistemom lahko izberete različne nastavitve:

- [Polnjenje po potrebi]:
Na podlagi trenutnih zahtev porabnikov za hranilnik toplote in nastavljeno najnižjo temperaturo sončnega sistema ([Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]) se določi zahtevana temperatura za hranilnik toplote. Šele, če je temperatura kolektorja višja od temperatur (za polnjenje hranilnika toplote), se hranilnik polni iz sončnega sistema. Dokler zahtevana temperatura porabnikov in [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija] hranilnika zgoraj nista izpolnjeni, se polni samo navzgor, razen če kotel trenutno polni hranilnik.
- [Optimizacija izkoristka]:
Sončni sistem začne polniti hranilnik toplote takoj, ko je temperatura kolektorja višja od trenutne temperature hranilnika toplote. Sončni sistem primarno polni samo spodnji del hranilnika toplote. Zgornji del hranilnika toplote se polni, če obstaja toplotni izmenjevalnik z ventilom za slojno polnjenje in je temperatura predteka [Sekundarni predtek] višja od temperature [Hranilnik toplote zgoraj]. V primeru hranilnika toplote z 2 registroma se zgornji del napolni takoj, ko postane spodnji del hranilnika toplote toplejši od zgornjega.
- [Polnjenje glede na hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]:
Sončni sistem začne polniti hranilnik toplote šele, ko je temperatura kolektorja višja od nastavljenе najnižje temperature sončnega sistema ([Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija]). Dokler nastavljena temperatura hranilnika toplote [Hranilnik toplote zgoraj, min. solarna energija] zgoraj ni izpolnjena, se polni samo navzgor, razen če kotel trenutno polni hranilnik toplote.

7.8.4 Solarna naprava z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom


Solarna naprava z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom

Princip regulacije je identičen kot pri solarni napravi s samo enim zbiralnikom, glejte poglavje [7.8.1 "Solarna naprava z enim zbiralnikom"](#). Število vrtljajev kolektorske črpalke tu regulira tudi nastavljivo temperaturno razliko [Želena razlika zbiralnika] med kolektorjem in zbiralnikom.

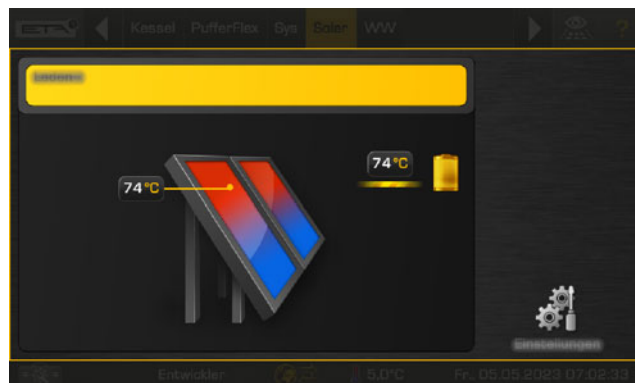

Sl. 7-109: Solarna naprava z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom, priklopljena na hranilnik toplote

i Poleg tega je za toplotni izmenjevalnik na voljo tudi sekundarna črpalka z regulacijo števila vrtljajev. Ta se s prilagajanjem števila vrtljajev poskuša prilagoditi temperaturno razliko med kolektorjem in sekundarnim predtokom (glejte grafiko: $78\text{ °C} - 74\text{ °C} = 4\text{ °C}$) temperaturni razliki med povratnim tekom solarne naprave ter zbiralnika ($49\text{ °C} - 45\text{ °C} = 4\text{ °C}$).

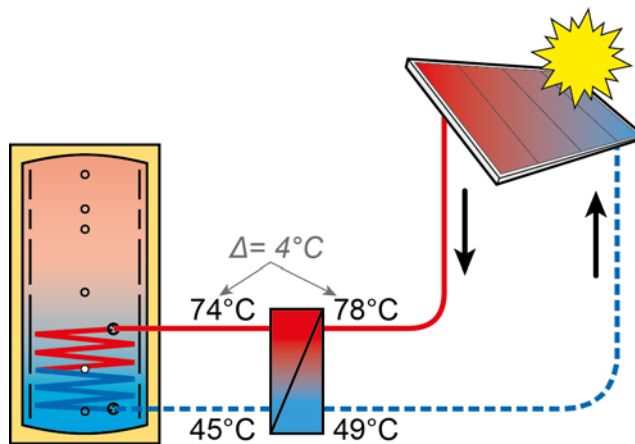


Sl. 7-110: Princip regulacije

Pri solarnih sistemih z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom se pri tem principu regulacije na podlagi izkušenj večina energije iz solarne naprave odvaja v zbiralnik.

7.8.5 Solarna naprava z zunanjim izmenjevalnikom toplote in ventilom za slojno polnjenje

Solarna naprava z zunanjim izmenjevalnikom toplote in ventilom za slojno polnjenje

Pri tej različici solarne naprave si sistem prizadeva ustvariti visoko temperaturo na zgornjem območju vmesnega zbiralnika, da se kotlu pri polnjenju tople vode ni treba zagnati.

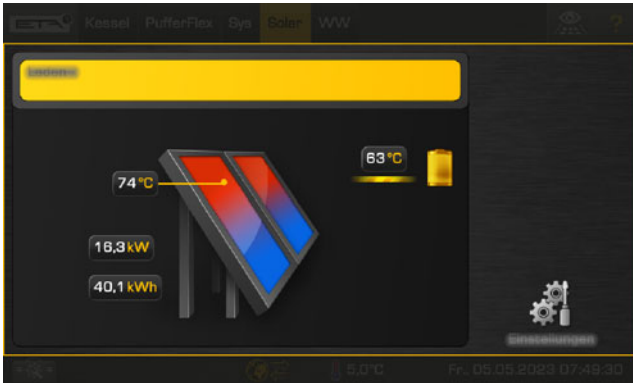

Sl. 7-111: Solarna naprava z zunanjim izmenjevalnikom toplote in ventilom za slojno polnjenje

Kolektorska črpalka se zažene, takoj ko je kolektor toplejši od zelene temperature v zgornjem območju vmesnega zbiralnika [Želena solarna energija hranilnika toplote].

Princip regulacije je identičen kot pri vmesnem zbiralniku z 2 internima registroma. Pogoji za solarno polnjenje v zgornji register vmesnega zbiralnika so enaki. Opise najdete v poglavju [7.8.3 "Solarna naprava za vmesni zbiralnik z 2 internima registroma"](#).

Regulacija števila vrtljajev sekundarne črpalke je identična kot pri solarni napravi z zunanjim toplotnim izmenjevalnikom, glejte sliko [Sl. 7-110: "Princip regulacije"](#).

i Razlikuje se samo preklop solarnega polnjenja iz spodnjega registra v zgornjega. Če pogoji za solarno polnjenje v zgornji register niso izpolnjeni, se najprej napolni spodnji register. Če se temperatura sekundarnega predtoka zviša nad temperaturo v zgornjem območju vmesnega zbiralnika [Hranilnik toplote zgoraj, solarna energija], se takoj izvede preklop solarnega polnjenja v zgornji register. Za solarno polnjenje ne velja najkrajši čas. Takoj ko temperatura sekundarnega predtoka pade pod temperaturo [Hranilnik toplote zgoraj, solarna energija], se polni spodnji register.

i Temperatura sekundarnega predtoka se zvišuje, če se zvišuje temperatura kolektorja, ali pa če se zmanjša število vrtljajev sekundarne črpalke.

7.8.6 Besedilni meni – nastavljivi parametri

Nastavljivi parametri

- Solarna naprava
 - ▶ Zbiralnik
 - ▶ Zbiralnik min
 - ▶ Črpalka zbiralnika
 - ▶ Želena razlika zbiralnika

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.

Razlaga [Zbiralnik min]

S tem parametrom nastavite najnižjo temperaturo za zagon kolektorske črpalke. Kolektorska črpalka se lahko zažene, šele ko kolektor prekorači to temperaturo.

i Ta temperatura ne sme biti nastavljena previsoko, tako da se toplota lahko dovaja že pri manjši sončni svetlobi in se lahko zbiralnik vnaprej ogreje. Optimalno območje je med 30 in 50 °C.

Razlaga [Želena razlika zbiralnika]

S tem parametrom nastavite želeno temperaturno razliko med kolektorjem in priključenim zbiralnikom (hranilnik toplote ali zbiralnik tople vode). Ta temperaturna razlika se uravnava s prilagajanjem števila vrtljajev kolektorske črpalke.


i Če se hranilnik toplote polni prek solarne naprave, se bo temperatura kolektorja [Zbiralnik] primerjala s temperaturo hranilnika toplote [Hranilnik toplote spodaj, solarna energija]. Če se polni zbiralnik tople vode, se bo primerjala s temperaturo [Zbiralnik tople vode spodaj].

i Visoka **temperaturna razlika** pomeni nizko število vrtljajev kolektorske črpalke. Tako se skozi kolektor pretaka manjša količina vode. Voda dlje časa ostane v kolektorju in s tem vpliva na višjo delovno temperaturo kolektorja. Tako je mogoče doseči višjo temperaturo tople vode, vendar pa je večja tudi izguba prek kolektorja.

i Nizka **temperaturna razlika** pomeni višje število vrtljajev kolektorske črpalke. Tako se skozi kolektor pretaka večja količina vode. Trajanje zadrževanja vode v kolektorju je majhno, zato se kolektor tudi manj segreje. Delovna temperatura kolektorja izpade nižja, vendar pa so tako manjše tudi izgube prek kolektorja.

7.9 Funkcijski blok [Zalogovnik peletov]

Pregled zalogovnika peletov

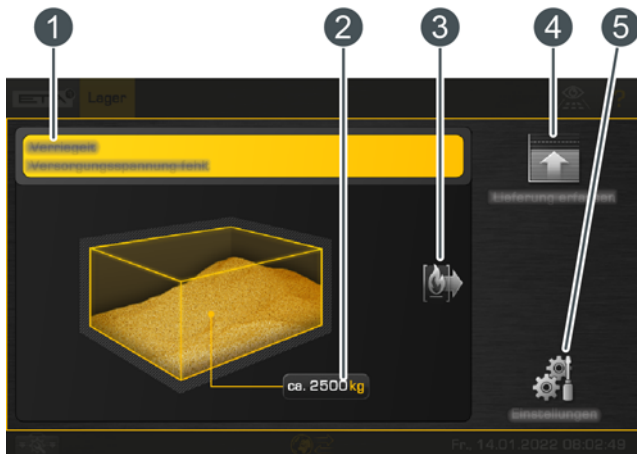

- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Trenutna zaloga peletov.
To izračuna krmilje in lahko od dejanske zaloge peletov odstopa za +/- 15 %.
- 3 Porabniki zalogovnika peletov (kotel)
- 4 Vnos nove dobave peletov po polnjenju zalogovnika peletov
- 5 Tipka [Nastavitve].
Tukaj lahko nastavite trenutno količino zalogovnika, največjo količino in opozorilno mejo za zalogo peletov. Vidijo se tudi dobave goriva.

Tipka [Zajemi dobavo]



S to tipko se zajame nova dobava goriva v krmilju ETAtouch. Tu lahko določite dobavljeno količino in datum morebitnih obvestil. Prikažete jih lahko tudi pozneje. Trenutna zaloga goriva se izračuna samodejno.

Tipka [Prikaži dobave]



S to tipko grafično prikažete zalogo. S pritiskom na stolpec prikažete podrobnosti o dobavah.

Tipka [Zaloga]



S to tipko popravite zalogo na določeno vrednost, ne glede na prej zajeto pošiljko.

Tipka [Največja zaloga]



S to tipko navedete največjo zalogo v skladišču pri normalnem polnjenju.

Tipka [Spodnji nivo zaloge goriva]





S to tipko za zalogovnik peletov nastavite najnižje stanje, tako da se sproži opozorilo, če je vrednost nižja od tega. Če vnesete "0", je opozorilo deaktivirano.

7.10 Funkcijski blok [Zalogovnik peletov s preklapno enoto]

Pregled zalogovnika peletov s preklapno enoto

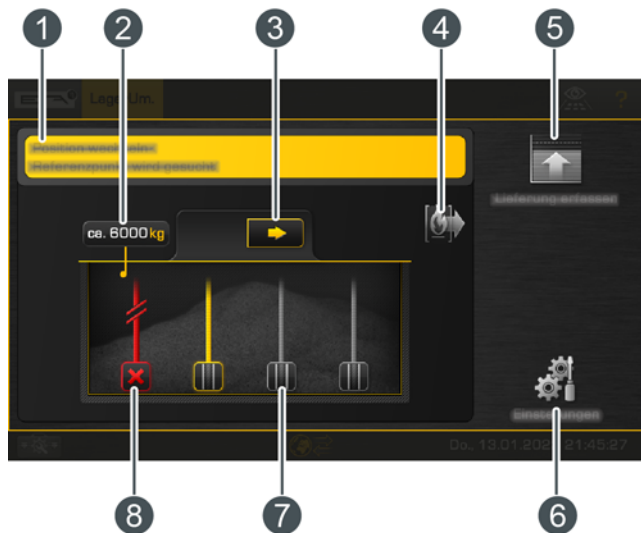



Prek preklapne enote lahko krmilite do 4 sesalne sonde.




- 1 Obratovalno stanje in informacije.
Opis obratovalnega stanja najdete v vgrajeni pomoči s tipko .
- 2 Trenutna zaloga peletov.
To izračuna krmilje in lahko od dejanske zaloge peletov odstopa za +/- 15 %.
- 3 Ročni preklap na naslednjo sproščeno sesalno sondo
- 4 Porabniki zalogovnika peletov (kotel)
- 5 Vnos nove dobave peletov po polnjenju zalogovnika peletov
- 6 Tipka [Nastavitve].
Tukaj lahko nastavite trenutno količino zalogovnika, največjo količino in opozorilno mejo za zalogo peletov. Vidijo se tudi dobave goriva.
- 7 Sproščena sonda: pelete lahko podaja ta sesalna sonda
- 8 Blokirana sonda: te sesalne sonde preklapna enota ne krmili

Delovanje preklapne enote

Sesanje ali spiranje je prikazano z zeleno črto med sproščeno sesalno sondo in preklapno enoto. Če katera od sesalnih sond ne more več podajati peletov, krmilje samodejno preklopi na spiranje. Pri tem se skozi podajalno gibko cev začne pretakati povratni zrak, ki odstrani morebitne blokade v podajalni gibki cevi oz. sesalni sondi.

Če izberete sproščeno sesalno sondo (simbol ) , se ta zablokira (simbol ). Tedaj je preklapna enota ne krmili več. S ponovno izbiro blokirane sesalne sonde se ta sprosti (simbol ). Sesalnih sond s simbolom  ni mogoče uporabiti.

Preklapna enota redno preklaplja med posameznimi sproščenimi sesalnimi sondami, tako da se zalogovnik peletov enakomerno prazni. Največje število sesalnih postopkov posamezne sesalne sonde je mogoče nastaviti, glejte poglavje [7.10.1 "Besedilni meni – nastavljeni parametri"](#). Tipko  lahko uporabite tudi za ročni preklap na naslednjo sproščeno sesalno sondo.

Tipka [Zajemi dobavo]



S to tipko se zajame nova dobava goriva v krmilju ETAtouch. Tu lahko določite dobavljeno količino in datum morebitnih obvestil. Prikažete jih lahko tudi pozneje. Trenutna zaloga goriva se izračuna samodejno.




Ročna menjava sesalne sonde



S to tipko lahko ročno preklopite do naslednje sproščene sesalne sonde, da začne podajati pelete.

Blokiranje in sproščanje sesalnih sond



Ta simbol predstavlja omogočeno sesalno sondo. To lahko preklapna enota krmili za podajanje peletov. Če je izbrana omogočena sesalna sonda, bo zaklenjena (simbol ). Tedaj je preklapna enota ne krmili več. S ponovnim izborom zaklenjene sesalne sonde jo boste odklenili (simbol ). Sesalnih sond s simbolom  ni mogoče uporabiti.

Tipka [Prikaži dobave]



S to tipko grafično prikažete zalogo. S pritiskom na stolpec prikažete podrobnosti o dobavah.

Tipka [Zaloga]



S to tipko popravite zalogo na določeno vrednost, ne glede na prej zajeto pošiljko.

Tipka [Največja zaloga]



S to tipko navedete največjo zalogo v skladišču pri normalnem polnjenju.

Tipka [Spodnji nivo zaloge goriva]



S to tipko za zalogovnik peletov nastavite najnižje stanje, tako da se sproži opozorilo, če je vrednost nižja od tega. Če vnesete "0", je opozorilo deaktivirano.

7.10.1 Besedilni meni – nastavljeni parametri

Nastavljeni parametri

Odvzemna naprava
▶ Preklopi po

Podroben opis parametrov je naveden v nadaljevanju.



Razlaga [Preklopi po]


S tem parametrom nastavite največje število sesalnih postopkov posamezne sproščene sesalne sonde. Ko je to število posamezne sesalne sonde doseženo, preklapna enota samodejno preklopi na naslednjo sproščeno sesalno sondo.


8 Redno vzdrževanje

8.1 Priprava

Ob koncu načina ogrevanja izvedite dogorevanje žerjavice


Med zadnjim načinom ogrevanja s kotlom na polena v pregledu kotla pritisnite tipko [Odgorevanje žerjavice]  (tipka bo nato prikazana rumeno ). S tem izklopite vzdrževanje žerjavice, kotel pa izvede popolno dogorevanje žerjavice (traja približno 1 uro). Pri tem dogori večji del oglja v prostoru za polnjenje.


Prav tako izključite gorilnik na pelete s stikalom za vklop/izklop , ki je v pregledu gorilnika na pelete.

 Vzdrževanje začnite, šele ko se kotel na polena in gorilnik na pelete dovolj ohladita.

8.2 Odpepeljevanje kotla na polena


Odpepeljevanje kotla

 V prostoru za polnjenje je pepel potreben kot izolacija za vzdrževanje žerjavice. Zato v prostoru za polnjenje pustite pribl. 3 cm debel sloj pepela. V zgorovalno komoro pograbite samo odvečni pepel. Pri tem v zgorovalno komoro padejo tudi koščki oglja, za katere je najbolje, da jih pustite tam. Oglje bo pri naslednjem načinu ogrevanja zgorelo, pepel pa ščiti dno zgorovalne komore pred prehitro obrabo.

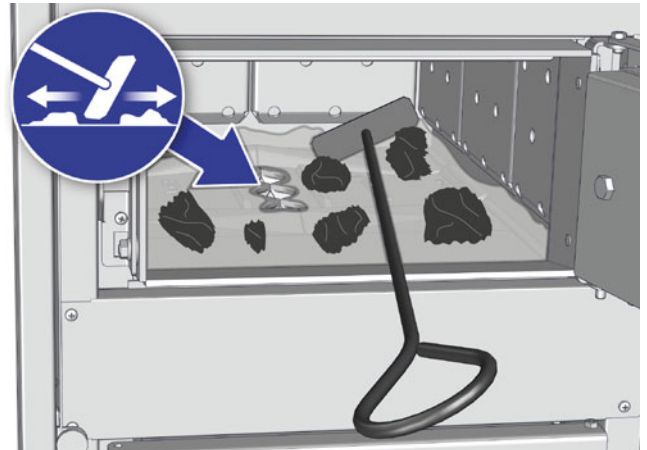


Sl. 8-1: Postrganje odvečnega pepela in kosov oglja v zgorovalno komoro

Preverite odprtine za primarni zrak v obešalnih pločevinah in prav tako odprtine za gorenje v rešetki. Te odprtine morajo biti proste. Če niso, jih očistite s strgalom za pepel.

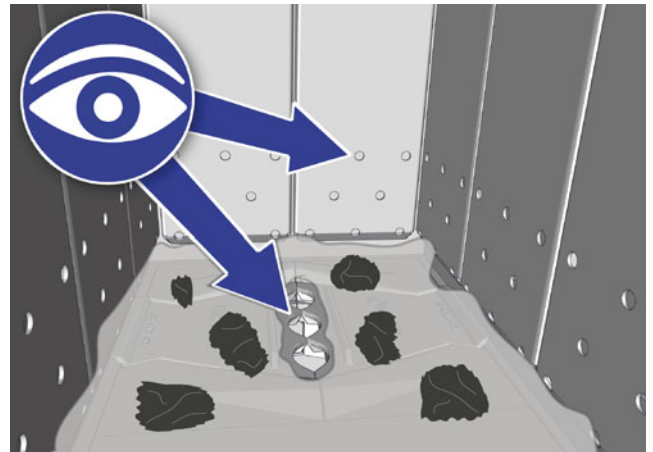


Sl. 8-2: Odprtine za primarni zrak in odprtine za gorenje

Potegnite večji del pepela s strgalom za pepel iz zgorevalne komore v zabojnik za pepel. V zgorevalni komori pustite pribl. 1 cm pepela. Ta se uporablja kot izolacija in zaščita.

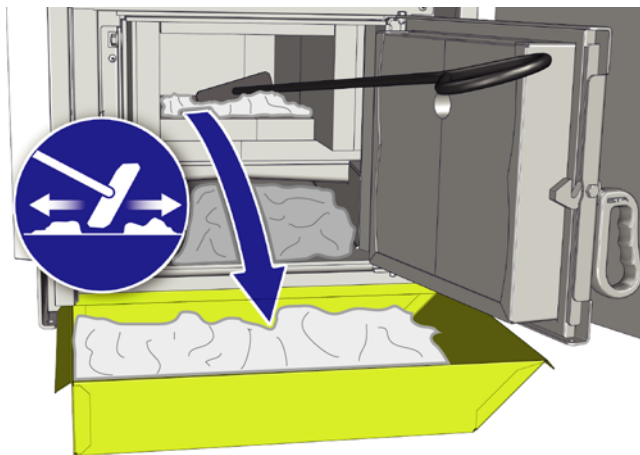

Sl. 8-3: Odstranjevanje pepela iz zgorevalne komore

Potegnite pepel iz kanala za odvod pepela (pod zgorevalno komoro) v zabojnik za pepel. Počistite tudi zadnji konec kanala za odvod pepela, da pred glavo lambda sonde ne bo pepela.

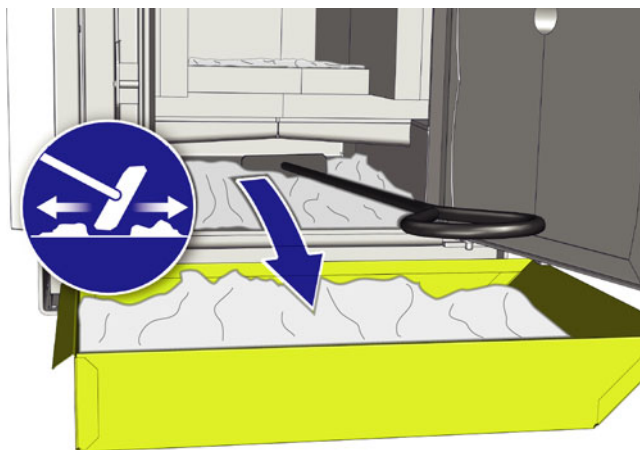

Sl. 8-4: Odstranjevanje pepela iz kanala za odvod pepela


Ventilator za dimne pline med odpepeljevanjem deluje. Pepel zato vlecite počasi in mirno iz kotla, da se ne dvigne preveč pepela in se skozi kamin spiha na prosto.

i Če je v pepelu še žerjavica, naj pepel stoji v zaprtem, nevnetljivem vsebniku vsaj 2 dni. Pepel odstranite v zabojnik za odpadke šele ko v njem ni več žerjavice.

i Zabojnika za pepel ne potisnite v zgorevalno komoro. Pri kotlih s 40–60 kW je to sicer mogoče, vendar zabojnik za pepel ni predviden za to in ga lahko visoke temperature uničijo.

Preverjanje sten v kanalu za odvod pepela

Preverite stene kanala za odvod pepela. Te morajo biti med belo in rjavo. Če so črne, ste segrevali s preveč lesa pri prenizki porabi, preslabo podkurili pri prižiganju, v zelo redkih primerih pa je to posledica napačnih vrednosti meritev lambda sonde.

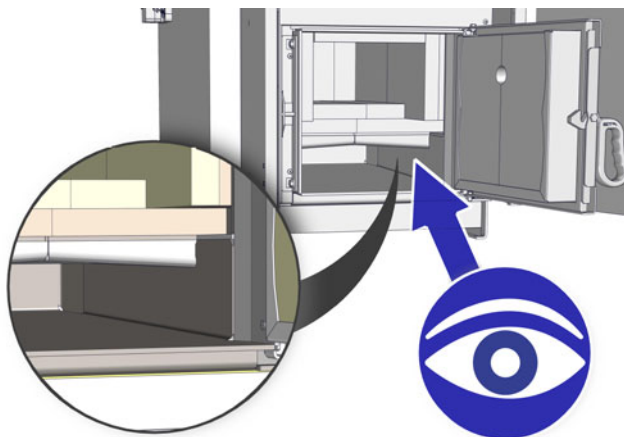


Sl. 8-5: Preverjanje sten v kanalu za odvod pepela

8.3 Ogrevalna voda


Odzračevanje ogrevalnega sistema

i Samodejni odzračevalniki imajo odzračevalni vijak, ki ga praviloma pustimo odprtega za en obrat, da lahko zrak samodejno uide. Odzračevalniki, vgrajeni zunaj kotla, morajo biti zato vedno odprti, da lahko zrak vedno uide. Če začne odzračevalnik puščati, lahko začasno zaprete odzračevalni vijak. Odzračevalnik mora nato kmalu zamenjati strokovnjak.

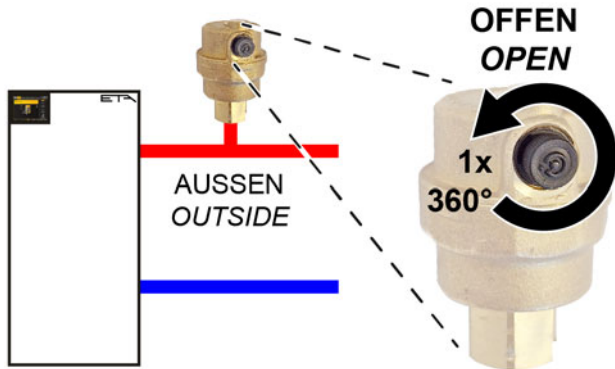

Sl. 8-6: Samodejni odzračevalnik zunaj kotla

i Če je v kotlu vgrajen samodejni odzračevalnik, ostane odzračevalni vijak zaprt. Odzračevalni vijak odprite samo enkrat na leto, da lahko zrak uide. Nato previdno in samo z roko privijte odzračevalni vijak. Puščanje znotraj kotla je namreč težko prepoznati in lahko povzroči dodatno škodo.

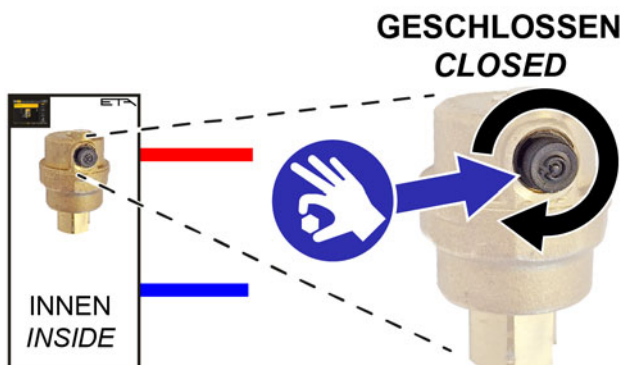


Sl. 8-7: Samodejni odzračevalnik znotraj kotla

i Preverite vse odzračevalnike svojega ogrevalnega sistema, ali so odprti ali zaprti. Odzračevalniki se nahajajo na kotlu in na najvišji točki v toku ogrevalnega sistema.

Preverjanje vodnega tlaka ogrevalnega sistema

Pri stavbah z največ tremi nadstropji je optimalni vodni tlak pri hladnem ogrevalnem sistemu med 1,5 in 2 bar. Pri toplem ogrevalnem sistemu je optimalni vodni tlak med 1,8 in 2,5 bar.

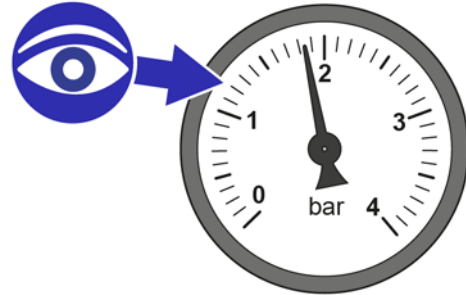

Sl. 8-8: Manometer


i Če je vodni tlak prenizek, napolnite hladen ogrevalni sistem na pribl. 2 bar. Ne napolnite ga z višjim tlakom, saj se voda pri višji temperaturi razširi, zato v načinu ogrevanja naraste tudi tlak. Pri pribl. 2,8 bar se sproži varnostni ventil.

i Če vodni tlak pade večkrat letno, stopite v stik s strokovnjakom za ogrevanje. Pri dolivanju vode v ogrevalni sistem je treba po možnosti uporabljati enako vodo kot pri prvem polnjenju (npr. predelano vodo).

8.4 Praznjenje zaboja za pepel gorilnika na pelete


Praznjenje zaboja za pepel in pregled tesnil

Zabojnik za pepel je z vpenjalnim vzvodom fiksiran na kotel. Za snemanje zaboja za pepel povlecite vpenjalni vzvod stran od kotla in ga zavrtite vstran.

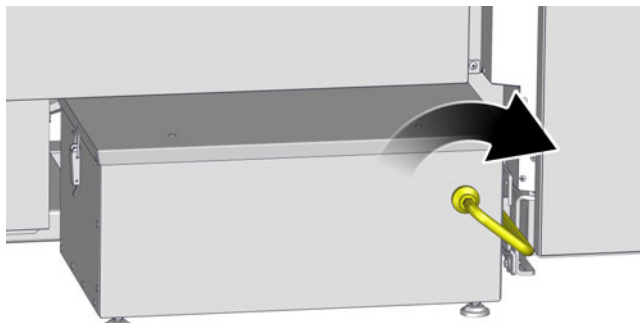


Sl. 8-9: Vpenjalni vzvod

Povlecite zabojnik za pepel s kotla.

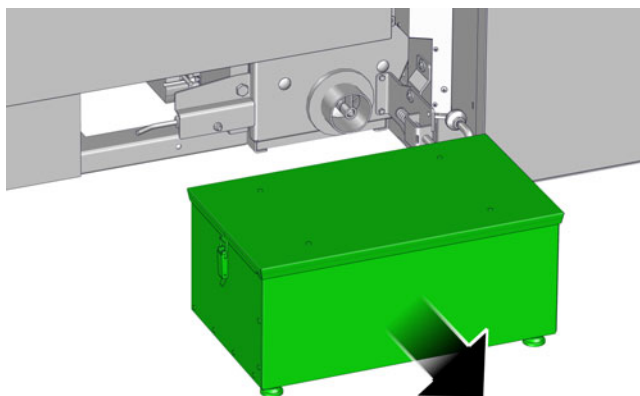


Sl. 8-10: Zabojnik za pepel


Odprite zapirala in snemite pokrov zaboja za pepel. Odstranite zabojnik za pepel.

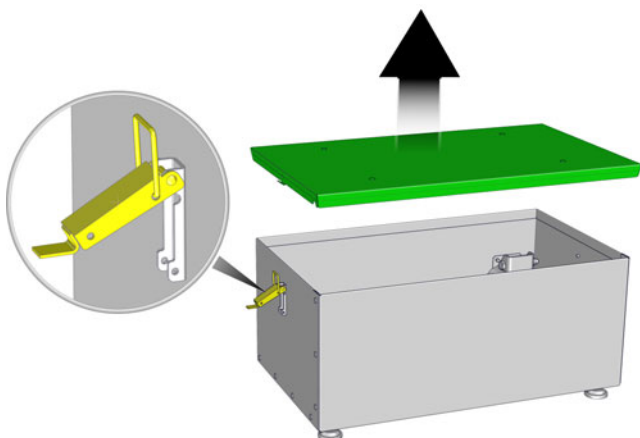

Sl. 8-11: Pokrov


 Preverite, ali so v pepelu še koščki žerjavice. V smetnjake nikdar ni vsipajte vročega pepela.

Preverite tesnilo na pokrovu zaboja za pepel glede brezhibnosti in ga po potrebi zamenjajte.

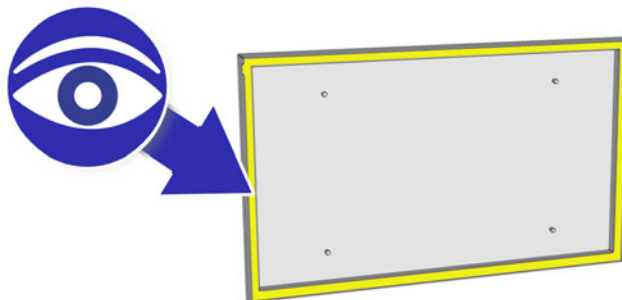

Sl. 8-12: Tesnilo


Na kotlu preverite tesnilo zaboja za pepel glede brezhibnosti in ga po potrebi zamenjajte.

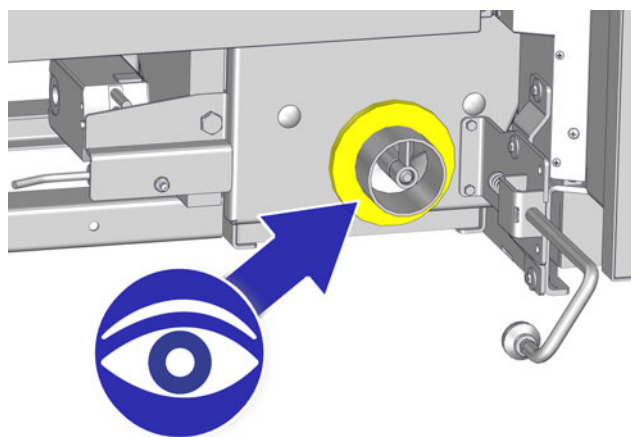

Sl. 8-13: Tesnilo

Priklop zaboja za pepel na kotel


Znova pritrdite pokrov na zabojnik za pepel. Potisnite zabojnik za pepel nad priključek na kotlu in ga priklopite z vpenjalnim vzvodom.

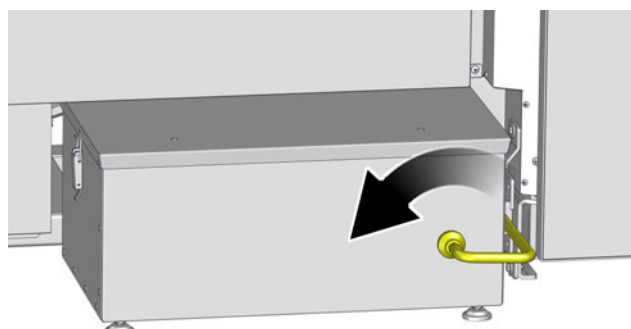

Sl. 8-14: Vpenjalni vzvod

8.5 Vzpostavitev obratovalne pripravljenosti

Vnovični preklop gorilnika na pelete v samodejni način delovanja

Gorilnik na pelete s stikalom za vklop/izklop  ponovno preklopite v samodejni način delovanja.


9 Merjenje emisij

9.1 Opombe za meritev

9.1.1 Uvod

Merjenje emisij po možnosti izvajajte samo pozimi

Merjenje emisij po možnosti izvajajte samo pozimi, saj je tako zagotovljen odvzem toplote iz grelnega sistema med merjenjem emisij.

 V prehodnem obdobju (pomlad, jesen) porabniki grelnega sistema navadno potrebujejo manj toplote. Če merjenje emisij izvajate v tem časovnem obdobju, grelni sistem ne more varno odvajati presežne toplote. Da bi to preprečili, morate grelne kroge začasno preklopiti v trajno delovanje "Dan". Začasno dvignite nastavljeno temperaturo v prostorih, da se grelni krogi zagotovo vklopijo. Po merjenju emisij znova preklopite na začetni način delovanja in sobno temperaturo.

Pravočasno čiščenje kotla za merjenje emisij

Termin za merjenje emisij bo stranki sporočen pravočasno. Zato morate 3–5 dni pred merjenjem emisij v celoti očistiti kotel in dimno cev. Ta postopek je podrobneje opisan v dokumentaciji, priloženi kotlu (navodila za vzdrževanje in uporabo). Nato lahko normalno ogrevate naprej. Če čistite šele neposredno pred merjenjem emisij, bo v izpušnih plinih veliko pepela, kar privede do napačnih rezultatov meritev.

Za kar najmanjše emisije in s tem dobre rezultate meritev sta potrebna redno čiščenje ter vzdrževanje kotla. Čiščenje lahko izvajate sami, za vzdrževanje pa priporočamo strokovnjaka. Tako je grelni sistem preverjen in pripravljen na merjenje emisij.

Zahtevani čas ogrevanja in preostala vsebnost kisika

Merjenje emisij lahko poteka samo, če kotel doseže zahtevano delovno temperaturo (ne samo temperature predteka). Zato mora ohlajeni kotel po vklopu nekaj časa

(čas segrevanja) delovati, da doseže obratovalno temperaturo. Ti časi so navedeni v naslednji tabeli. Meritev med časom ogrevanja je zato nedovoljena.


Kotel	Čas ogrevanja (ure)	Vsebnost preostalega kisika
eHACK 20–80 ePE-K 60–80	1:30 h	6-9 %
eHACK 100–240 ePE-K 100–240	2:00 h	6-9 %
HACK 20–90 PE-K 32–90	1:15 h	6-9 %
HACK 110–130 PE-K 105–140	1:40 h	6-9 %
HACK 200 PE-K 180–220	2:00 h	6-9 %
SH 20-60	1:30 h	4-8 %
TWIN 20-50	1:35 h	6-9 %
Enota za pelete 7-15 PelletsCompact 20–32	0:45 h	6-9 %
PelletsCompact 33-105	1:00 h	6-9 %
ePE 7-20 ePE-BW 8-22	0:45 h	6-9 %
ePE 26-56 ePE-BW 28-62	1:00 h	6-9 %
eSH 16-40	1:00 h	4-8 %
eTWIN 16	0:45 h	6-9 %
eTWIN 26-32	1:00 h	6-9 %

Tab. 9-1: potreben čas ogrevanja, pravilna vsebnost preostalega kisika

Če je kotel na delovni temperaturi, mora biti tudi vsebnost preostalega kisika v pravilnem območju (glejte tabelo). Trenutna vsebnost preostalega kisika je prikazana v besedilnem meniju kotla pod:

Kotel
► Preostanek kisika

Tab. 9-2: trenutna vsebnost preostalega kisika

 Če je kotel na delovni temperaturi in je vsebnost preostalega kisika nad vrednostmi v tabeli, potem odvečni zrak verjetno vstopa v sistem prek netesnih vrat kotla, pokrovov za vzdrževanje, lambda sonde itd. v kotlu. Ta vzrok je treba najti in odpraviti.

9.1.2 Vod za izpušne pline

Vod za odpadni plin do kamina naj bo kratek in napeljan v vzponu

Vod za odpadni plin od kotla do kamina mora biti kratek, zatesnjen in napeljan v vzponu. "Lepi", pravokotno napeljeni vodi z dvema ali več loki pri vodu za odpadni plin ne pomenijo nič dobrega. Optimalno je, da je od kotla do kamina napeljan najkrajši vod z minimalnimi spremembami smeri. Vod za odpadni plin, napeljan do kamina, mora tesniti. Pri ceveh z objemkami, ki nimajo tesnil, je treba kot tesnilno maso uporabiti proti vročini odporen silikon. Drugače lahko pri segrevanju pride do uhajanja dima v kotlovnico. Vod za odpadni plin do kamina vedno napeljite v vzponu.

Dolgi, vodoravni vodi za odpadni plin, napeljeni do kamina, naj imajo ozek presek in morajo biti nadpovprečno dobro izolirani (> 50 mm). V vodu za odpadni plin mora biti dovolj čistilnih odprtin. Velik presek voda za odpadni plin, napeljanega proti kaminu, bi pri izračunu zmanjšal potrebni presek dimnika. Vendar pa se pri majhnih hitrostih pretoka odlaga pepel, s čimer se teoretično izračunan vlek kamina spet izgubi.


Pri večjem preseku kamina je največja možna ravna dolžina voda za odpadni plin do polovice učinkovite višine kamina (potreben je izračun).

Izolacija izpušne cevi do dimnika

Izpušna cev od kotla do dimnika mora biti izolirana z najmanj 30 mm oz. še bolje 50 mm debelo kameno volno, da preprečite temperaturne izgube, ki bi lahko povzročile nastanek kondenzata.

Merilna odprtina za merjenje emisij

Za merjenje emisij je treba v vodu za odpadni plin predvideti merilno odprtino, ki se samodejno zapre in tesni. Merilna odprtina mora biti v skladu z nacionalnimi smernicami.

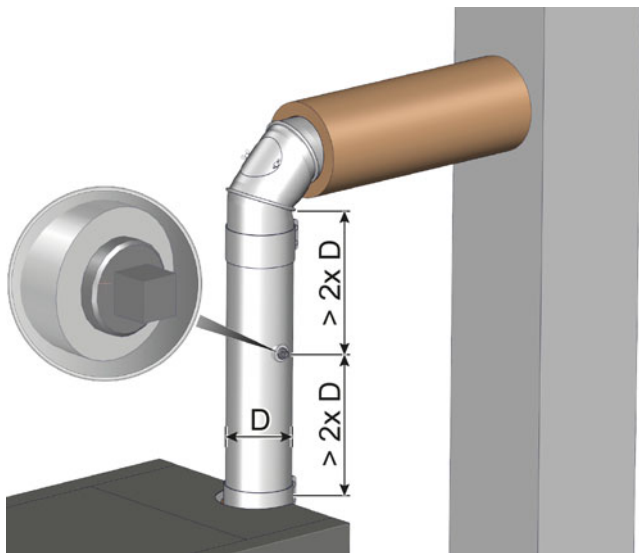

Sl. 9-1: Merilna odprtina

Merilno odprtino ustvarite na navpičnem delu izpušnega voda. Pred in za merilno odprtino mora biti na voljo dovolj dolg raven del, drugače pride do turbulentnega toka na merilnem mestu, kar povzroči nezanesljive meritve. Razdalja od priključka dimne cevi kotla ali od zavoja cevi mora biti vsaj dvakratnik premera dimne cevi.

Čistilna odprtina v izpušni cevi

Za čiščenje izpušne cevi morajo biti na voljo dobro dostopne čistilne odprtine.



Sl. 9-2: Čistilna odprtina

9.1.3 Nastavljivi parametri

Nastavitev trajanja merjenja emisij

i Tovarniško je trajanje merjenja emisij nastavljeno na 45 minut. Po potrebi ga lahko podaljšate s pooblastilom [Servis]. V ta namen preklopite v besedilni meni kotla. Trajanje je mogoče nastaviti pod:


Kotel

- ▶ Dimni plini
 - ▶ Merjenje emisij
 - ▶ Trajanje meritve

9.2 Merjenje emisij

3–5 dni pred merjenjem emisij očistite kotel

3–5 dni pred merjenjem emisij je treba v celoti očistiti kotel in dimno cev. Nato lahko kotel normalno ogrevate naprej.

 Ta premor med čiščenjem in merjenje je potreben, zato da se lahko prah, ki se dvigne med čiščenjem, znova posede. Če bo dimnikar izmeril dvignjen prah, bo dobil napačno, povišano vrednost prahu!

PREVIDNO!


▶ Nikakor ne smete kotla in dimne cevi čistiti na dan meritve!

Kotel in vmesni zbiralnik morata biti hladna



Pred začetkom merjenja emisij morata biti kotel in vmesni zbiralnik hladna. S tem zagotovite sprejem toplote v ogrevalni sistem med merjenjem emisij. Najbolje je, da kotla v noči pred merjenjem emisij ne segrevate več.

Poskrbite za zadostno odvajanje toplote

Odprite vse ventile grelnih teles in njihove termostate obrnite v najbolj odprti položaj.


 Da lahko grelni krogi prevzemajo toploto tudi v vmesnem času, jih preklopite v trajno delovanje "Dan" in povečajte nastavljeno temperaturo na sobnem termostatu ali v regulaciji. Po merjenju emisij znova preklopite na začetni način delovanja in sobno temperaturo.


Priprava in izvedba merjenja emisij


1. Vključite gorilnik na pelete s stikalom za vklop/izklop ().
Da pridete do okna z nastavitvami merjenja emisij, pritisnite v pregledu tipko [Meritev] .




Sl. 9-3: Okno z nastavitvami

2. Ob pritisku tipke [Zaženi zdaj]  gorilnik na pelete takoj začne priprave za naslednje merjenje.


S tipko [Začetek meritve]  vnesite termin, za katerega ste se dogovorili z dimnikarjem. Gorilnik na pelete se bo nato pravočasno zagnal, da bo dosegel delovno temperaturo za merjenje.

Poleg tega je mogoče nastaviti trajanje zaprtosti kotla (tipka  [Trajanje blokade]). Ta se nanaša na nastavljeno časovno točko meritve. Med tem obdobjem se način ogrevanja ne zažene, da se lahko grelni sistem ohladi.

Primer: Če ste za čas meritev emisij nastavili 17:00, pri [Trajanje blokade] pa 8 h, se bo ogrevanje zaključilo ob 09:00.


 Čas zapore nastavite tako, da zjutraj na dan meritve gorilnik na pelete ne ogreva več. Kotel na polena na ta dan prav tako ne sme ogrevati. Prepričajte se, da v tem trenutku v prostoru za gorivo kotla na polena ni lesa.

3. Če ste vnesli termin, se ta pojavi na pregledu kotla. Gorilnik na pelete se bo pravočasno zagnal, da bo dosegel delovno temperaturo za merjenje.

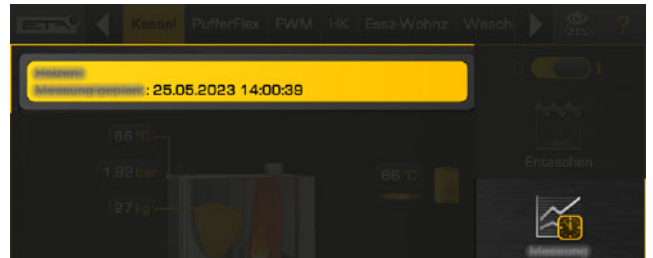


Sl. 9-4: Nastavljeni termin


4. Ko je gorilnik na pelete pripravljen za merjenje emisij, se na zaslonu prikažeta ustrezno sporočilo in odštevanje. V tem obdobju je treba izvesti merjenje emisij.



Sl. 9-5: Odštevanje

Gorilnik na pelete zdaj deluje pod nazivno obremenitvijo (oz. polno obremenitvijo) in med tem blokira nastavljanje moči. Moč kotla se tako ne zmanjša. Prav tako krmilje poskrbi za nujen odvzem toplote iz grelnega sistema, če je to mogoče.

 Med merjenjem emisij ne smete odpirati vrat na kotlu na polena. Prav tako ne smete podžigati ognja v kotlu na polena.

5. Po merjenju emisij gorilnik na pelete znova preklopite na običajno obratovanje. V ta namen v oknu z nastavitvami pritisnite tipko [Deaktivacija meritve] . Če tipke ne pritisnete, se gorilnik na pelete čez nekaj časa samodejno vrne na običajno obratovanje.

10 Obratovanje z malo emisijami

Napotki za ohranjanje mejnih vrednosti v Nemčiji s 1. januarjem 2015

Za merjenje emisij v Nemčiji za vse nove ogrevalne sisteme od 1. januarja 2015 v skladu z določili uredbe "BImSchV" veljajo nižje mejne vrednosti. V praksi lahko težave povzročijo predvsem vzdrževanje nove mejne vrednosti za prah, ki znaša 20 mg/m³.

Da kotli ETA ustrezajo tem novim mejnim vrednostim, je bilo dokazano pri laboratorijskih pogojih v preizkuševalnih središčih. Vendar pa je treba opozoriti, da so se v tem primeru uporabljala visokokakovostna goriva in je ogrevalni sistem deloval pod optimalnimi pogoji. V praksi je stvar seveda malce drugačna. Pogosto se namreč uporabljajo goriva slabše kakovosti, kar pri mejni vrednosti za prah predstavlja težavo.

Uporabljena preizkusna goriva

Kot preizkusno gorivo za merjenje emisij in odobritev kotla so bila uporabljena naslednja goriva:

- peleti v skladu s standardom EN ISO 17225-2 z oznako "D06 M10 A0,5"

Vsebnost pepela goriva je pokazatelj za emisije prahu.

V skladu s trenutnim stanjem znanosti pri emisijah prahu iz popolnega izgorevanja gre za anorganske sestavne dele goriva, t. i. veziva aerosolov. Raziskave priznanih raziskovalnih ustanov so nedvoumno pokazale, da se veziva aerosola v gorivu (npr. kalij, kalcij, žveplo, klor, natrij, cink, silicij, fosfor ...) sproščajo v dokaj fiksnih deležih. Temu ustrezno je količina emisij prahu v glavnem odvisna od deleža teh aerosolov v gorivu.

Situacijo otežuje dejstvo, da je delež veziva aerosola v lesu odvisen od številnih dejavnikov (vrsta drevesa, lastnost tal, letni čas ...). Celo različni deli drevesa (debro/veje, jedrni les/ cepanci ...) so pogosto vzrok močnih nihanj.


V praksi se je delež pepela pokazal kot dober pokazatelj za delež veziva aerosola. Da lahko sistem uporabljate s čim manj emisijami prahu, je poleg dobrega vzdrževalnega stanja nujno predvsem kakovostno gorivo s čim manjšim deležem pepela (lubje, nečistoče, listje/iglice ...).

11 Kurilna vrednost


Cepljen les se posuši v enem poletju

Če les posekate pozimi (do konca januarja) in ga takoj nacepite, ima lahko ob skladiščenju v zaščiteni legi na prostem do septembra že vsebnost vode pod 15 %. Glejte

naslednjo sliko (vir: „Rationelle Scheitholzbereitstellungsverfahren“ (racionalni postopki priprave polen), poročilo 11 TFZ Straubing, julij 2006).

 Necepljene metrske okroglice potrebujejo za sušenje dva poletna meseca več in torej verjetno še eno poletje. Zato je les najbolje nacepiti takoj po sečnji.

Potek vsebnosti vode pri zaščitenem skladiščanju na prostem

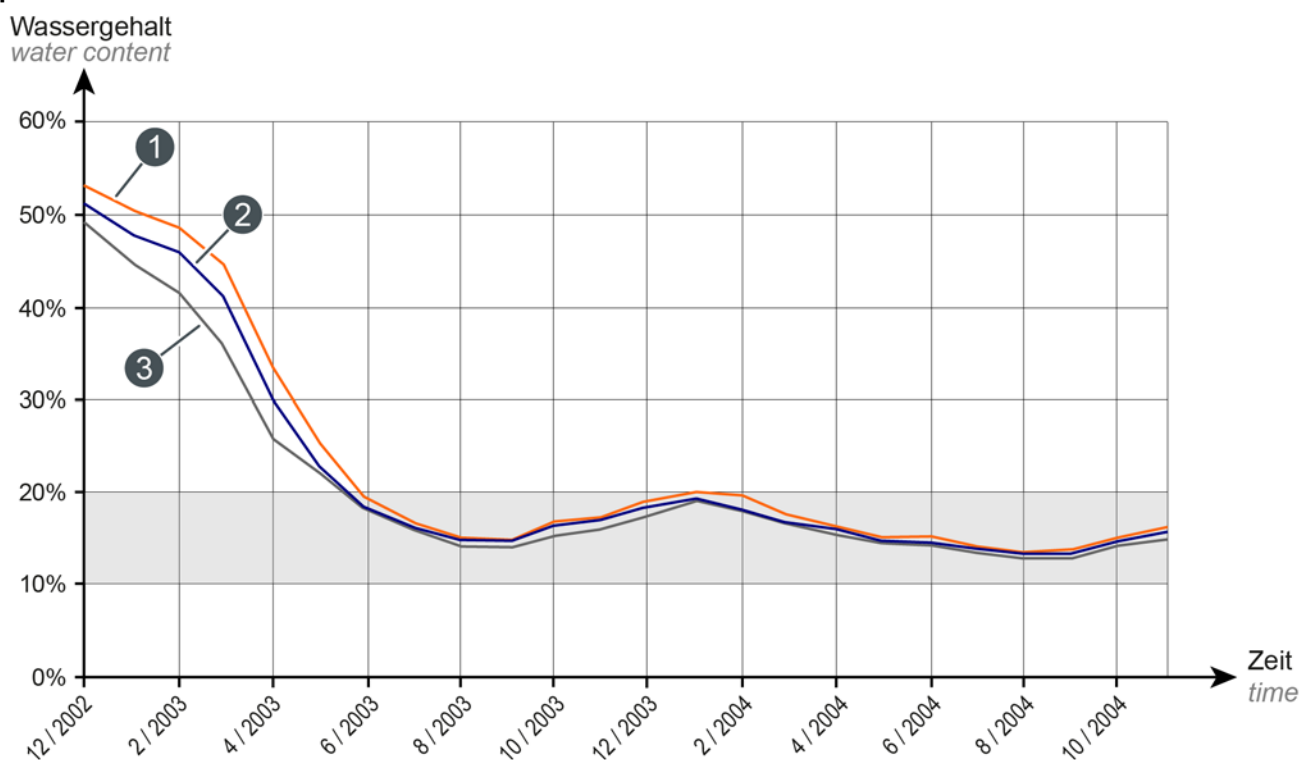

- 1 Smrekova polena
- 2 Borova polena
- 3 Bukova polena

Če sušite še dlje, se les začne krčiti. Ker se skrči, je v prostorskem metru več suhega lesa (z vsebnostjo vode 15 %) kot sveže posekanega. Pri iglavcih je to za 5 do 6 % več, pri listavcih pa za 6 do 9 %.

Kurilna vrednost lesa

Drva se praviloma prodajajo v zloženih prostorskih metrih. Vsebnost energije v prostorskem metru lesa ni odvisna samo od vrste lesa, temveč tudi od vsebnosti vode. Od sveže posekanega lesa z vsebnostjo vode 60 % do točke nasičenosti vlaken pri 25 % je prostornina lesa konstantna.

Polena so ukrivljena. Daljše ko je poleno, manj lesa oziroma več zraka je v prostorskem metru. Pri tem je navadno med krivimi listavci več prostora kot med ravnimi iglavci. V praksi pa so za razliko od teoretičnih vrednosti razlike navadno velikostnega reda +/- 10 %. V ekstremnih primerih je mogoče do 20 %. Do tega ne pride samo zaradi krive ali ravne rasti lesa, temveč tudi zaradi nihanja gostote lesa.

Vsebnost energije v prostorskem metru drv^a

Količina vode [%]	Smreka Kurilna vrednost [kWh/rm]	Bor Kurilna vrednost [kWh/rm]	Bukev Kurilna vrednost [kWh/rm]	Hrast Kurilna vrednost [kWh/rm]
10	1177	1354	1613	1557
20	1096	1243	1458	1432
30	1039	1209	1361	1396
40	1005	1170	1315	1349
50	958	1116	1252	1283
60	886	1035	1156	1184

a) Vir: Heizwerttabellen für verschiedene Holzarten (tabele kurilne vrednosti za različne vrste lesa), TFZ Straubing, oktober 2015

12 Ogrevalna voda

Lastnosti ogrevalne vode

Ogrevalna voda mora glede svojih fizikalnih in kemičnih lastnosti (električna prevodnost, pH-vrednost, trdota vode, vsebnost kisika) ustrezati standardom vsakokratne države (ÖNORM H 5195-1, VDI 2035) in jo je treba redno preverjati. V ta namen se obrnite na svojega monterja ogrevalnega sistema.

Specifična vsebnost vode (l/kW)		Preglednica 1 Generatorji toplote z visoko (> 0,3 l/kW) vsebnostjo vode			Preglednica 2 Generatorji toplote z nizko (≤ 0,3 l/kW) vsebnostjo vode		
		< 20 l/kW	≥ 20 l/kW < 50 l/kW	≥ 50 l/kW	< 20 l/kW	≥ 20 l/kW < 50 l/kW	≥ 50 l/kW
Skupna moč generatorja toplote	≤ 50 kW	16,8 °dH	11,2 °dH	5,6 °dH	11,2 °dH	5,6 °dH	0,6 °dH
	> 50 kW ≤ 200 kW	11,2 °dH	5,6 °dH	2,8 °dH	5,6 °dH	2,8 °dH	0,6 °dH
	> 200 kW ≤ 600 kW	5,6 °dH	2,8 °dH	0,6 °dH	2,8 °dH	0,6 °dH	0,6 °dH
	> 600 kW	2,8 °dH	0,6 °dH	0,6 °dH	0,6 °dH	0,6 °dH	0,6 °dH

Navodila za določanje:

- Določite vsebnost vode generatorja toplote (v litrih) in jo delite z njegovo močjo (v kW). Če je rezultat več kot 0,3 l/kW, velja preglednica 1, če pa je vrednost manjša ali enaka 0,3 l/kW, velja preglednica 2.
- Celotno prostornino ogrevalne vode (v l) delite z močjo (v kW) najmanjšega generatorja toplote. Rezultat je specifična vsebnost vode, ki določa stolpec v prej določeni preglednici.
- Na podlagi skupne moči generatorja toplote odčitajte vrednost za dopustno trdoto vode iz ustrezne vrstice.

Primer: ogrevalni sistem s 45 kW kotlom in 1500 l skupne prostornine ogrevalne vode

- Razmerje med vsebnostjo vode in močjo je 0,3 l/kW ($117 : 45 = 2,6$) => preglednica 1.
- Specifična vsebnost vode je 33,3 l/kW ($1500 : 45 = 33,3$) => srednji stolpec v preglednici 1.
- Skupna moč kotla je 45 kW, zato so relevantne samo vrednosti iz prve vrstice (≤ 50 kW).

⇒ *Dopustna trdota vode je v tem primeru 11,2 °dH.*

Mehčanje vode z ionskim izmenjevalnikom s solno regeneracijo

Priporočamo mehčanje vode z ionskim izmenjevalnikom s solno regeneracijo, kar je enak način, kot se mehča pitna voda. Ta postopek ne odstrani soli iz vode. Pri tem postopku se kalcij v vodnem kamnu nadomesti z natrijem iz kuhinjske soli. Prednosti tega postopka je več. Je cenovno ugoden in kemično obstojen proti nečistočam. Poleg tega se ustvari naravna alkalnost, ki ima praviloma zadostno pH-vrednost, odporno proti koroziji, v višini 8.

pH-vrednost med 8 in 9 eventualno cepite s tri-natrijevim fosfatom

Če se po tednu dni delovanja v ogrevalni vodi samodejno ne ustvari pH-vrednost 8, jo vzpostavite z dodatkom 10 g/m³ tri-natrijevega fosfata (Na₃PO₄) ali 25 g/m³ s kristalno vodo

12.1 Trdota vode

Dopustno trdoto vode za ogrevalno vodo določamo po standardu ÖNORM H 5195-1

vezanega tri-natrijevega fosfata (Na₃PO₄·12H₂O). Pred nadaljnimi popravki počakajte 2–4 tedne obratovanja! pH-vrednost ne sme biti višja od 9.

Brez mešanih inštalacij

Pri ionskem izmenjevalniku s solno regeneracijo je slabost vsebnost soli z visoko električno prevodnostjo, ki lahko predvsem pri aluminiju ali pocinkanem jeklu povzroči elektrolitično korozijo. Če so v ogrevalni sistem vgrajeni samo jeklo, medenina, rdeča litina in baker ter delež nerjavečega jekla ostane omejen na majhne površine, tudi pri vodi, ki vsebuje sol, ni pričakovati težav zaradi korozije.

Posamezne dele iz aluminija in pocinkane posamezne dele v ogrevalnem sistemu vedno ogroža korozija, predvsem v kombinaciji z bakrenimi cevmi. V praksi to pomeni, da ne uporabljajte pocinkanih priključkov in mešanih napeljav iz pocinkanih cevi z bakrenimi cevmi. Obstaja pa nelogična izjema, in sicer gre za kombinacijo galvansko pocinkanih jeklenih cevi s kotlom ali hranilnikom toplote iz jekla. Verjetno se enakomerni sloj cinka enakomerno odnaša in porazdeli v sistemu, ne da bi nastale luknje zaradi rje.

Popolno razsoljevanje ni potrebno

Če v sistemu ni aluminija (aluminijast toplotni izmenjevalnik v plinski komori ali aluminijasti radiatorji), popolno razsoljevanje z vložki ionskega izmenjevalnika ali osmoza ni potrebna.

Stabilizacija vodnega kamna je lahko nevarna

Z dodajanjem sredstev za stabilizacijo vodnega kamna preprečite vodni kamen. Kljub temu to odsvetujemo. Ti zaviralci povečajo vsebnost soli, kar vodi do neopredeljene pH-vrednosti. Pri dolivanju večjih količin vode je treba ponovno uporabiti natanko enako sredstvo. Mešanje z drugimi dodatki za vodo ali sredstvom proti zamrzovanju lahko povzroči korozijo.

12.2 Korozija

Vgradnja izločevalnika magnetita in blata

Za vzdrževanje kakovosti ogrevalne vode in preprečitev oblog ter posledično škode na občutljivih sestavnih delih priporočamo vgradnjo izločevalnika magnetita in blata v povratni tek ogrevalnega sistema.



Sl. 12-1: Izločevalnik magnetita in blata

i Izločevalnik magnetita in blata je treba vzdrževati najmanj enkrat letno. V ta namen se obrnite na svojega monterja ogrevalnega sistema.

12.3 Dopolnjevanje

Dopolnjevanje ogrevalne vode

Če je treba dopolniti vodo v ogrevalnem sistemu, npr. za prilagoditev tlaka, morate po možnosti uporabljati enako vodo kot pri prvem polnjenju.

Če dopolnjujete le manjše količine vode (manj kot 10 % prostornine sistema), lahko uporabljate tudi pitno vodo. To npr. velja pri menjavi črpalke ali mešalnega ventila.

i Ogrevalnega sistema ne polnite z deževnico, saj je ta večinoma onesnažena in ima prenizko pH-vrednost.

12.4 Odzračevanje

Zaščita pred zračno korozijo

Za varno zaščito celotnega ogrevalnega sistema pred korozijo je treba vdor zraka ohranjati čim manjši, zrak, ki pa pride v sistem, pa je treba čim hitreje odstraniti iz sistema.

Odzračevanje z izločevalnikom mikromehurčkov

Priporočamo, da v predtek za kotlom montirate izločevalnik mikromehurčkov, skozi katerega se pretaka vsa voda (priznani proizvajalci so Spirovent, Flamco ali Pneumatex). Tako se namreč zrak tudi med obratovanjem bolje odvaja iz ogrevalnega sistema.



Sl. 12-2: Izločevalnik mikromehurčkov

13 Oznaka energetske porabe

Preskušanje in sprostitev s strani ustanov za preskušanje

Naše izdelke preskušajo in sprostijo priznane ustanove za preskušanje. Na željo vam ta poročila z veseljem posredujemo.

Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU 2015/1187 in 2015/1189

Zahtevana prostornina hranilnika toplote za kotel je navedena v navodilih za montažo. Vsi kotli že imajo vgrajen temperaturni regulator, zato je vsak izdelek "integriran sistem". Emisijske vrednosti se nanašajo na vsebnost preostalega kisika 10 % O₂.

Proizvajalec:

ETA Heiztechnik GmbH, Gewerbepark 1, A-4716 Hofkirchen an der Trattnach

Kotel na polena 20–60 kW

	Enota	SH20 SH20P	SH30 SH30P	SH32 SH32P	SH40 SH40P	SH50 SH50P	SH60 SH60P
Št. artikla		10020-T 10020P-T	10030-T 10030P-T	10032-T 10032P-T	10040-T 10040P-T	10050-T 10050P-T	10060-T 10060P-T
Nazivna moč ogrevanja	kW	20	28	32	40	47	58
Dovod goriva (ročno/samodejno)		ročno					
Delež delne moči glede na nazivno moč (30 %/50 %)	%	50	50	50	50	50	50
Vgrajen temperaturni regulator v kotlu (da/ne)		da	da	da	da	da	da
Razred temperaturnega regulatorja		VIII	VIII	VIII	VIII	VIII	VIII
Prispevek temperaturnega regulatorja k energetske učinkovitosti integriranega sistema	%	5	5	5	5	5	5
Faktor II (utežitev primarnega kotla na trda goriva in dodatnega grelca)		0	0	0	0	0	0
Vrednost za III (294/(11*Pr))		1,34	0,95	0,84	0,67	0,57	0,46
Vrednost za IV (115/(11*Pr))		0,52	0,37	0,33	0,26	0,22	0,18
Uporaba gorilne vrednosti (da/ne)		ne					
Kombiniran kotel za toplo vodo in gretje (da/ne)		ne					
Sklopitev moč-toplota (da/ne)		ne					
Najprimernejše gorivo		Polena, vsebnost vode ≤20%					
Nazivna moč ogrevanja (ustreza oddani koristni toploti)	kW	20	28	32	40	47	57,8
Delna moč	kW	/	/	/	/	/	/
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri nazivni moči ogrevanja	%	86,9	86,3	86,3	86,2	86,1	83,15
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri delni moči	%	/	/	/	/	/	/
Poraba električne energije pri nazivni moči ogrevanja	kW	0,043	0,053	0,055	0,058	0,060	0,089
Poraba električne energije pri delni moči	kW	/	/	/	/	/	/
Odjemna električna moč pri obratovalni pripravljenosti	kW	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,011
Razred energetske učinkovitosti kotla		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Indeks energetske učinkovitosti kotla		122	122	122	121	121	117
Razred energetske učinkovitosti integriranega sistema		A++	A++	A+	A++	A++	A+
Indeks energetske učinkovitosti integriranega sistema		127	127	127	126	126	122
Segrevanje prostorov – letna stopnja uporabe η _s	%	83	83	83	83	83	80
Segrevanje prostorov – letne emisije: prah	mg/m ³	13	8	10	13	15	24
Segrevanje prostorov – letne emisije: OVO	mg/m ³	1	1	1	2	2	2
Segrevanje prostorov – letne emisije: CO	mg/m ³	33	27	30	36	42	24
Segrevanje prostorov – letne emisije: NO _x	mg/m ³	104	119	117	112	107	149

Tab. 13-1: Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU 2015/1187 in 2015/1189

Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU 2015/1187 in 2015/1189

Zahtevana prostornina hranilnika toplote za kotel je navedena v navodilih za montažo. Vsi kotli že imajo vgrajen temperaturni regulator, zato je vsak izdelek "integriran sistem". Emisijske vrednosti se nanašajo na vsebnost preostalega kisika 10 % O₂.

Proizvajalec:

ETA Heiztechnik GmbH, Gewerbepark 1, A-4716 Hofkirchen an der Trattnach


Kotel na polena SH z gorilnikom na pelete TWIN

	Enota	SH20P+ Twin20	SH30P+ Twin26	SH32P+ Twin40	SH40P+ Twin40	SH50P+ Twin50
Št. artikla		11120L 11120R	11130L 11130R	11132L 11132R	11140L 11140R	11150L 11150R
Nazivna moč ogrevanja	kW	20	28	32	40	47
Dovod goriva (ročno/samodejno)		ročno				
Delež delne moči glede na nazivno moč (30 %/50 %)	%	50	50	50	50	50
Vgrajen temperaturni regulator v kotlu (da/ne)		da	da	da	da	da
Razred temperaturnega regulatorja		VIII	VIII	VIII	VIII	VIII
Prispevek temperaturnega regulatorja k energetski učinkovitosti integriranega sistema	%	5	5	5	5	5
Faktor II (utežitev primarnega kotla na trda goriva in dodatnega grelca)		0	0	0	0	0
Vrednost za III (294/(11*Pr))		1,34	0,95	0,84	0,67	0,57
Vrednost za IV (115/(11*Pr))		0,52	0,37	0,33	0,26	0,22
Uporaba gorilne vrednosti (da/ne)		ne				
Kombiniran kotel za toplo vodo in gretje (da/ne)		ne				
Sklopitev moč-toplota (da/ne)		ne				
Najprimernejše gorivo		Polena, vsebnost vode ≤20%				
Nazivna moč ogrevanja (ustreza oddani koristni toploti)	kW	20	28	32	40	47
Delna moč	kW	/	/	/	/	/
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri nazivni moči ogrevanja	%	86,9	86,3	86,3	86,2	86,1
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri delni moči	%	/	/	/	/	/
Poraba električne energije pri nazivni moči ogrevanja	kW	0,043	0,053	0,055	0,058	0,060
Poraba električne energije pri delni moči	kW	/	/	/	/	/
Odjemna električna moč pri obratovalni pripravljenosti	kW	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Razred energetske učinkovitosti kotla		A+	A+	A+	A+	A+
Indeks energetske učinkovitosti kotla		122	122	122	121	121
Razred energetske učinkovitosti integriranega sistema		A++	A++	A+	A++	A++
Indeks energetske učinkovitosti integriranega sistema		127	127	127	126	126
Segrevanje prostorov – letna stopnja uporabe η _s	%	83	83	83	83	83
Segrevanje prostorov – letne emisije: prah	mg/m ³	13	8	10	13	15
Segrevanje prostorov – letne emisije: OVO	mg/m ³	1	1	1	2	2
Segrevanje prostorov – letne emisije: CO	mg/m ³	33	27	30	36	42
Segrevanje prostorov – letne emisije: NOx	mg/m ³	104	119	117	112	107
Ostalo primerno gorivo		Peleti				
Nazivna moč ogrevanja (ustreza oddani koristni toploti)	kW	20	26	40	40	49,9
Delna moč	kW	6,0	7,2	12	12	14,3
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri nazivni moči ogrevanja	%	85,0	87,6	87,7	87,7	87,7
Izkoristek (glede na kurilno vrednost) pri delni moči	%	81	86,6	86,9	86,9	87,1
Poraba električne energije pri nazivni moči ogrevanja	kW	0,061	0,085	0,097	0,097	0,105
Poraba električne energije pri delni moči	kW	0,046	0,037	0,035	0,035	0,034

Kotel na polena SH z gorilnikom na pelete TWIN

	Enota	SH20P+ Twin20	SH30P+ Twin26	SH32P+ Twin40	SH40P+ Twin40	SH50P+ Twin50
Odjemna električna moč pri obratovalni pripravljenosti	kW	0,012	0,007	0,007	0,007	0,007
Segrevanje prostorov – letna stopnja uporabe η_s	%	77	82	83	83	84
Segrevanje prostorov – letne emisije: prah	mg/m ³	9	12	11	11	11
Segrevanje prostorov – letne emisije: OVO	mg/m ³	1	1	1	1	1
Segrevanje prostorov – letne emisije: CO	mg/m ³	20	19	16	16	14
Segrevanje prostorov – letne emisije: NOx	mg/m ³	102	121	99	99	83

Tab. 13-2: Podatki o izdelku v skladu z uredbo EU 2015/1187 in 2015/1189





www.eta.co.at



www.meineta.at

